

Подвесные лодочные моторы BF60A/BFP60A

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку подвесного мотора Honda.

Данное руководство содержит всю необходимую информацию об эксплуатации и обслуживании подвесных моторов Honda BF60A/BFP60A.

Все сведения в данном «Руководстве» соответствуют состоянию выпускаемой продукции на дату подписания документа в печать. Компания Honda Motor Co., Ltd оставляет за собой право в любое время вносить любые изменения без предварительного предупреждения и без каких-либо обязательств со своей стороны.

Запрещается воспроизводить настоящее «Руководство» или любой его фрагмент без наличия письменного согласия обладателя авторских прав.

Данное «Руководство» должно рассматриваться, как неотъемлемая часть подвесного мотора, и передаваться следующему владельцу при продаже мотора.

В тексте настоящего «Руководства» предупреждения об опасности выделяются следующими заголовками и символами.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Используется в тех случаях, когда нарушение инструкций ПРИВЕДЕТ к получению серьезных травм или смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает высокую вероятность получения серьезных травм или гибели людей в случае нарушения инструкций.

⚠ ВНИМАНИЕ

Обозначает опасность получения людьми травмы или повреждения оборудования в случае невыполнения инструкций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используется в тех случаях, когда невыполнение инструкций может привести к повреждению оборудования или прочего имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит полезные сведения.

Если у вас возникнут какие-либо затруднения или появятся вопросы по эксплуатации или обслуживанию подвесного мотора, обращайтесь к официальному дилеру компании Honda.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Конструкция подвесных моторов Honda обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации при условии соблюдения всех инструкций изготавителя. Внимательно прочтите и изучите данное «Руководство» перед тем, как приступить к эксплуатации подвесного мотора. В противном случае возможно получение людьми травм или повреждение оборудования.

- Обратитесь к дилеру компании Honda для установки на подвесной мотор румпеля.**
- Приведенные в «Руководстве» иллюстрации могут отличаться в зависимости от типа подвесного мотора.**

Honda Motor Co., Ltd. 2009.
Все права защищены

В настоящем «Руководстве» используются следующие обозначения, если описание компонента или процесса эксплуатации касается конкретной модификации подвесного мотора.

Модификация
с румпельным управлением: РУ

Модификация
с дистанционным управлением: ДУ

Дистанционное управление классифицируется по трем категориям, в зависимости от типа пульта дистанционного управления:


- Боковое расположение пульта, накладное крепление
- Боковое расположение пульта, врезное крепление
- Консольное расположение пульта, врезное крепление

В данном руководстве приводится описание версии с боковым расположением пульта накладного крепления.

Проверьте по обозначению модификацию своего подвесного мотора и внимательно прочтите данное «Руководство», перед тем как приступать к эксплуатации изделия.

Если в тексте отсутствует указание на модификацию подвесного мотора, то информация, изложенная в этом тексте, относится ко всем модификациям подвесного мотора.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР РАМЫ

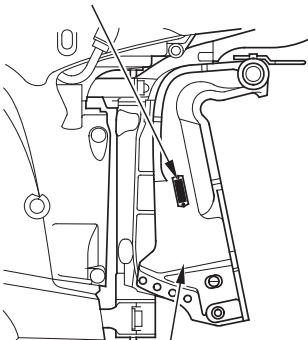


ПРАВЫЙ КРОНШТЕЙН
КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Запишите серийные номера рамы и двигателя. Указывайте серийные номера при заказе запасных частей, а также при обращениях по техническим и гарантийным вопросам.

Серийный номер рамы отштампован на табличке, расположенной справа на транцевом кронштейне.

Серийный номер рамы:

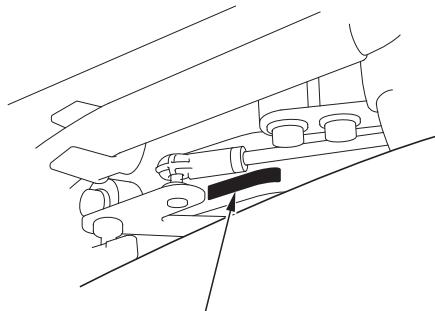

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

Номер двигателя отштампован на правой стороне картера двигателя.

Серийный номер двигателя:

Коды модификаций

Модель	BF60A						BFP60A			
Тип	LHTD	LHTL LHTU	LRTD	LRTL LRTU	XRTD	XRTL XRTU	LHTU	LRTD	LRTL LRTU	XRTL XRTU
Длина дейдвуда	L	●	●	●	●		●	●	●	
Высота транца лодки	X				●	●				●
Румпель	●	●					●			
Пульт дистанционного управления			●	*	●	●	●	●	●	●
Система гидроподъема и откидки подвесного мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Указатель угла наклона подвесного мотора	●	*	●	*	●	*	*	●	*	*
Тахометр	●	*	●	*	●	*	*	●	*	*
Указатель угла отклонения судна от прямолинейного курса			*	*	*	*		*	*	*
Ограничитель максимального угла откидки мотора			*	*	*	*		*	*	*
Выносной топливный бак (25 л)	●	*	●	*	●	*	*	●	*	*
Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)	●	●	*	*	*	*	●	*	*	*

ПРИМЕЧАНИЕ: Предлагаемый покупателю перечень модификаций подвесных моторов различается в зависимости от страны поставки.

Подвесные моторы модели BF60A/BFP60A выпускаются в модификациях, отличающихся длиной дейдвуда, системой управления и системой подъема подвесного мотора.

* : Дополнительное оборудование

ТИПОВОЙ КОД Пример

L R T D

Целевой рынок

U: Европейские страны, D, L: Для всех рынков

Система подъема подвесного мотора

T: Система гидроподъема и откидки мотора

Система управления

H: Румпельное управление

R: Дистанционное управление

Длина дейдвуда

BF60A: L = 521 мм (20,5 дюйма), X = 648 мм (25,5 дюйма)

BFP60A: L = 531 мм (20,9 дюйма), X = 658 мм (25,9 дюйма)

СОДЕРЖАНИЕ

1. БЕЗОПАСНОСТЬ	7
СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ	7
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК	10
Расположение сертификационной таблички СЕ	12
3. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА	13
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	21
РУ	
Выключатель зажигания.....	21
Рычаг переключения передач.....	22
Рукоятка акселератора.....	23
Регулятор силы трения на ручке газа	23
Аварийный выключатель двигателя.....	24
Аварийный линь / Скоба.....	24
Фрикционный демпфер румпеля.....	25
Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)	25
ДУ	
БОКОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА	
Рычаг пульта дистанционного управления.....	26
Кнопка фиксатора рычага в нейтральном положении.....	27
Выключатель зажигания.....	27
Рычаг управления двигателем на холостом ходу	28
Аварийный выключатель двигателя.....	28
Аварийный линь / Скоба.....	29
Запасная скоба аварийного выключателя двигателя.....	30
Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)	30
Общие инструкции для всех модификаций	
Кнопка системы гидроподъема и откидки подвесного мотора.....	31
Разъем NMEA	32
Указатель угла установки мотора	33
Кнопка системы гидроподъема мотора (кожух двигателя) ..	33

Клапан отключения гидропривода	34
Фиксатор мотора в поднятом положении	34
Индикатор/зуммер низкого давления моторного масла.....	35
Индикатор/зуммер перегрева двигателя.....	36
Индикатор/зуммер неисправности генератора	37
Индикатор/зуммер системы управления двигателем PGM-FI	38
Компенсатор реактивного момента	39
Анод противокоррозионной защиты	40
Контрольное отверстие системы охлаждения	41
Водозаборник системы охлаждения	41
Защелка кожуха двигателя	42
Крышка заливной горловины топливного бака	42
Штуцер топливопровода	43
Тахометр	43
Цифровой тахометр	44
Цифровой спидометр	44
Указатель угла отклонения судна от прямолинейного курса	44
5. УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА	45
Высота транца судна	45
Расположение	46
Расположение подвесного мотора по высоте	46
Установка подвесного мотора	47
Проверка угла наклона подвесного мотора (на установленвшейся скорости)	48
Подключение аккумуляторной батареи	49
Установка пульта дистанционного управления	51
Расположение пульта дистанционного управления	51
Длина тросов пульта дистанционного управления	52
Выбор гребного винта	52

СОДЕРЖАНИЕ

6. КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ	53
Снятие и установка капота двигателя	53
Моторное масло	54
Топливо	55
ТОПЛИВО, СОДЕРЖАЩЕЕ СПИРТ	56
Проверка гребного винта и шплинта	57
Регулировка угла наклона/высоты установки румпеля (РУ)	58
Фрикционный демпфер поворота румпеля (РУ)	59
Фрикционный демпфер рычага дистанционного управления (ДУ)	59
Топливный фильтр/водоотделитель	59
Аккумуляторная батарея	60
Прочие проверки	61
7. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ	62
Подсоединение топливопровода	62
Предпусковая подача топлива	63
Запуск двигателя (РУ)	64
Запуск двигателя (ДУ)	68
Аварийный запуск	71
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	77
Обкатка	77
РУ	
Переключение передач	78
Управление лодкой	79
Движение	80
ДУ	
Переключение передач	82
Движение	83

Общие инструкции	
Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)	85
Регулировка угла наклона подвесного мотора	86
Указатель угла наклона мотора	88
Откидка подвесного мотора	89
Швартовка	90
Клапан отключения гидропривода	91
Кнопка системы гидроподъема мотора (кофей двигателя)	91
Регулировка компенсатора реактивного момента	92
Система защиты двигателя	94
Системы предупреждения снижения давления моторного масла, неисправностей системы PGM-FI и генератора	94
Ограничитель оборотов	99
Анод противокоррозионной защиты	99
Эксплуатация подвесного мотора на мелководье	100
9. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	101
Аварийная остановка двигателя	101
Остановка двигателя	
РУ	102
ДУ	103
10. ТРАНСПОРТИРОВКА	104
Отсоединение топливопровода	104
Транспортировка	105
Транспортировка судна с установленным мотором	107
11. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА	108

СОДЕРЖАНИЕ

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	109
Комплект инструментов и запасных частей	110
Регламент технического обслуживания.....	111
Моторное масло.....	113
Свечи зажигания.....	114
Аккумуляторная батарея	116
Смазка	119
Топливный фильтр/водоотделитель	121
Топливный бак и фильтр топливозаборника.....	124
Система контроля уровня загрязнения отработавших газов..	125
Плавкий предохранитель	126
Гребной винт	128
Затопление двигателя	130
13. ХРАНЕНИЕ	132
Топливо	132
Осушение уловителя топливных паров	133
Моторное масло.....	134
Хранение аккумуляторной батареи	135
Положение подвесного мотора при хранении	136
14. УТИЛИЗАЦИЯ.....	137
15. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	138
16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	139
17. АДРЕСА ДИЛЕРОВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ HONDA.....	142
18. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	143
КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА	144
Вкладка	

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях вашей безопасности и обеспечения безопасности окружающих людей уделите особое внимание предупреждениям, которые приведены ниже.

Ответственность водителя маломерного судна



- Конструкция подвесных моторов Honda обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации при условии соблюдения всех инструкций изготовителя. Внимательно прочтите и изучите данное «Руководство» перед тем, как приступить к эксплуатации подвесного мотора. В противном случае возможно получение людьми травм или повреждение оборудования.



- Попадание бензина в желудок вызывает отравление или приводит к смерти. Храните топливный бак в местах, недоступных для детей.
- Бензин чрезвычайно легко воспламеняется и взрывоопасен при определенных условиях. Заправку топливного бака следует производить при неработающем двигателе на хорошо проветриваемой территории.
- Запрещается курить или допускать появление открытого пламени и искр в месте заправки, а также в месте хранения емкостей с бензином.
- Запрещается переполнять топливный бак. После заправки топливного бака убедитесь в надежной фиксации крышки заливной горловины.
- Будьте осторожны: не пролейте бензин при заправке топливного бака. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. Вытрите потеки топлива перед запуском двигателя.



- Переключайте передачи только при низких оборотах двигателя. Не переключайте передачи при высокой частоте вращения коленчатого вала.



- Помните, что движущиеся компоненты могут привести в травмированию. После аварийного запуска двигателя немедленно установите кожух двигателя на место. Запрещается эксплуатировать подвесной мотор со снятым кожухом двигателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вы должны знать, как экстренно выключить двигатель в случае опасности. Изучите назначение и работу всех органов управления.
- Запрещается устанавливать на лодку подвесной мотор, если его номинальная мощность превышает предельную допустимую мощность, рекомендованную изготовителем лодки. Убедитесь в том, что подвесной мотор закреплен должным образом.
- Запрещается допускать кого-либо к эксплуатации подвесного мотора без предварительного инструктажа.
- При падении человека за борт следует немедленно заглушить двигатель.
- Запрещается оставлять двигатель работающим, если поблизости от лодки в воде находятся люди.
- Свободный конец аварийного линя должен быть надежно прикреплен к запястью судоводителя.
- Перед началом эксплуатации подвесного мотора ознакомьтесь со всеми законами и правилами, касающимися управления маломерным судном с подвесным мотором.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию подвесного мотора.
- Находясь на борту лодки, всегда надевайте спасательный жилет.
- Запрещается эксплуатировать подвесной мотор со снятым капотом двигателя. Открытые вращающиеся детали двигателя могут нанести травмы.
- Запрещается снимать или удалять любые щитки, предупреждающие таблички, крышки или защитные устройства. Все эти элементы предназначены для обеспечения вашей безопасности.

Противопожарные меры

Бензин является легковоспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При обращении с бензином будьте предельно осторожны.

ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

- Снимайте топливный бак с лодки для заправки.
- Заправку топливного бака следует производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях и при неработающем двигателе. Не подносите близко к открытому пламени и искрящие предметы, не курите поблизости.
- Заправляйте топливный бак осторожно, для того чтобы избежать пролива бензина. Избегайте переполнения топливного бака (в заливной горловине топливо должно отсутствовать). После заправки топливного бака надежно затяните крышку горловины. В случае проливания вытрите потеки топлива, прежде чем запускать двигатель.

Во время эксплуатации, двигатель и элементы системы выпуска отработавших газов очень сильно нагреваются и остаются горячими в течение некоторого времени после остановки двигателя. Соприкосновение с раскаленными элементами двигателя может привести к ожогам кожи и возгоранию различных материалов.

- Остерегайтесь прикосновений к раскаленным деталям двигателя или выпускной системы.
- Дайте двигателю достаточно остить, перед тем как приступать к техническому обслуживанию или транспортировке подвесного мотора.

Опасность отравления оксидом углерода

Отработавшие газы содержат токсичный оксид углерода, который представляет собой бесцветный и необладающий запахом газ. Вдыхание отработавших газов может привести к потере сознания и смерти.

- При работе двигателя в закрытом помещении (или даже в частично закрытом помещении) воздух может содержать опасную концентрацию отработавших газов. Для того чтобы исключить увеличение концентрации отработавших газов в воздухе, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию.

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК


[При наличии в комплекте поставки]

Эти таблички расположены в местах, указанных на приведенных иллюстрациях.

Эти таблички информируют вас о потенциальной опасности получения серьезных травм.


Внимательно прочтите текст на табличках и ярлыках, а также замечания и предупреждения, которые приведены в настоящем Руководстве.

Если предупреждающие таблички или ярлыки отклеиваются или текст на них стал трудночитаемым, обратитесь к официальному дилеру компании Honda для их замены.

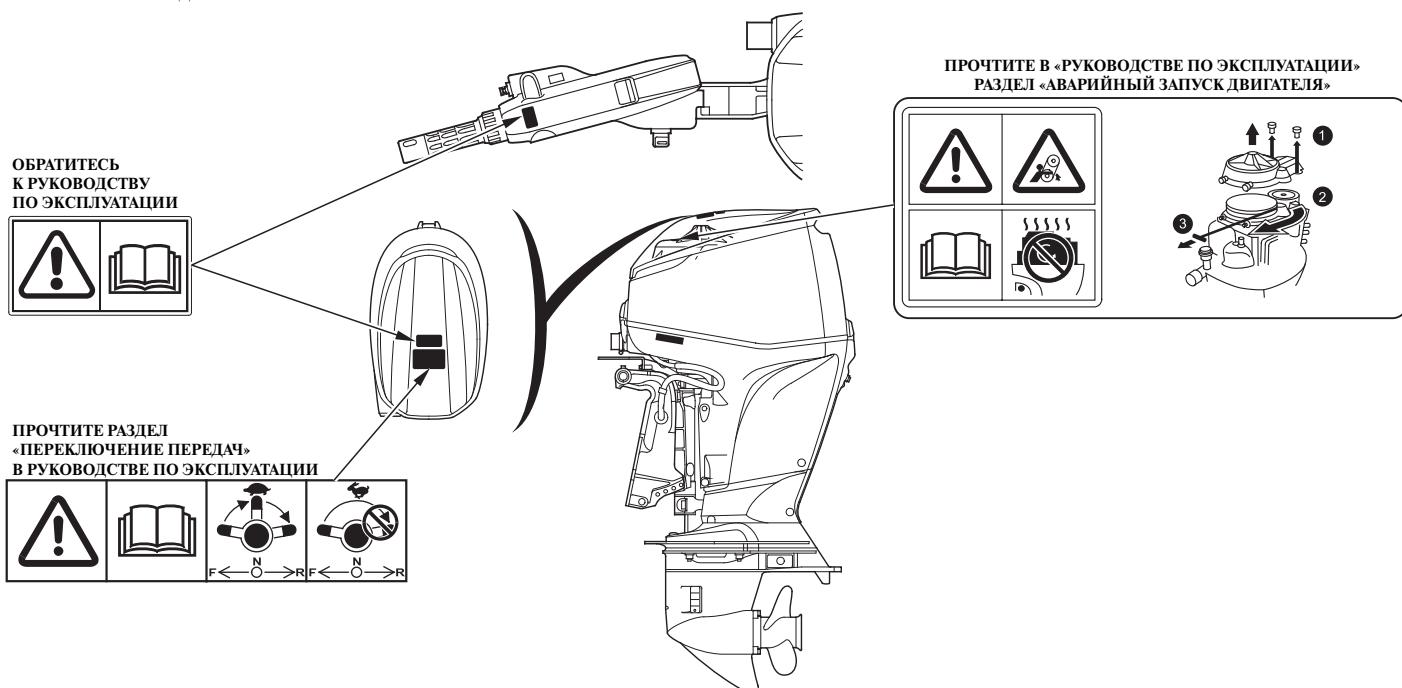

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК

ТОПЛИВНЫЙ БАК
(при наличии в комплекте поставки)

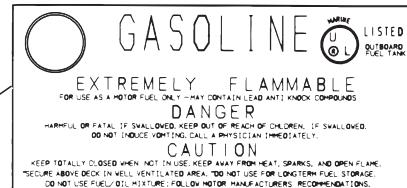

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧЕК

Расположение таблички CE
(только модели с длиной дейдвуда U)


СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА



Наименование изготовителя и адрес


Сухой вес (с гребным винтом,
без кабелей аккумуляторной батареи)

Адрес компании-дистрибутора

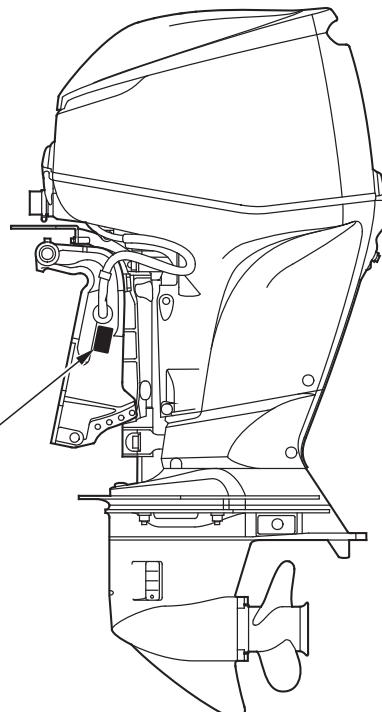


3. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

[РУ]

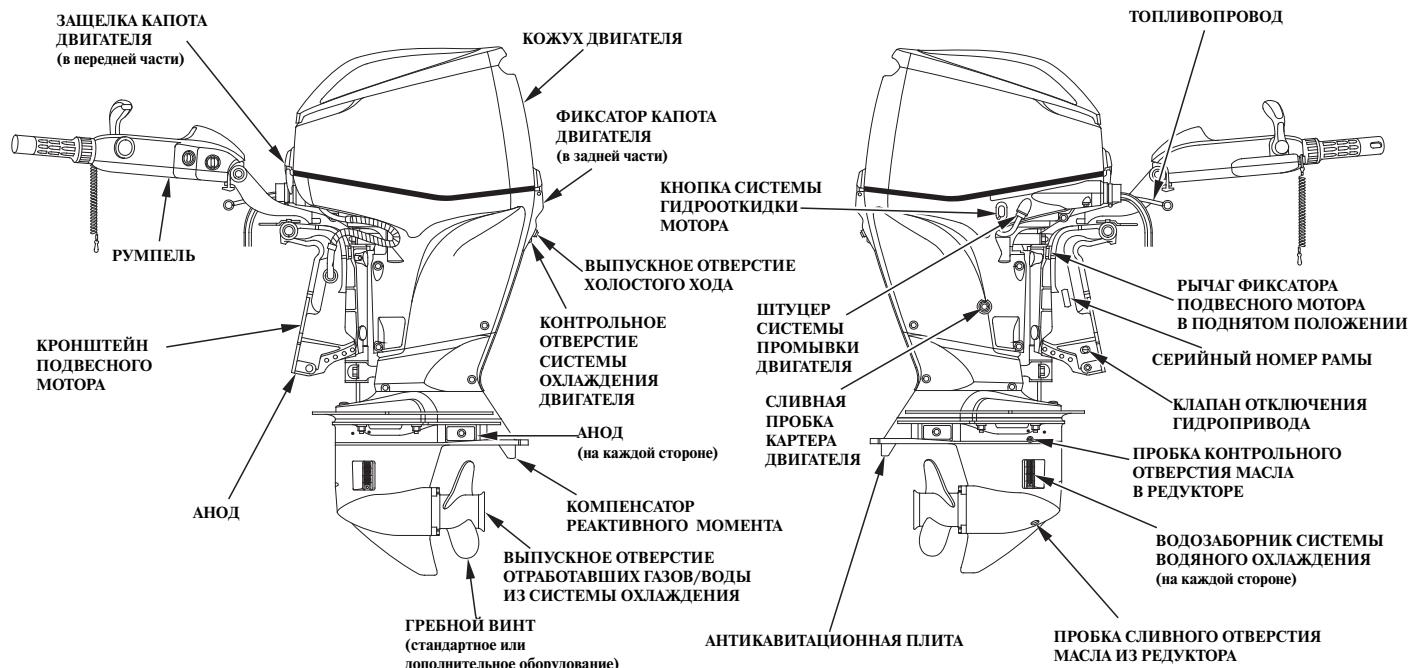


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

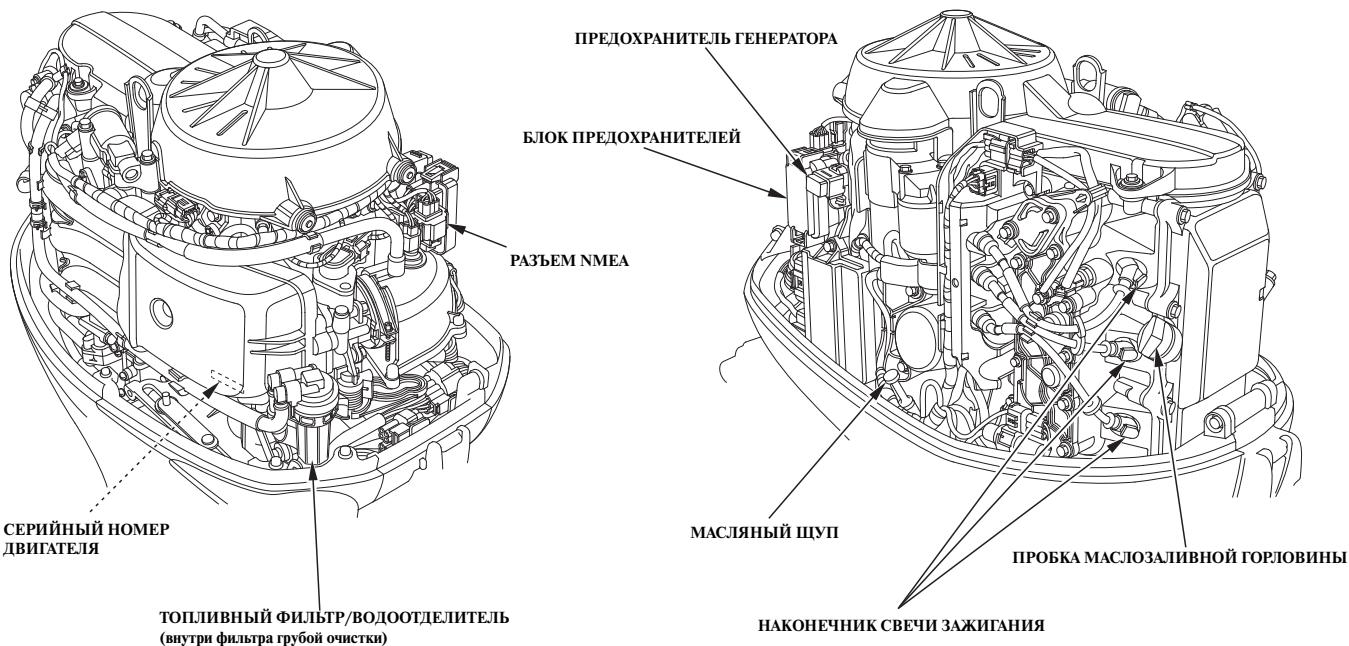


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

РУМПЕЛЬ

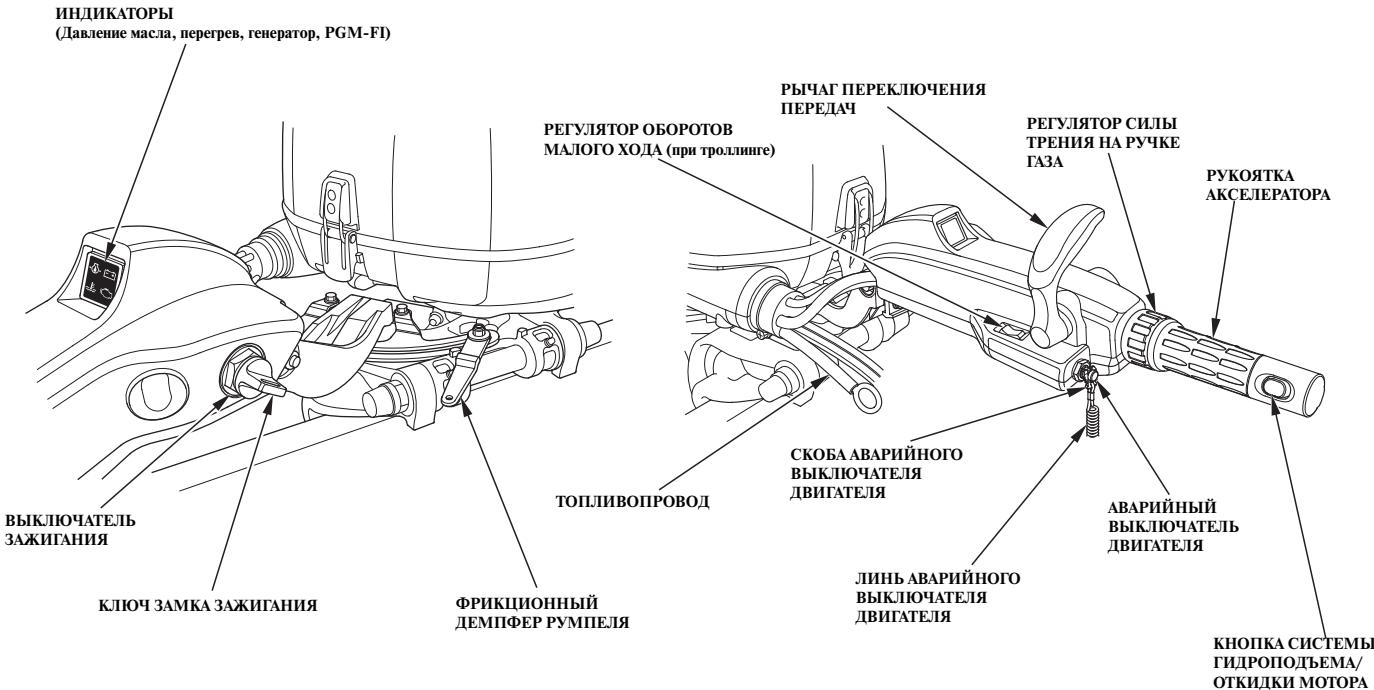


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

[ДУ]

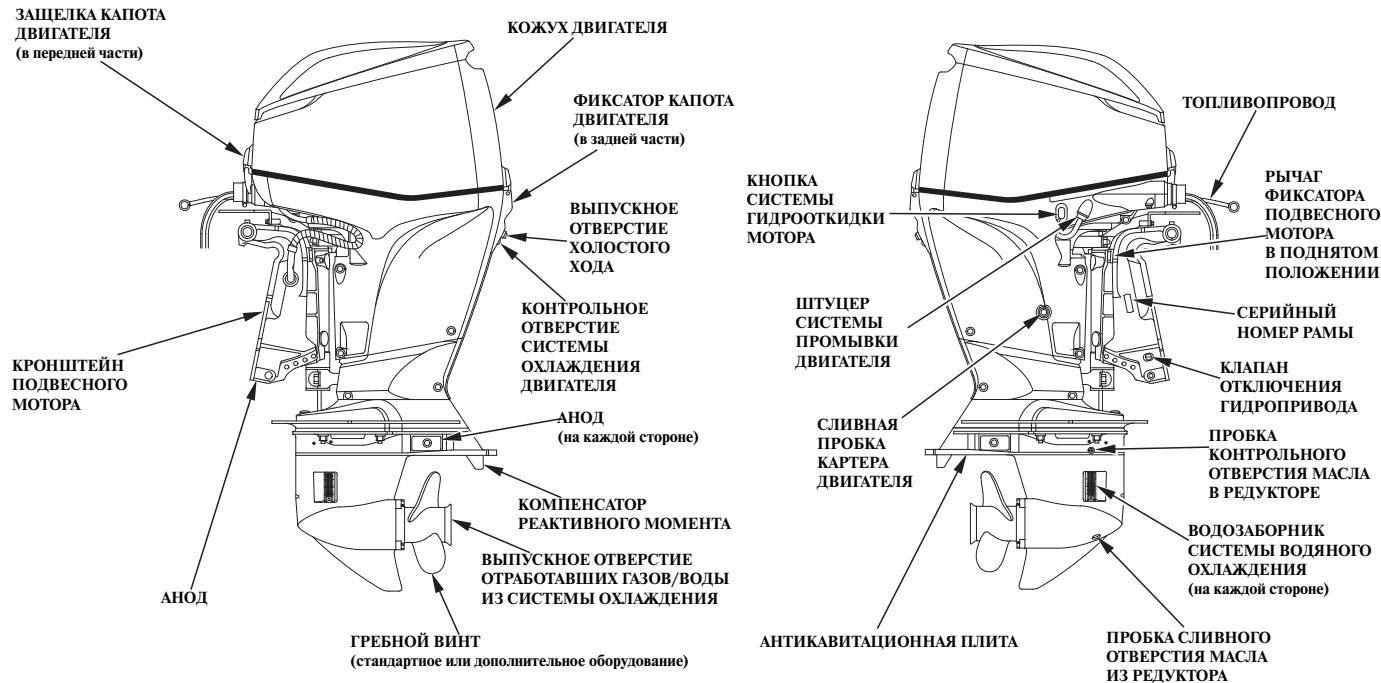

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА


РУМПЕЛЬ

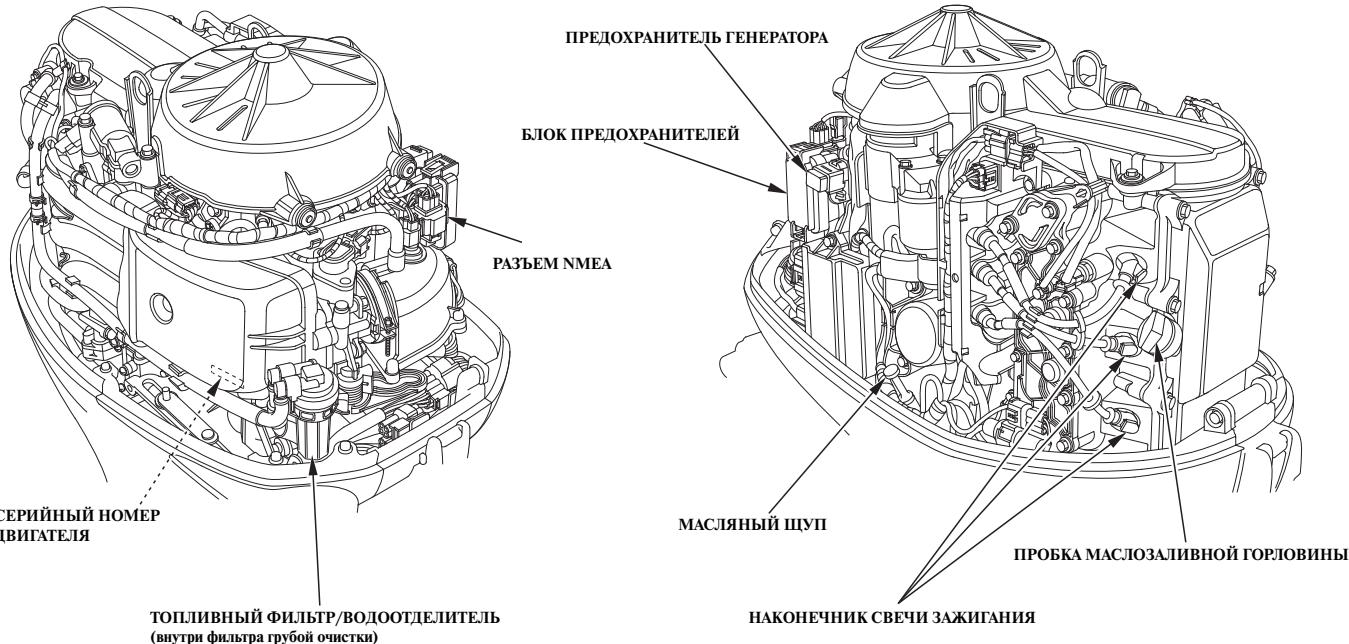

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА


ДУ

ПУЛЬТ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
(стандартное или дополнительное оборудование)

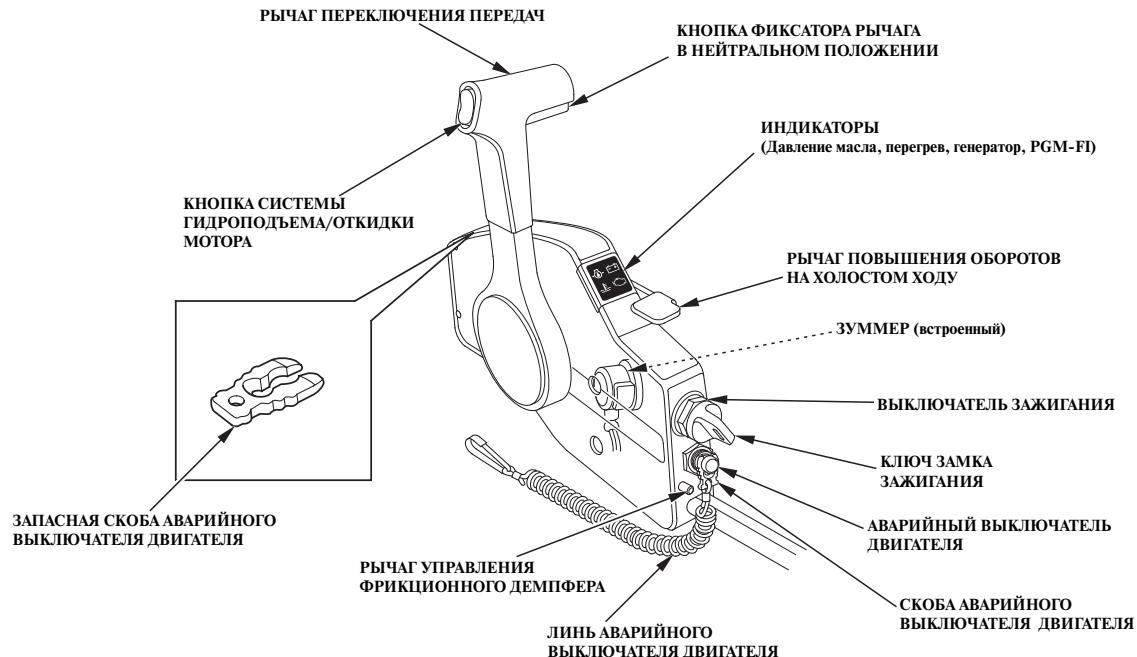


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

[Общая информация]

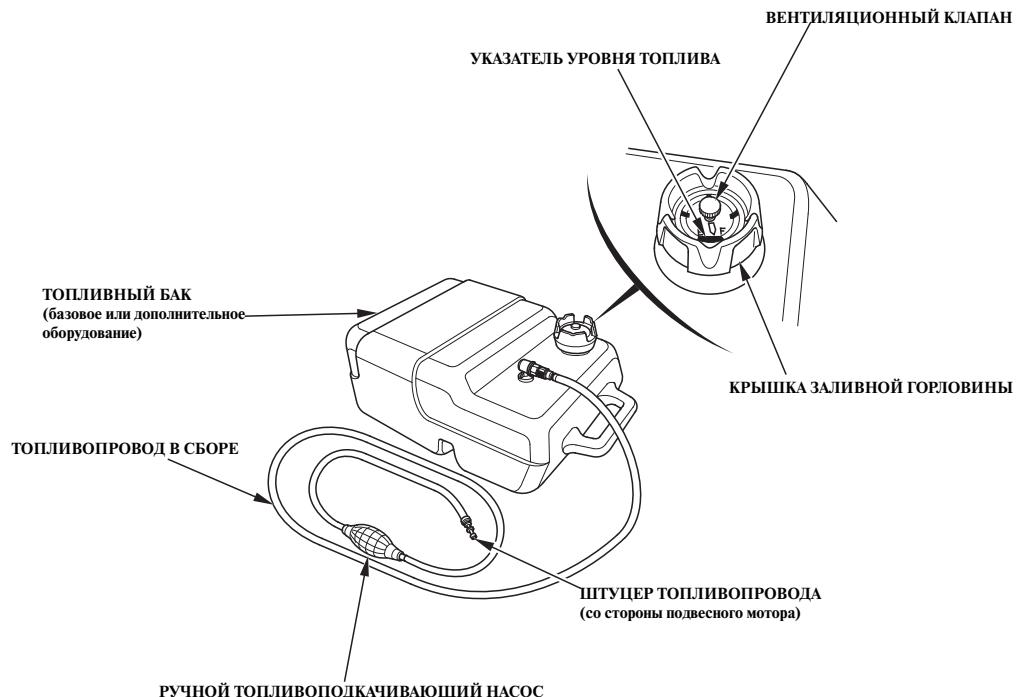


ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПОДВЕСНОГО МОТОРА


ТАХОМЕТР
(базовое или дополнительное оборудование)

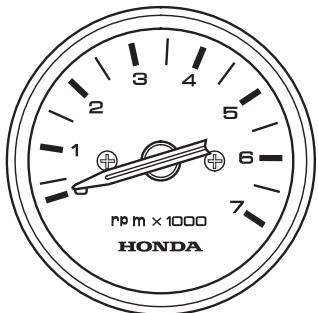


УКАЗАТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА
(базовое или дополнительное оборудование)

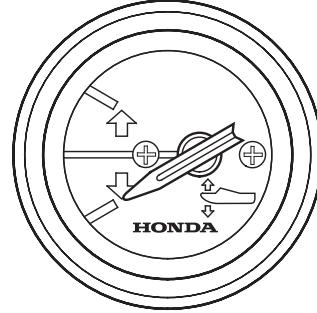


УКАЗАТЕЛЬ УГЛА ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА СУДНА
(стандартное или дополнительное оборудование) ДУ

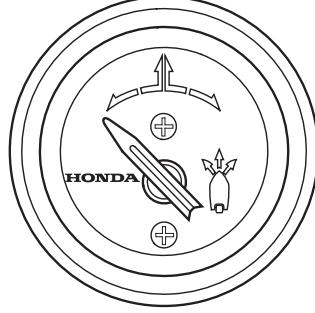


ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР
(дополнительное оборудование: ДУ)

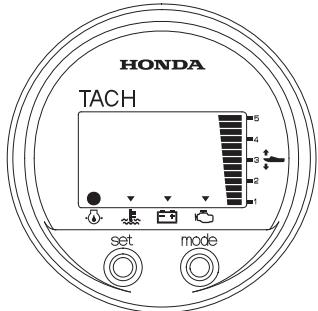

ЦИФРОВОЙ СПИДОМЕТР
(дополнительное оборудование) ДУ

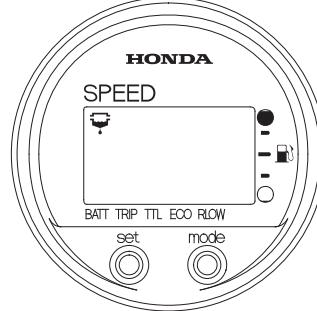


РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ МАЛОГО ХОДА
(при троллинге) ДУ

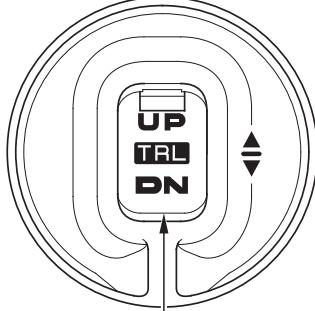

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ МАЛОГО ХОДА (при троллинге)

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (РУ)

Замок зажигания

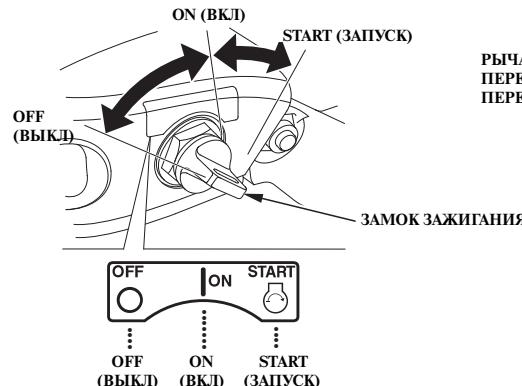


На данном румпеле установлен замок зажигания автомобильного типа.

Положения ключа зажигания:

ЗАПУСК для запуска двигателя
ДВИГАТЕЛЯ стартером.
(START):

ON (ВКЛ): обеспечивает работу двигателя после запуска.

OFF (ВЫКЛ): для остановки двигателя
(ЗАЖИГАНИЕ
ВЫКЛЮЧЕНО).

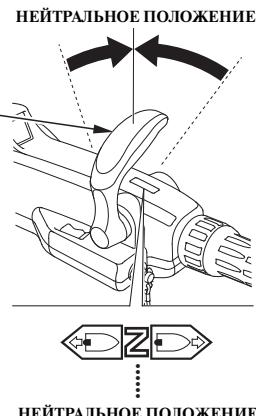

ПРИМЕЧАНИЕ


Не оставляйте замок зажигания в положении «ON» при неработающем двигателе. Это приведет к разряду аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запуск двигателя возможен только при положении рычага переключения передач в нейтральном положении.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (РУ)

Рычаг переключения передач

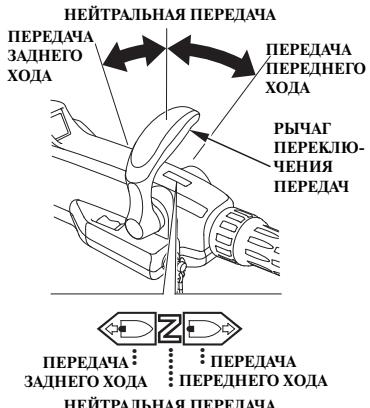

Рычаг переключения передач

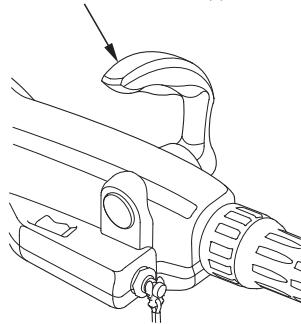

Рычаг переключения передач предназначен для включения передачи переднего или заднего хода, а также для отключения двигателя от гребного винта. Предусмотрено три фиксируемых положения рычага реверса.

ПЕРЕДНИЙ ХОД: Судно движется в режиме переднего хода.

НЕЙТРАЛЬ: Двигатель отключен от гребного винта. Судно не может осуществлять движение.


ЗАДНИЙ ХОД: Судно движется в режиме заднего хода.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Переключение передач невозможно, если рукоятка акселератора находится в положении отличном от положения полностью закрытой дроссельной заслонки.

Вы можете установить рычаг переключения передач с той или иной стороны румпеля. Проконсультируйтесь у специалистов официального дилера.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (РУ)

Рукоятка акселератора

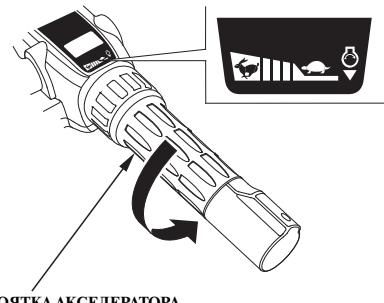

РУКОЯТКА АКСЕЛЕРАТОРА

Частота вращения вала двигателя регулируется поворотом рукоятки по часовой стрелке или против нее. При повороте рукоятки по стрелке, изображенной на иллюстрации, частота вращения двигателя будет увеличиваться.

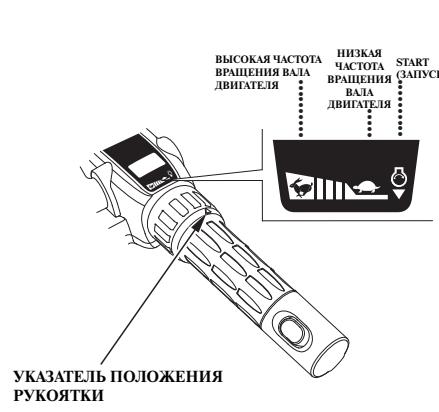


Диаграмма на рукоятке указывает на обороты двигателя.

Регулятор силы трения на ручке газа



РУКОЯТКА АКСЕЛЕРАТОРА

Регулятор силы трения на ручке газа служит для регулировки силы сопротивления вращения на ручке газа.

Поверните регулятор по часовой стрелке для увеличения силы трения на рукоятке газа.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает сопротивление, что обеспечивает более легкое управление.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (РУ)

Аварийный выключатель двигателя



Для остановки двигателя нажмите на аварийный выключатель двигателя.

Линь/скоба аварийного выключателя двигателя



Линь аварийного выключателя двигателя предназначен для остановки двигателя в экстремных ситуациях: при падении водителя за борт или потери возможности управления. Двигатель останавливается, как только скоба, закрепленная на конце аварийного линя, извлекается из-под кнопки аварийного выключателя двигателя.

При работе подвесного мотора аварийный линь должен быть надежно закреплен на запястье судоводителя.

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ



ОСТАНОВКА

СКОБА АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

ЛИНЬ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аварийный линь не будет зафиксирован должным образом, то при падении водителя за борт и потере управления судном, лодка полностью выйдет из-под контроля.

Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров необходимо всегда вставлять скобу аварийного линя под кнопку аварийного выключателя двигателя. Другой конец аварийного линя должен быть надежно прикреплен к запястью судоводителя.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (РУ)



ПРИМЕЧАНИЕ:


Если скоба аварийного линя не вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя, то осуществить запуск двигателя будет невозможно.

Запасная скоба аварийного выключателя двигателя находится в сумке с инструментом (см. стр. 110).

Используйте запасную скобу аварийного выключателя двигателя для запуска двигателя при отсутствии аварийного линя со скобой, например, после падения судоводителя за борт.

Фрикционный демпфер румпеля

ФРИКЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР РУМПЕЛЯ

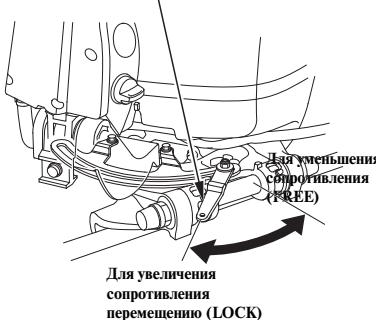

Регулятор фрикционного демпфера руля служит для регулировки усилия на румпеле.

Меньшее усилие на румпеле облегчает поворот подвесного мотора. Более высокое усилие упрощает задачу поддержания заданного курса, а также предотвращает перемещение подвесного мотора во время транспортировки.

Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)





При работе в режиме троллинга обороты двигателя регулируются нажатием на кнопку.

Переход в режим троллинга осуществляется нажатием и удерживанием кнопки регулятора при полностью закрытой дроссельной заслонке.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (ДУ)

БОКОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТА

Рычаг переключения передач

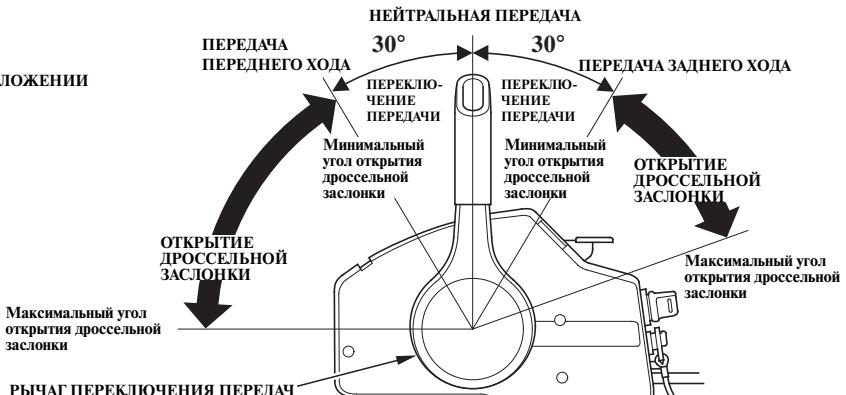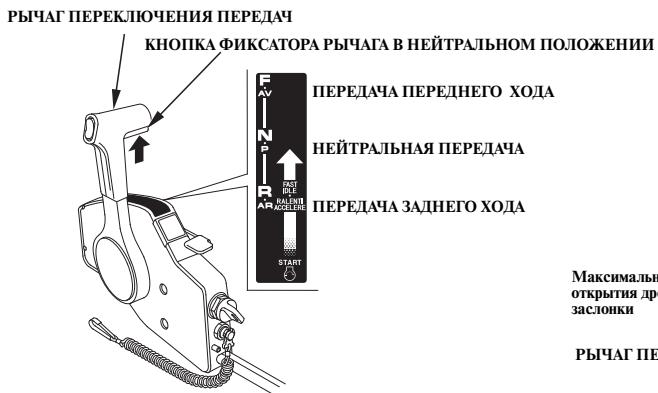

Рычаг дистанционного управления предназначен для переключения передач (передний и задний ход, нейтральная) и управления частотой вращения вала двигателя. Для того чтобы вывести рычаг дистанционного управления из нейтрального положения необходимо нажать на кнопку фиксатора вверх.

ПЕРЕДНИЙ ХОД:

При перемещении рычага в положение **ПЕРЕДНИЙ ХОД** (примерно на угол 30 градусов вперед от нейтрального положения) включается передача переднего хода. При дальнейшем перемещении рычага в том же направлении происходит увеличение угла открытия дроссельной заслонки и увеличение скорости движения лодки.

НЕЙТРАЛЬ:

Двигатель отключен от гребного винта.


ЗАДНИЙ ХОД:

При перемещении рычага в положение **ЗАДНИЙ ХОД** (примерно на угол 30 градусов назад от нейтрального положения) включается передача заднего хода. При дальнейшем перемещении рычага в том же направлении происходит увеличение угла открытия дроссельной заслонки и увеличение скорости движения лодки.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (ДУ)

Кнопка фиксатора рычага в нейтральном положении


РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

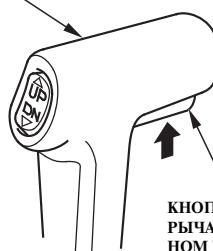

КНОПКА ФИКСАТОРА
РЫЧАГА В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Кнопка фиксатора рычага в нейтральном положении предназначена для предотвращения случайного перемещения рычага.
Для перемещения рычага дистанционного управления необходимо нажать на кнопку фиксатора.

Замок зажигания

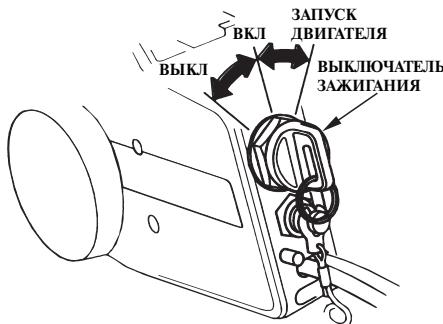

Дистанционное управление оснащено замком зажигания автомобильного типа. На пульте бокового крепления замок зажигания расположен со стороны судоводителя около блока пульта дистанционного управления.

Положения ключа зажигания:

- | | |
|---------------------------|---|
| ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (START): | для запуска двигателя стартером. |
| ON (ВКЛ): | обеспечивает работу двигателя после запуска. |
| OFF (ВЫКЛ): | для остановки двигателя
(ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО). |

ПРИМЕЧАНИЕ

Не оставляйте замок зажигания в положении «ON» при неработающем двигателе. Это приведет к разряду аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Осуществить запуск двигателя будет невозможно до тех пор, пока рычаг переключения передач не будет переведен в нейтральное положение, а скоба аварийного линя не будет вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (ДУ)

Рычаг повышения оборотов холостого хода

Рычаг повышения оборотов холостого хода необходим только для запуска подвесных моторов с карбюраторными двигателями. Модели подвесных моторов BF60A и BFP60A оснащены системой впрыска топлива, что позволяет исключить использование рычага повышения оборотов холостого хода при запуске двигателя.

После запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже +5°C используйте рычаг повышения оборотов – это позволит увеличить частоту вращения коленчатого вала для более быстрого прогревания двигателя.



Осуществить перемещение рычага повышения оборотов невозможно до тех пор, пока рычаг дистанционного управления не установлен в нейтральное положение. И наоборот, рычаг дистанционного управления не будет перемещаться, если рычаг повышения оборотов не установлен в нижнее положение. Плавно опустите рычаг повышения оборотов, чтобы уменьшить частоту холостого хода двигателя.


Аварийный выключатель двигателя



Для остановки двигателя нажмите на аварийный выключатель двигателя.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (ДУ)

Аварийный линь / Скоба

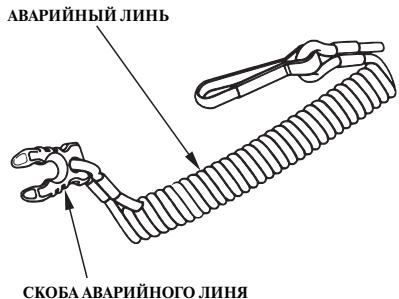

Линь аварийного выключателя двигателя предназначен для экстренной остановки двигателя при падении водителя за борт или в случае потери управления судном.


Скоба должна быть вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя. В противном случае запуск двигателя будет невозможен. При снятии скобы с аварийного выключателя двигатель автоматически останавливается

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аварийный линь не будет зафиксирован должным образом, то при падении водителя за борт и потере управления судном, лодка полностью выйдет из-под контроля.


Для обеспечения безопасности судоводителя и пассажиров необходимо всегда надевать скобу аварийного линя на аварийный выключатель двигателя. Другой конец аварийного линя должен быть надежно прикреплен к запястью судоводителя.

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

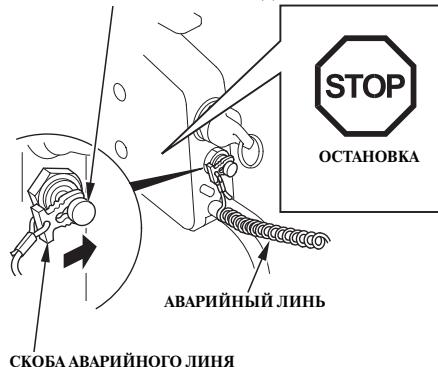


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (ДУ)

Запасная скоба аварийного выключателя двигателя

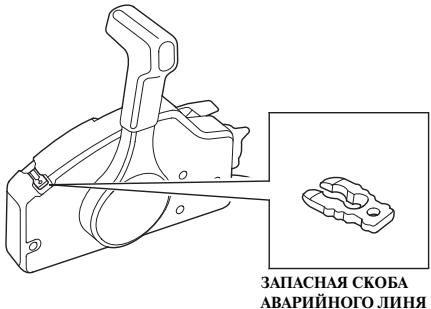


Запасная скоба аварийного выключателя двигателя находится в гнезде на блоке дистанционного управления.

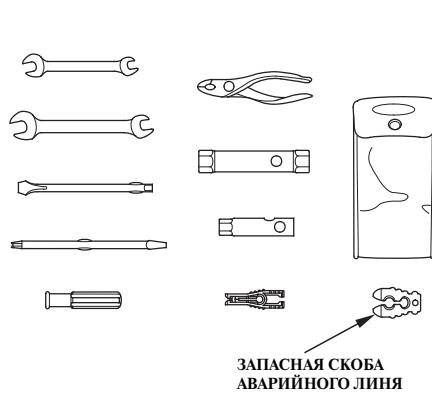

Запасная скоба аварийного выключателя двигателя находится в сумке с инструментом (см. стр. 110).

Регулятор оборотов малого хода
(при троллинге)
(дополнительное оборудование для модификации с дистанционным управлением)

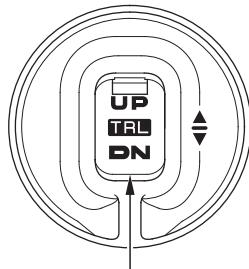

КНОПКА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ МАЛОГО ХОДА

При работе в режиме троллинга обороты двигателя регулируются нажатием на кнопку. Переход в режим троллинга осуществляется нажатием и удерживанием кнопки регулятора при полностью закрытой дроссельной заслонке.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Кнопка системы гидроподъема и откидки подвесного мотора


Система подъема мотора

При помощи кнопки управления системой гидроподъема, которая расположена на румпеле или рычаге переключения передач пульта дистанционного управления, вы можете изменять угол наклона мотора в диапазоне от -4° до 16° для изменения продольного дифферента судна. Системой гидроподъема подвесного мотора можно управлять как во время движения, так и на стоянке. При помощи органов управления системой, водитель может изменять угол наклона мотора для обеспечения максимальных показателей разгона, скорости, курсовой устойчивости и топливной экономичности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Диапазон изменения угла системы гидроподъема, равный $-4^{\circ}...16^{\circ}$ обеспечивается при установке подвесного мотора на лодку под углом 12° .

РУ

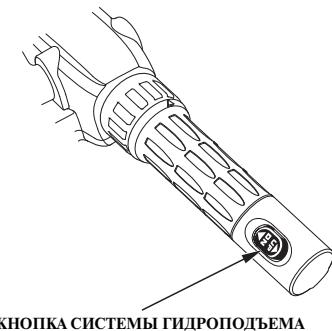


(Пульт бокового крепления)



ПРИМЕЧАНИЕ

Установка чрезмерно большого угла наклона подвесного мотора при движении судна может стать причиной захвата воздуха лопастями гребного винта, попадания воздуха в зону работы винта и резкого увеличения оборотов двигателя выше допустимого значения. Также это может привести к повреждению водяного насоса.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

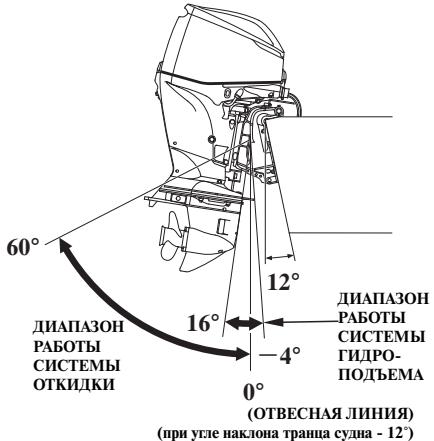

Система откидки мотора

Регулировка угла наклона подвесного мотора в диапазоне от 16° до 60° осуществляется при помощи кнопки системы гидроподъема.


Использование системы откидки мотора облегчает эксплуатацию судна при движении по мелководью, подходу к берегу, транспортировке на прицепе и швартовке. При сдвоенной установке подъем подвесных моторов нужно осуществлять одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если ваш подвесной мотор оборудован ограничителем максимального угла откидки мотора (дополнительное оборудование для моторов с ДУ), вы можете регулировать максимальный угол откидки самостоятельно. Обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией.


Разъем NMEA 2000

Подключив к разъему NMEA 2000 соответствующее оборудование вы можете получить данные о частоте вращения коленчатого вала, расходе топлива и прочих показаниях (кабель NMEA2000 продается отдельно). Обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией.

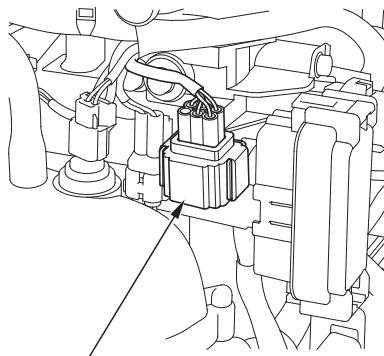

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

**Указатель угла наклона мотора
(базовое или дополнительное оборудование)**

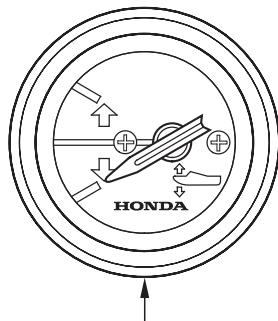


УКАЗЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Указатель показывает угол наклона подвесного мотора в диапазоне от - 4° до 16°. Изменяя угол наклона подвесного мотора для улучшения ходовых качеств судна, контролируйте изменения угла при помощи указателя угла наклона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Диапазон изменения угла системы гидроподъема, равный - 4°...16° обеспечивается при установке подвесного мотора на лодку под углом 12°.

**Кнопка системы гидроподъема мотора
(кожух двигателя)**

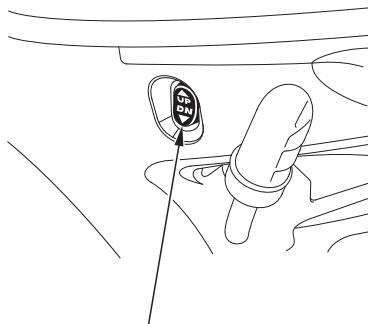

КНОПКА СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА


Кнопка системы гидроподъема подвесного мотора, расположенная на кожухе двигателя, облегчают подъем мотора перед началом транспортировки или для его технического обслуживания. Кнопка может быть задействована для подъема подвесного мотора только во время стоянки и при неработающем двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Ограничитель максимального угла откидки (дополнительное оборудование для модификации с ДУ) не управляет кнопкой системы гидроподъема, расположенной на кожухе мотора. Ограничитель максимального угла откидки управляет с помощью кнопки системы гидроподъема, расположенной только на пульте дистанционного управления.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Клапан отключения гидропривода

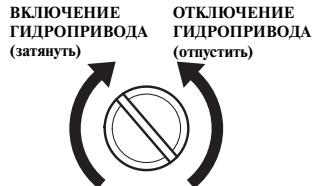

Фиксатор мотора в поднятом положении

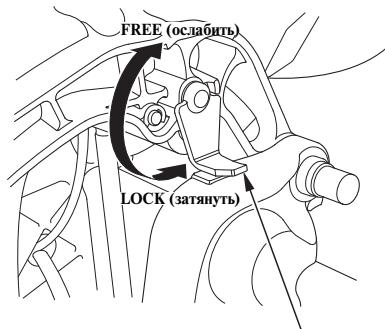

ФИКСАТОР МОТОРА В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Если вам не удалось поднять подвесной мотор при помощи системы гидроподъема, то отключив гидропривод, вы сможете опустить или поднять подвесной мотор вручную. Для подъема подвесного мотора вручную поверните с помощью отвертки клапан отключения гидропривода на два с половиной оборота против часовой стрелки. Клапан расположен под транцевым кронштейном мотора. После подъема подвесного мотора плотно затяните клапан по часовой стрелке для отключения гидропривода.

Перед отворачиванием клапана убедитесь в том, что под подвесным мотором отсутствуют люди. Если клапан отключения гидропривода открыт (поворнут против часовой стрелки) при поднятом моторе, это может привести к резкому опусканию мотора.

Перед началом эксплуатации подвесного мотора плотно затяните клапан отключения гидропривода. В противном случае, мотор может подняться при движении в режиме заднего хода.

При длительной стоянке лодки у причала или на якоре зафиксируйте подвесной мотор в поднятом положении с помощью рычага. Поднимите подвесной мотор до упора и поверните рычаг.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Индикатор/Зуммер низкого давления моторного масла

При низком уровне масла и/или неисправности системы смазки двигателя зеленый индикатор низкого давления моторного масла выключается и подается звуковой сигнал зуммера. При этом происходит уменьшение частоты вращения коленчатого вала двигателя.

РУ



(Пульт бокового крепления)



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Индикатор/зуммер перегрева двигателя

При неисправности системы охлаждения двигателя включается индикатор перегрева двигателя и подается звуковой сигнал зуммера. При этом происходит уменьшение частоты вращения двигателя.

РУ



(Пульт бокового крепления)




ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)


Индикатор/зуммер неисправности генератора

При неисправности системы электрооборудования включается индикатор генератора и подается звуковой сигнал зуммера.

РУ

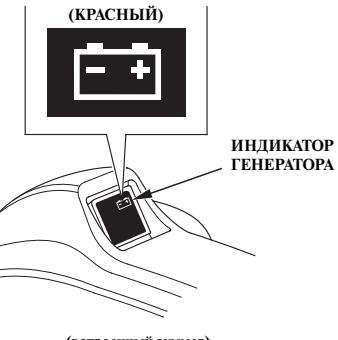

(Пульт бокового крепления)

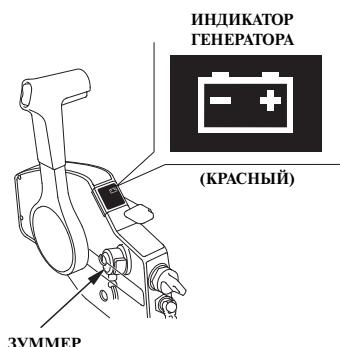


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)


Индикатор/зуммер системы управления двигателем PGM-FI

При неисправности системы PGM-FI управления двигателем включается индикатор PGM-FI и подается звуковой сигнал зуммера.

РУ

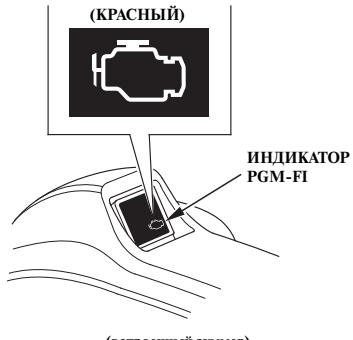


(Пульт бокового крепления)

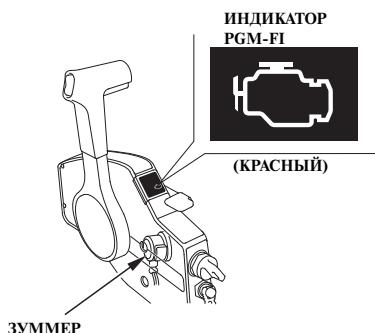

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Компенсатор реактивного момента

Модели BF60A:

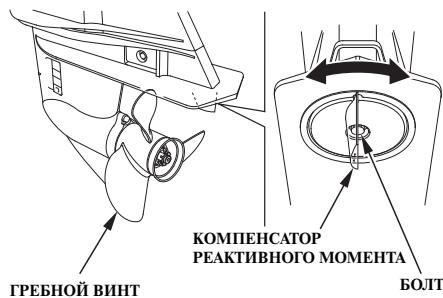


Если на максимальной скорости движения рулевое колесо или румпель тянет в сторону, отрегулируйте положение компенсатора, так чтобы судно шло прямым курсом.

Модели BF60A:

Отпустите крепежный болт и поверните перо компенсатора влево или вправо (см. стр. 92).

Модели BFP60A:

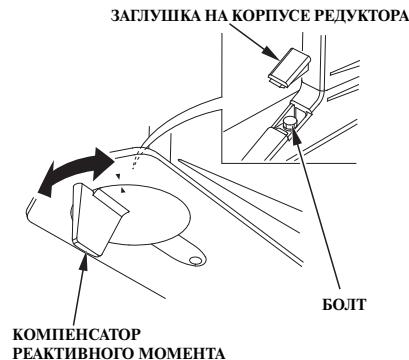


Модели BFP60A:

Снимите резиновую заглушку редуктора. Отпустите крепежный болт и поверните перо компенсатора влево или вправо (см. стр. 92).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Анод противокоррозионной защиты

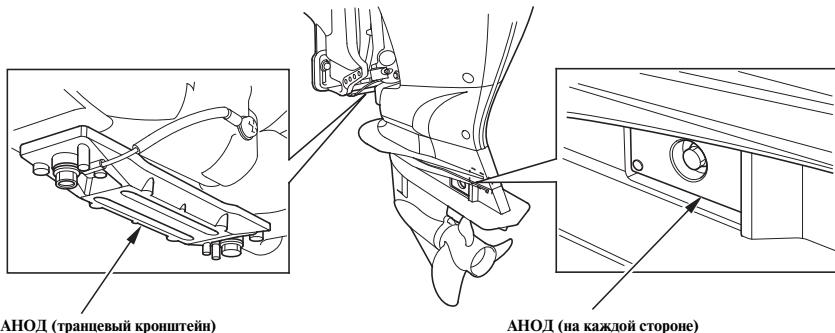


Металл, из которого изготовлен анод, разрушается под действием коррозии, одновременно защищая от коррозионных повреждений подвесной мотор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не окрашивайте анод. Слой краски снижает эффективность работы анода противокоррозионной защиты, что приведет к окислению и коррозионным повреждениям деталей подвесного мотора.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)


Контрольное отверстие системы охлаждения

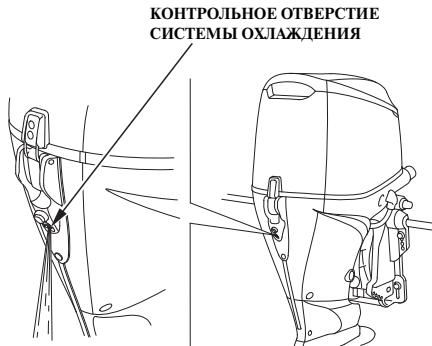

Контрольное отверстие служит для контроля нормальной циркуляции воды в системе охлаждения двигателя.

После запуска двигателя проверьте циркуляцию воды в системе охлаждения при помощи контрольного отверстия.

Водозаборник системы охлаждения

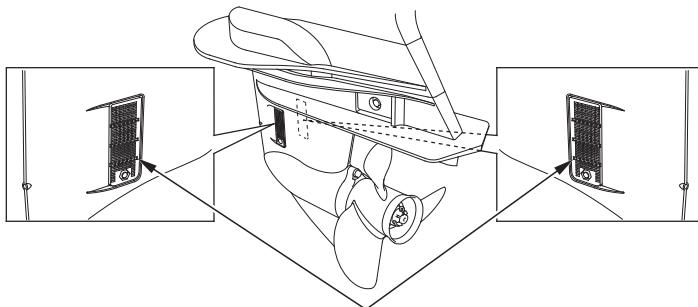


ВОДОЗАБОРНИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ


Через входное отверстие вода поступает в систему охлаждения двигателя.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)


Зашелка кожуха двигателя (Передняя Задняя)

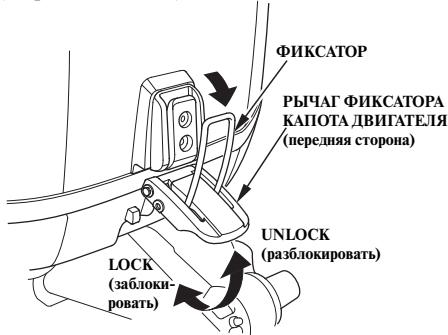

Для того чтобы снять капот двигателя или закрепить его после установки, соответственно, поднимите рычаг фиксатора и отведите запорную скобу или установите скобу и опустите рычаг фиксатора.

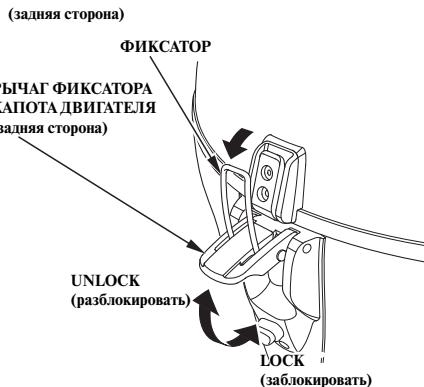

Крышка заливной горловины топливного бака (стандартное оборудование) (с вентиляционным клапаном и указателем уровня топлива)

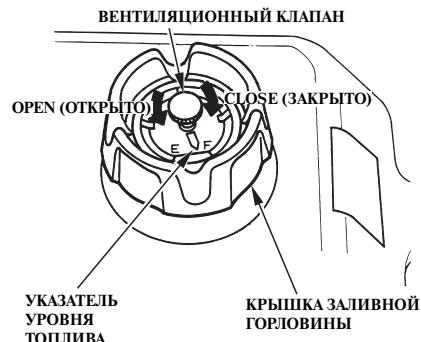


Вентиляционный клапан обеспечивает поступление воздуха в бак и выход паров топлива в атмосферу.

Указатель уровня топлива встроен в крышку заливной горловины и предназначен для контроля количества топлива в баке.

Перед заправкой топливного бака откройте вентиляционный клапан, повернув его против часовой стрелки, и снимите крышку заливной горловины. Перед транспортировкой топливного бака и перед уборкой его на хранение, закройте вентиляционный клапан, плотно завернув его по часовой стрелке.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Штуцеры топливопровода (стандартное или дополнительное базовое оборудование)

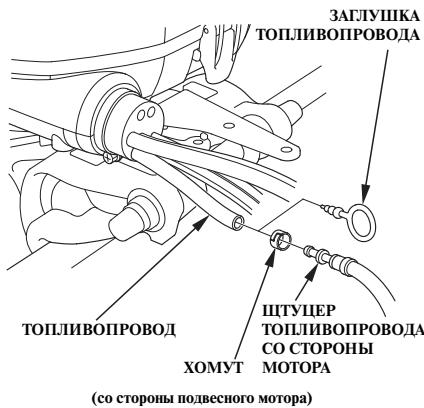

(со стороны подвесного мотора)


ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА СО СТОРОНЫ БАКА

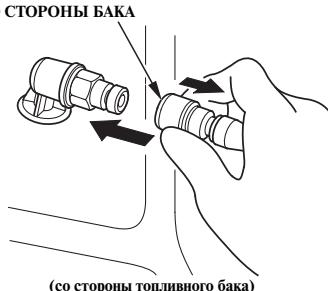

(со стороны топливного бака)

Штуцеры топливопровода предназначены для соединения топливного бака с подвесным мотором.


Тахометр (стандартное или дополнительное оборудование)

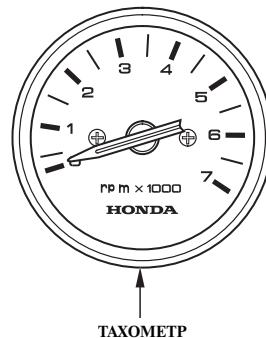

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в об/мин.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ (Общие положения)

Цифровой тахометр (дополнительное оборудование: ДУ)

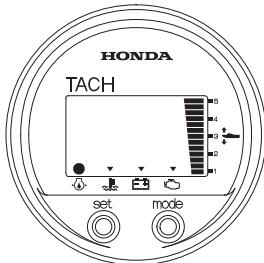


Тахометр с цифровой индикацией может выполнять следующие функции:

- Тахометр
- Счетчик мотточасов
- Указатель угла наклона мотора
- Указатель давления моторного масла
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор неисправности генератора

Индикатор неисправности системы PGM-FI. Обратитесь к инструкции по эксплуатации цифрового тахометра, которая прилагается к каждому прибору.

Цифровой спидометр (дополнительное оборудование: ДУ)

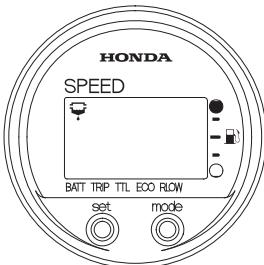


Спидометр с цифровой индикацией может выполнять следующие функции:

- Спидометр
- Указатель уровня топлива
- Вольтметр
- Счётчик пробега за поездку
- Указатель общего расхода топлива
- Указатель расхода топлива
- Указатель мгновенного расхода топлива

Инструкция по эксплуатации цифрового спидометра прилагается к каждому прибору.

Указатель угла отклонения курса судна (дополнительное оборудование: ДУ)

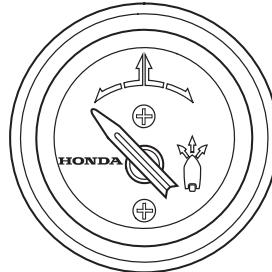

Данный указатель отображает угол отклонения курса судна от прямолинейного при повороте штурвала или румпеля.

5. УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ

Нарушение правил установки подвесного мотора может привести к его падению в воду, курсовой неустойчивости лодки, работе двигателя на оборотах ниже номинальных и высокому расходу топлива.

Рекомендуем доверить установку подвесного мотора официальному дилеру компании Honda. Проконсультируйтесь с официальным дилером компании Honda по вопросам установки и эксплуатации дополнительных элементов или дополнительного оборудования.

Выбор лодки для установки подвесного мотора

Мощность двигателя подвесного мотора должна соответствовать рекомендуемой мощности мотора, указанной в документах на лодку.

Мощность двигателя: BF60A:

44,1 кВт (60 л.с.) при 5 550 об/мин

BFP60A:


44,1 кВт (60 л.с.) при 5 550 об/мин

Рекомендуемый диапазон мощности двигателя подвесного мотора указан на большинстве лодок.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается превышать максимальную мощность подвесного мотора, рекомендованную изготовителем лодки. В противном случае, возможно получение травм и повреждение оборудования.

Высота транца судна

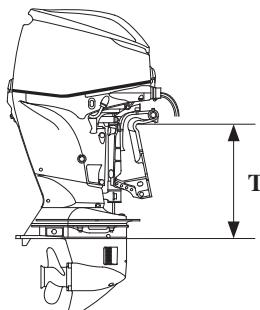


Модель	Тип:	T (Высота транца) (при угле транца 12°)
BF60A	L	521 мм (20,5 дюйма)
	X	648 мм (25,5 дюйма)
BFP60A	L	531 мм (20,9 дюйма)
	X	658 мм (25,9 дюйма)

Выберите модификацию подвесного мотора, которая соответствует высоте транца вашей лодки.


УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Расположение

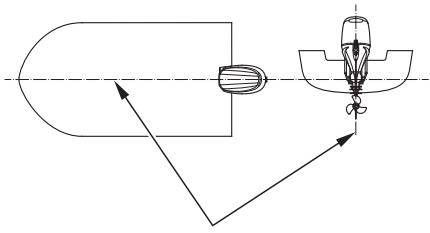


Установите подвесной мотор на корме судна симметрично относительно бортов судна.

Расположение подвесного мотора по высоте

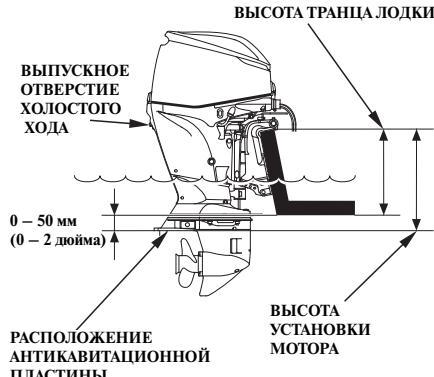

Антикавитационная пластина должна находиться на уровне 0 - 50 мм ниже днища лодки. Уровень установки зависит от назначения лодки и типа ее корпуса. Придерживайтесь рекомендаций завода-изготовителя судна.

ВЫПУСКОЕ ОТВЕРСТИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

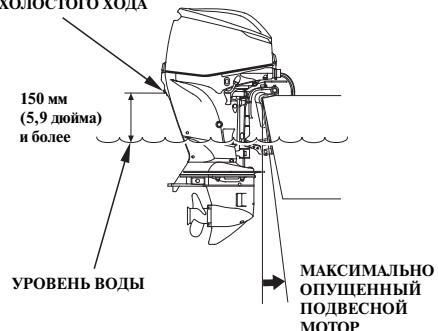


ПРИМЕЧАНИЕ

- Антикавитационная пластина должна располагаться на глубине не менее 100 мм (относительно поверхности воды). В противном случае, возможно недостаточное поступление воды в насос системы охлаждения и перегрев двигателя.
- Низкая установка подвесного мотора может привести к повреждению двигателя. При максимальной нагрузке на лодку, полностью опустите подвесной мотор и заглушите двигатель. Убедитесь, что выпускное отверстие холостого хода находится на расстоянии 150 мм или выше от уровня воды.

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Установка подвесного мотора

КРОНШТЕЙН ПОДВЕСНОГО МОТОРА

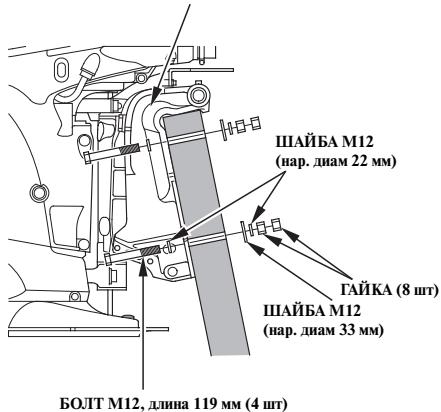


1. Заложите силиконовый герметик (Three bond 1216 или аналогичный ему) в крепежные отверстия подвесного мотора.
2. Установите подвесной мотор на корму и закрепите его с помощью болтов, шайб и гаек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

**Номинальный момент затяжки:
54 Н·м (5,5 кгс, 40 фунт·фут)**

Величина номинального момента затяжки приведена только для справки. Момент затяжки гаек может различаться в зависимости от материала корпуса лодки. Проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

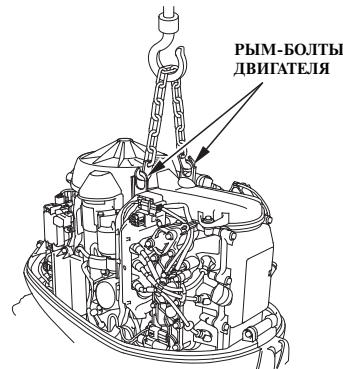

⚠ ВНИМАНИЕ


**Надежно закрепите подвесной мотор.
Слабое крепление может привести к
падению подвесного мотора, а также
травмированию людей и повреждению
оборудования.**

Перед установкой подвесного мотора, поднимите его при помощи тали, закрепив подъемные тросы за два рым-болта.

Грузоподъемность тали должна быть не менее 250 кг (551 фунтов).


УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

**Проверка угла наклона подвесного мотора
(на установленной скорости)**

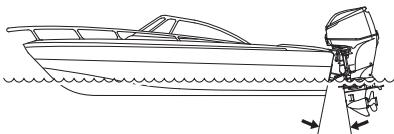


НЕВЕРНО:
вызывает увеличение дифферента на корму
(«приседание» лодки).

Установите подвесной мотор с оптимальным углом наклона, который обеспечивает устойчивое движение лодки и позволяет реализовать максимальную мощность двигателя.
Слишком большой угол наклона: вызывает увеличение дифферента на корму («приседание» лодки).

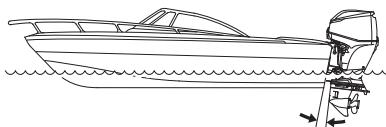

НЕВЕРНО:
вызывает увеличение дифферента на нос
(лодка «зарывается» носом).

Слишком малый угол наклона: вызывает увеличение дифферента на нос (лодка «зарывается» носом).

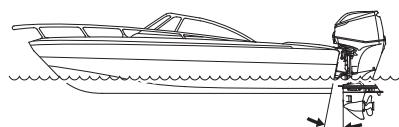

ВЕРНО:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШИЕ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Оптимальный угол наклона подвесного мотора зависит от нескольких условий: особенностей конструкции лодки, характеристик подвесного мотора, гребного винта и условий движения лодки.

Отрегулируйте положение подвесного мотора, так чтобы он располагался перпендикулярно свободной поверхности воды (то есть ось гребного винта должна быть параллельна поверхности воды).

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Подключение аккумуляторной батареи

Используйте аккумуляторную батарею, которая обеспечивает ток холодной прокрутки (CCA), равный 420 А при температуре 18°C и обладает резервной емкостью не менее 229 минут (12В 55Ач/5HR или 12В 65Ач/20HR). Аккумуляторная батарея не входит в комплектацию подвесного мотора и приобретается отдельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасные газы: Взрыв аккумуляторной батареи может привести к серьезным травмам или потере зрения. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию помещения, в котором производится заряд аккумуляторных батарей.

- ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА:** В аккумуляторной батарее содержится электролит, который является раствором серной кислоты. Попадание серной кислоты в глаза или на кожный покров (даже через одежду) может привести к тяжелым химическим ожогам. При обращении с электролитом надевайте щиток для лица и защитную одежду.
- Не подносите близко к батарее открытое пламя и искрящие предметы, не курите поблизости. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** Если электролит попал в глаза, тщательно промывайте их теплой водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- ЯД:** Электролит является ядовитым веществом.


ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

- При попадании на наружный кожный покров: Тщательно промойте пораженное место водой.
- При попадании в пищевод и желудочно-кишечный тракт: Выпейте большое количество воды или молока. Затем выпейте молоко магнезии или растительного масла и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

Для защиты от механических повреждений и предотвращения падения или опрокидывания аккумуляторная батарея должна быть:

- Установлена в аккумуляторный ящик соответствующего размера, изготовленный из коррозионностойкого материала.
- Должным образом закреплена на лодке.
- Расположена в таком месте, которое является недоступным для прямых солнечных лучей и водяных брызг.
- Расположена вдали от топливного бака, для того чтобы исключить возможное искрение вблизи топливного бака.

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

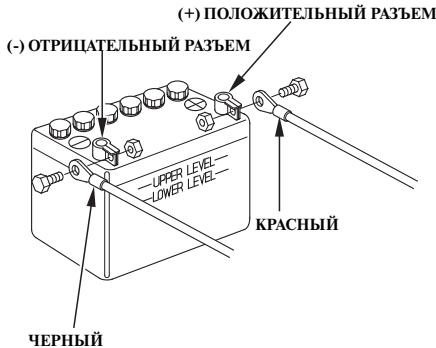

Подключение проводов к аккумуляторной батарее:

1. Присоедините провод с красной клеммой к положительному (+) разъему аккумуляторной батареи.
2. Присоедините провод с черной клеммой к отрицательному (-) разъему аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на лодке установлено два подвесных мотора, подключите аккумуляторную батарею к правому и левому мотору.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание, что сначала присоединяется провод к положительному (+) выводу батареи. При отключении аккумуляторной батареи отсоедините сначала провод от отрицательного (-) вывода, а затем от положительного (+) вывода батареи.
- Ненадежное крепление клемм проводов на выводах аккумуляторной батареи может привести к нарушению нормальной работы стартера.
- Не перепутайте полярность при подключении проводов к аккумуляторной батарее. В противном случае выйдет из строя система зарядки аккумуляторной батареи.
- Не отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Отключение проводов во время работы двигателя приведет к повреждению системы электрооборудования подвесного мотора.
- Запрещается размещать топливный бак вблизи аккумуляторной батареи.

- Удлинители проводов аккумуляторной батареи: Использование удлинителя приведет к снижению напряжения из-за длины провода и увеличения количества соединений. Снижение напряжения может вызвать включение зуммера при использовании стартера, кроме того, двигатель может не запуститься. Если подвесной мотор запускается и за этим следует включение зуммера, это может указывать на низкое напряжение в цепи.

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Установка пульта дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ


Неправильно установленная система рулевого управления, пульт дистанционного управления или трос дистанционного управления, а также использование неподходящих узлов системы дистанционного управления может привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Для правильного монтажа дистанционного управления обратитесь к официальному дилеру компании Honda, занимающемуся продажей и обслуживанием подвесных моторов.

Имеется три модели пультов дистанционного управления.

Выберите модель пульта дистанционного управления, которая лучше всего подходит для вашей лодки. При этом следует учесть место монтажа пульта, удобство манипулирования органами управления и прочие факторы.

Для получения более подробной информации обратитесь к официальному дилеру компании Honda, занимающемуся продажей и обслуживанием подвесных моторов.

ПДУ бокового крепления накладного типа (стандартное или дополнительное оборудование)

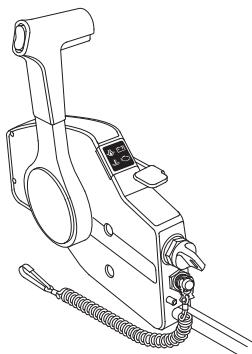

< Расположение пульта дистанционного управления >




Пульт дистанционного управления следует установить так, чтобы судоводителю было удобно управлять рычагом и пользоваться выключателями. Убедитесь в отсутствии препятствий на пути прокладки тросов пульта дистанционного управления.

К расположению пультов управления других типов предъявляются аналогичные требования.

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

< Длина тросов пульта дистанционного управления >

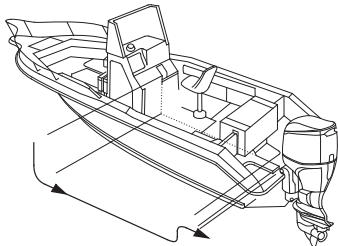

Измерьте расстояние от пульта дистанционного управления до подвесного мотора по маршруту прокладки тросов привода управления. Рекомендуется использовать трос, длина которого превышает измеренное значение на 300 - 450 мм (11,8 – 17,7 дюйма). Проложите тросы по предварительно намеченному маршруту и убедитесь в том, что трос имеет достаточную длину. Присоедините тросы к двигателю и убедитесь в отсутствии переломов, изгибов малого радиуса и сильного натяжения тросов, а также в отсутствии помех перемещению тросов при управлении рычагом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Минимально допустимый радиус изгиба тросов пульта дистанционного управления составляет 150 мм. Если проложить тросы с меньшим радиусом изгиба, то это приведет к сокращению срока службы тросового привода и отрицательно скажется на функционировании рычага управления.

Выбор гребного винта

Эксплуатируйте подвесной мотор с гребным винтом, который при полностью открытой дроссельной заслонке и полностью груженой лодке обеспечивает частоту вращения коленчатого вала двигателя от 5000 об/мин до 6000 об/мин. Частота вращения вала двигателя зависит от размеров гребного винта и состояния лодки. Если подвесной мотор эксплуатируется при оборотах коленчатого вала выше допустимых, то это отрицательно повлияет на состояние двигателя и приведет к серьезным повреждениям. Использование правильно подобранного гребного винта обеспечивает высокую динамику, высокую максимальную скорость, отличную топливную экономичность и комфортность хода. Кроме того, увеличивается срок службы двигателя. Для правильного подбора гребного винта обратитесь к официальному дилеру компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.


6. КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Подвесной мотор модели BF60A/BFP60A оснащается 4-тактным двигателем жидкостного охлаждения, который работает на неэтилированном бензине. Для эксплуатации двигателя требуется также моторное масло. Перед запуском двигателя необходимо выполнить следующие операции контрольного осмотра.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Операции контрольного осмотра должны выполняться при неработающем двигателе.

Снятие и установка капота двигателя

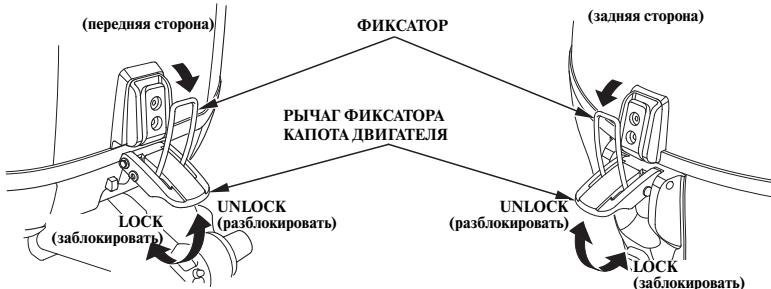

- Для того чтобы снять кожух двигателя, поднимите вверх передний и задний рычаги фиксаторов и освободите кожух. Затем снимите кожух с двигателя.
- После установки кожуха на двигатель зацепите переднюю и заднюю запорные скобы и опустите вниз передний и задний рычаги фиксаторов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается эксплуатировать подвесной мотор со снятым кожухом двигателя. Открытые врачающиеся детали двигателя могут нанести травмы.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Моторное масло

ПРИМЕЧАНИЕ

- Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные характеристики двигателя и является основным фактором, определяющим ресурс двигателя. Не рекомендуется применять моторные масла низкого качества и масла без моющих присадок, поскольку они обладают недостаточными смазывающими свойствами.**
- Эксплуатация двигателя при недостаточном уровне моторного масла может привести к серьезным повреждениям деталей двигателя.**


< Рекомендуемое масло >

Используйте моторное масло Honda для 4-тактных двигателей или аналогичное по своим свойствам высококачественное моторное масло, соответствующее стандартам SG, SH или SJ по классификации API. Стандарт соответствия SG, SH или SJ обозначается на емкости моторного масла.

Рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью SAE 10W-30 для общих условий эксплуатации.



< Проверка уровня и долив моторного масла >

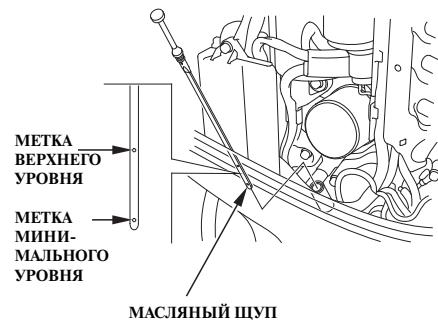

1. Установите подвесной мотор в вертикальное положение и снимите кожух двигателя.
2. Выньте масляный щуп и вытрите его чистой ветошью.
3. Снова вставьте масляный щуп до упора и выньте. Проверьте по меткам на щупе уровень моторного масла. Если уровень масла находится вблизи или ниже метки минимального уровня, снимите крышку маслозаливной горловины и долейте рекомендованное моторное масло до метки максимального уровня. Затяните крышку маслозаливной горловины и масляный щуп на место. Не затягивайте крышку чрезмерно.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ


При загрязнении или обесцвечивании моторного масла замените масло в двигателе (интервал замены и описание операций по замене масла приведены ниже на стр. 113).

- Установите на место и надежно закрепите кожух двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

При доливке моторного масла не превышайте отметку максимального уровня . После доливки проверьте уровень масла в двигателе. Как излишнее, так и недостаточное количество масла в двигателе может привести к повреждению двигателя.

**Топливо
(Топливный бак: стандартное или дополнительное оборудование)**

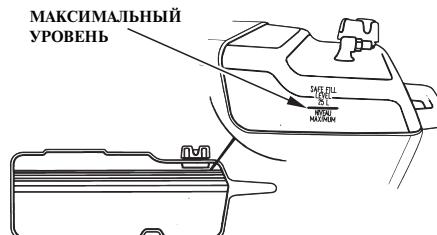

Проверьте уровень топлива по указателю и при необходимости заправьте топливный бак до отметки максимального уровня. Запрещается превышать отметку МАКСИМАЛЬНОГО уровня топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Откройте вентиляционный клапан, прежде чем отворачивать крышку топливного бака. Если вентиляционный клапан плотно закрыт, то снять крышку будет затруднительно.

Эксплуатируйте двигатель на автомобильном неэтилированном бензине с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу. Это соответствует октановому числу 86 и выше по моторному методу. Использование этилированного бензина может привести к повреждению двигателя.

Запрещается эксплуатировать двигатель на смеси бензина с маслом или на загрязненном бензине. Не допускайте попадания в топливный бак грязи, пыли или воды.

Заправочная емкость топливного бака (отдельный бак): 25 л (6,6 амер. галлонов; 5,5 имперских галлонов)

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин является легковоспламеняющимся веществом и при определенных условиях взрывоопасен.

- Заправку топливного бака следует производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях и при неработающем двигателе.
- Запрещается курить или допускать открытые пламя и искрающие предметы в местах заправки топливом, а также в местах хранения емкостей с бензином.
- Избегайте переполнения топливного бака (в заливной горловине топливо должно отсутствовать). После заправки топливного бака проверьте, чтобы крышка заливной горловины была закрыта должным образом.
- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин при заправке топливного бака. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. В случае проливания вытрите потеки топлива, прежде чем запускать двигатель.
- Избегайте частых или продолжительных контактов кожи с бензином, не вдыхайте пары бензина. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

ТОПЛИВО, СОДЕРЖАЩЕЕ СПИРТ

Если вы решили эксплуатировать двигатель на бензине, содержащем спирт (газохол), то убедитесь в том, что октановое число этого топлива не ниже значения, рекомендованного компанией Honda. Существует два вида спиртосодержащего бензина. Один из них содержит в своем составе этанол, а другой - метанол. Запрещается использовать бензин, содержащий более 10% этанола. Не применяйте бензин, содержащий метанол (древесный спирт), если в его составе отсутствуют растворители и ингибиторы, снижающие коррозионную активность метанола. Запрещается использовать бензин, содержащий более 5% метанола, даже если в его составе присутствуют растворители и ингибиторы коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На повреждения деталей системы питания топливом, а также ухудшение характеристик двигателя, которые произошли из-за применения бензина, содержащего спирт, заводская гарантия не распространяется. Компания Honda не может поддерживать использование бензина, содержащего метанол, поскольку в настоящее время отсутствуют исчерпывающие доказательства его пригодности.
- Прежде чем приобретать топливо на незнакомой заправочной станции, пострайтесь выяснить, не содержит ли оно спирт. Если бензин содержит спирт, то узнайте вид спирта и его концентрацию в топливе. Если вы заметили признаки нарушения нормальной работы двигателя при использовании бензина, который содержит или может по вашему мнению содержать спирт, то прекратите эксплуатировать двигатель на этом топливе и используйте только бензин, который гарантированно не содержит спирта.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Проверка гребного винта и шплинта


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лопасти гребного винта являются тонкими криволинейными пластинами с острыми краями. Отсутствие надлежащего внимания при обращении с гребным винтом может привести к получению травмы. При проверке гребного винта:

- Во избежание случайного запуска двигателя снимите скобу с аварийного выключателя двигателя.
- Наденьте перчатки из плотного и прочного материала.

При работе подвесного мотора гребной винт вращается с высокой частотой. Перед запуском двигателя проверьте состояние лопастей гребного винта на отсутствие признаков повреждений и деформаций. При необходимости замените гребной винт.

Приобретите и держите на лодке запасной гребной винт. Он может понадобиться для замены штатного гребного винта в случае повреждения последнего в процессе эксплуатации лодки. При отсутствии на лодке запасного гребного винта необходимо вернуться на базу, двигаясь малым ходом, и заменить гребной винт (см. стр. 128). Для правильного выбора гребного винта обратитесь к официальному дилеру компании Honda, занимающегося продажей и обслуживанием подвесных моторов.

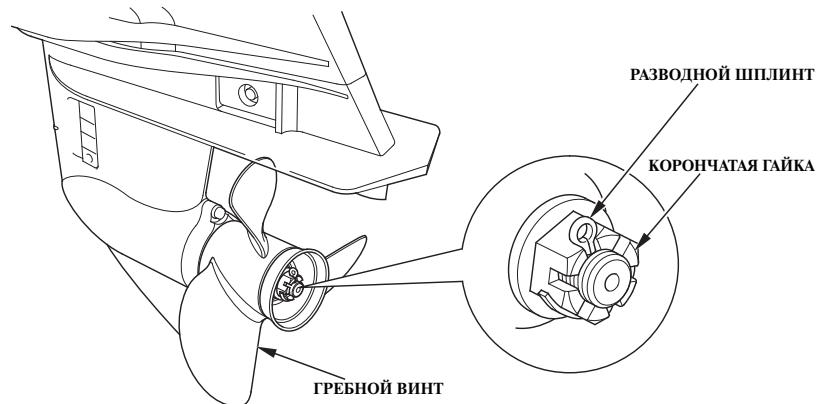

Необходимо всегда иметь на борту лодки запасную плоскую шайбу, корончатую гайку и шплинт.

Частота вращения вала двигателя зависит от размеров гребного винта и состояния лодки. Если подвесной мотор эксплуатируется при оборотах коленчатого вала выше допустимых, то это отрицательно повлияет на состояние двигателя и приведет к серьезным повреждениям. Использование правильно подобранных гребных винтов обеспечивает высокую динамику, высокую максимальную скорость, отличную топливную экономичность и комфортность хода. Кроме того, увеличивается срок службы двигателя.

Для правильного подбора гребного винта обратитесь к официальному дилеру компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

1. Проверьте гребной винт на наличие повреждений, износа и деформаций. Замените неисправный гребной винт.
2. Проверьте правильность монтажа гребного винта.
3. Проверьте шплинт на наличие повреждений.


КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Регулировка угла наклона/высоты установки румпеля (РУ)




Высота и угол установки румпеля могут быть установлены в одном из трех положений, которые выбираются путем перемещения регулировочного блока. После выбора наиболее удобного угла и высоты установки румпеля, зафиксируйте регулировочный блок.

<Процедура регулировки высоты/угла наклона румпеля>

1. Поднимите румпель и выньте крепежный болт M8 и снимите регулировочный блок.
2. Опустите румпель. Установите желаемую высоту румпеля при помощи регулировочного блока. После этого установите регулировочный блок на место и закрепите его болтом M8.

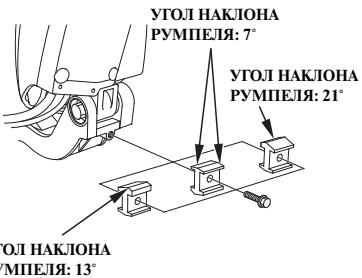


Установите высоту регулировочного блока таким образом, чтобы выбранный угол наклона румпеля находился в этом положении.

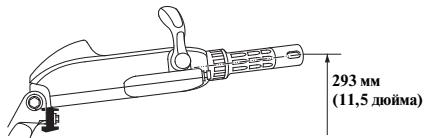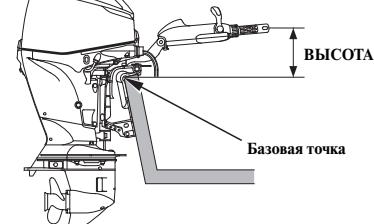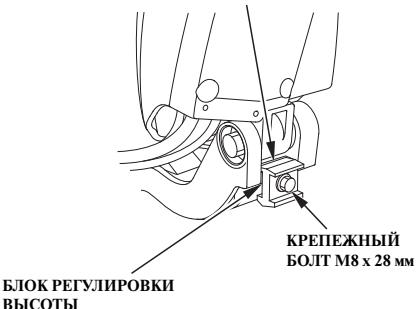

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Фрикционный демпфер поворота румпеля (РУ)

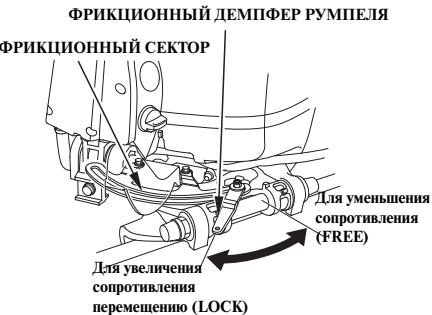

Проверьте плавность перемещения румпеля. Для того, чтобы сделать управление плавным, поверните регулятор таким образом, чтобы почувствовать легкое сопротивление при повороте.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запрещается смазывать фрикционный сектор маслом или консистентной смазкой. Наличие смазочного материала снижает трение между рычагом и фрикционным сектором.

Фрикционный демпфер рычага дистанционного управления (ДУ)



Проверьте плавность перемещения рычага дистанционного управления. Сопротивление перемещению рычага управления можно отрегулировать вращением винта фрикционного демпфера по или против часовой стрелки.

Топливный фильтр/водоотделитель

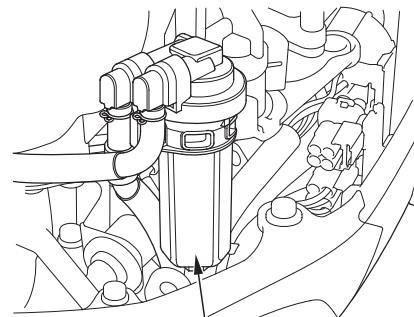

Топливный фильтр/водоотделитель расположен рядом с фиксатором кожуха двигателя со стороны транца лодки. Проверьте состояние топливного фильтра/водоотделителя. Красное кольцо всплыивает, если в фильтре скопилась вода. Очистите фильтр или обратитесь к официальному дилеру компании Honda (см. стр. 121).

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Аккумуляторная батарея


ПРИМЕЧАНИЕ

Правила обращения с различными аккумуляторными батареями могут отличаться, поэтому приведенные ниже инструкции могут не соответствовать батарее, установленной на вашей лодке. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, которая приложена к аккумуляторной батарее изготавителем.

Проверка аккумуляторной батареи

Проверьте уровень электролита: он должен находиться между метками максимального и минимального уровня. Проверьте, чтобы вентиляционные отверстия в крышках аккумуляторов не были засорены. Если уровень электролита находится около или ниже отметки минимального уровня, то долейте дистиллированную воду и доведите уровень электролита до отметки максимального уровня (см. стр. 117).

Проверьте, чтобы клеммы проводов на выводах батареи были надежно затянуты. Если полюсные выводы аккумуляторной батареи загрязнились или окисились, то снимите батарею и очистите штыри выводов (см. стр. 117).

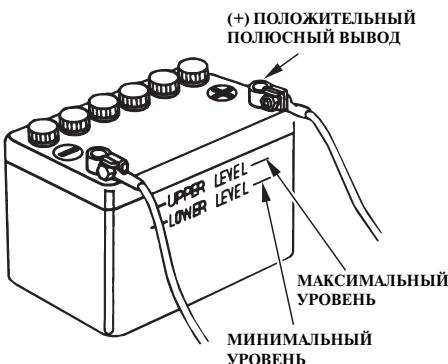

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасные газы: Взрыв аккумуляторной батареи может привести к серьезным травмам или потере зрения. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию помещения, в котором производится заряд аккумуляторных батарей.


- **ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА:** В аккумуляторной батарее содержится электролит, который является раствором серной кислоты. Попадание серной кислоты в глаза или на кожный покров (даже через одежду) может

привести к тяжелым химическим ожогам. Надевайте защитную маску для лица и одежду.

- Не подносите близко к батарее открытое пламя и искрящие предметы, не курите поблизости. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** Если электролит попал в глаза, тщательно промывайте их теплой водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- ЯД: Электролит является ядовитым веществом.
- **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:**
 - При попадании на наружный кожный покров: Тщательно промойте пораженное место водой.
 - При попадании в пищевод и желудочно-кишечный тракт: Выпейте большое количество воды или молока. Затем выпейте молоко магнезии или растительного масла и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- **ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**


КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Прочие проверки

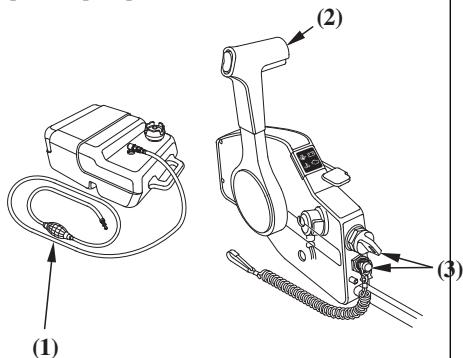

Проверьте следующие узлы и детали:

- (1) Топливопровод - на отсутствие скручивания и перегибов, а также надежность штуцерных соединений.
- (2) Румпель - надежность крепления, отсутствие люфта в шарнирном соединении и функционирование (РУ).
- Рычаг дистанционного управления - функционирование (ДУ).
- (3) Исправность выключателей.
- (4) Транцевый кронштейн - на отсутствие признаков повреждений или ослабших соединений.
- (5) Полноту комплекта инструмента, запасных частей и принадлежностей.
- (6) Перо анода гребного винта (анод противокоррозионной защиты) - на отсутствие признаков повреждений и коррозионных разрушений, а также надежность крепления

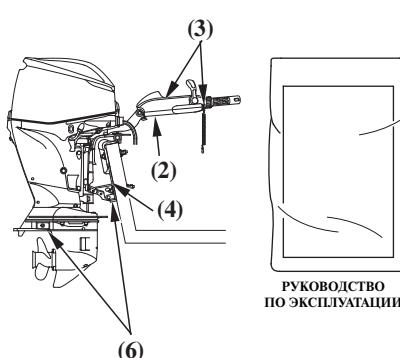

(5) Комплект инструментов



Анод обеспечивает противокоррозионную защиту подвесного мотора. При эксплуатации подвесного мотора анод должен находиться непосредственно в воде. Замените анод, если его размер уменьшился примерно наполовину по сравнению с первоначальным состоянием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вероятность коррозии возрастает, если анод закрашен или загрязнен.

На борту лодки должно находиться следующее:

- (1) Руководство по эксплуатации мотора
- (2) Комплект инструментов
- (3) Запасные части: свечи зажигания, моторное масло, гребной винт, плоская шайба, корончатая гайка, проставка гребного винта (только для модели BF60A), шплинт.
- (4) Запасная скоба аварийного выключателя двигателя.
- (5) Прочие детали/материалы, установленные действующими правилами.

7. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Подсоединение топливопровода

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Бензин является чрезвычайно легко воспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей.

- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. Вытряните все пролитое топливо, прежде чем запускать двигатель.**
- Запрещается курить или подносить открытые пламя или искрающие предметы к месту слива или хранения топлива.**

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установите топливный бак, так чтобы исключить его возможные перемещения или падение на ходу лодки.
- Соединительный штуцер топливопровода, расположенный на баке, не должен быть ниже штуцера, расположенного на подвесном моторе, более чем на 1 м.
- Топливный бак должен располагаться на расстоянии не более 2 м от подвесного мотора.
- Проверьте, чтобы топливопровод не имел резких перегибов.

(Топливный бак: стандартное или дополнительное оборудование)

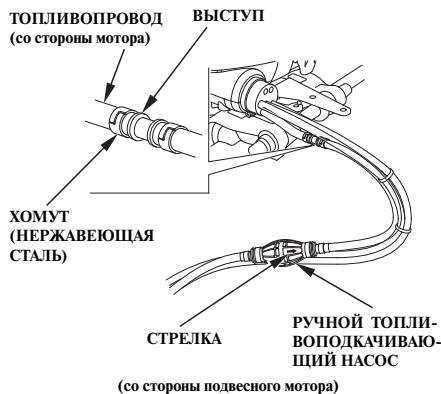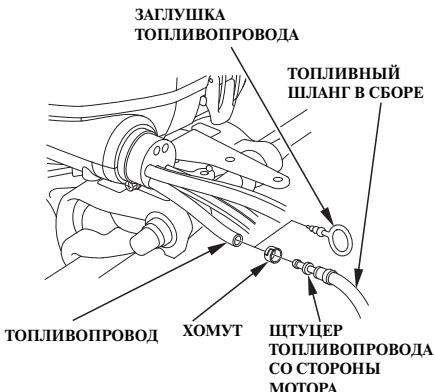


- Выньте заглушку топливопровода, расположенную на двигателе. Вставьте штуцер топливопровода в разъем со стороны двигателя. После этого надежно зафиксируйте его при помощи хомута. Подключите ручной топливоподкачивающий насос таким образом, чтобы стрелка, изображенной на нем, была направлена по направлению к двигателю.

- Храните заглушку топливопровода в надежном месте.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ШТУЦЕР ТОПЛИВОПРОВОДА


— К топливному баку

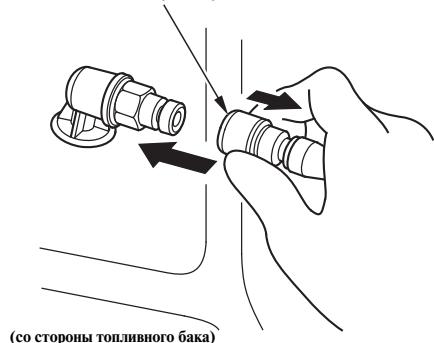

- Подсоедините топливопровод к топливному баку.


Проверьте надежность фиксации штуцера запорной муфтой.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН

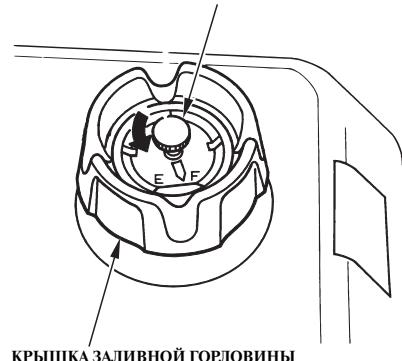

- Отверните вентиляционный клапан крышки топливного бака на 2-3 оборота.

Предпусковая подача топлива

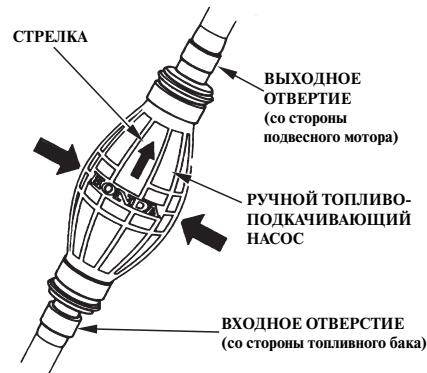

Возмите в руку грушу топливоподкачивающего насоса, так чтобы напорная линия располагалась выше всасывающей (стрелка на груше должна быть направлена вверх). Подкачивайте топливо до ощутимого возрастания сопротивления сжатию груши (это будет свидетельствовать о том, что топливо достигло двигателя). Убедитесь в отсутствии утечки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин. Пары пролитого топлива могут воспламениться. В случае проливания вытрите потеки топлива, прежде чем запускать двигатель.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Не подкачивайте топливо при помощи ручного топливоподкачивающего насоса во время работы двигателя или при подъеме подвесного мотора из воды. Пароотделитель может переполниться.

Запуск двигателя (РУ)

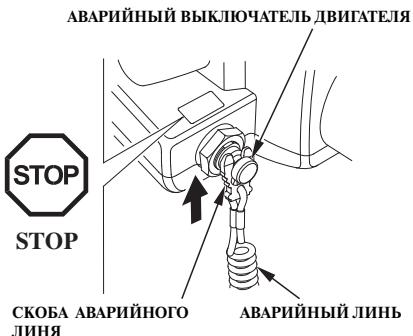

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отработавшие газы двигателя содержат токсичный оксид углерода.
Не запускайте двигатель в плохо проветриваемом помещении, например, в эллинге.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание выхода двигателя из строя из-за перегрева не запускайте двигатель, если гребной винт находится в воздухе и не погружен в воду.

1. Вставьте скобу, расположенную на конце аварийного линя, под кнопку аварийного выключателя двигателя. Другой конец аварийного линя следует надежно зафиксировать на запястье судоводителя.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аварийный линь не будет надежно прикреплен к руке, то при падении водителя за борт неуправляемая лодка может серьезно травмировать как его самого, так и пассажиров. Кроме того, могут пострадать находящиеся поблизости люди. Перед пуском двигателя следует надлежащим образом закрепить аварийный линь и его скобу.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Осуществить пуск двигателя будет невозможно, если скоба не вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

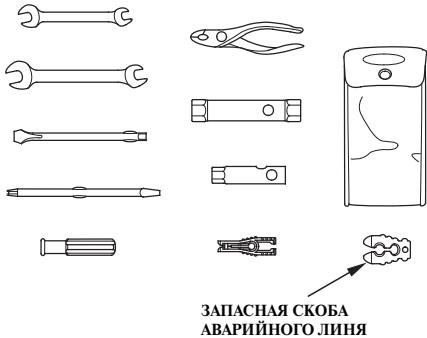


Запасная скоба аварийного выключателя двигателя находится в сумке с инструментом (см. стр. 110).

Используйте запасную скобу аварийного выключателя двигателя для запуска двигателя при отсутствии аварийного линя со скобой, например, после падения судоводителя за борт.

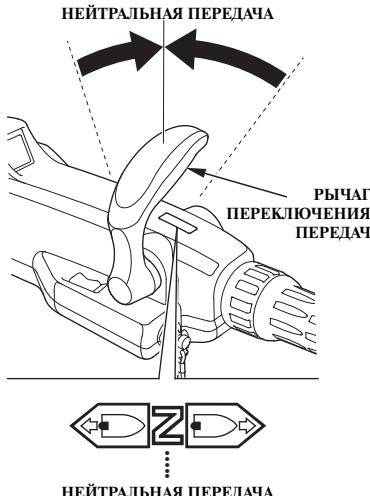



2. Переведите рычаг в положение нейтральной передачи. Осуществить запуск двигателя будет невозможно до тех пор, пока рычаг реверса не будет переведен в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

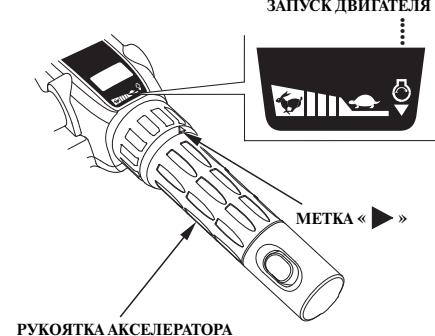

3. Поворачивая рукоятку акселератора, совместите символ «  » с маркировкой «  », расположенной на румпеле.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

КЛЮЧ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

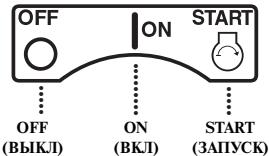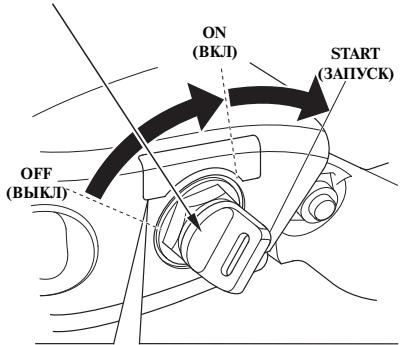

- Поверните ключ в положение START (Запуск), для запуска двигателя. Сразу после запуска двигателя, отпустите ключ зажигания. Отпущеный ключ зажигания вернется в положение ON (ВКЛ).


ПРИМЕЧАНИЕ

- Электродвигатель стартера потребляет значительный ток. Поэтому запрещается непрерывная работа стартера более 5 секунд. Если двигатель не запустился в течение 5 секунд, то перед следующим включением стартера необходимо сделать паузу не менее 10 секунд.
- Запрещается поворачивать ключ зажигания в положение START (СТАРТЕР) при работающем двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Система блокировки предотвращает запуск двигателя, если рычаг переключения передач не установлен в положение N (Нейтраль). Несмотря на работу стартера двигатель не запустится.

КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

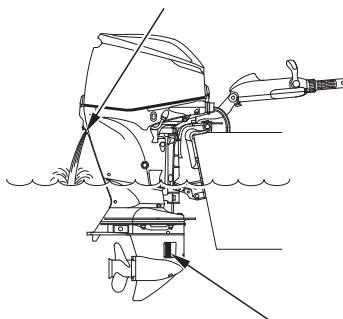

ВОДОЗАБОРНИК СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(на каждой стороне)

- После запуска двигателя проверьте наличие водяной струи, вытекающей из контрольного отверстия. Расход воды, вытекающей из контрольного отверстия, может изменяться в зависимости от состояния термостата. Это является нормальным явлением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если водяная струя отсутствует или из контрольного отверстия выходит пар, остановите двигатель. Проверьте отсутствие посторонних предметов, загрязняющих водозаборники системы водяного охлаждения. При необходимости очистите водозаборники. Проверьте, не загрязнено ли контрольное отверстие системы охлаждения. Если водяная струя по-прежнему не выходит из контрольного отверстия, необходимо обратиться к официальному дилеру компании Honda для проверки подвесного мотора. До устранения неисправности эксплуатация подвесного мотора запрещается.



6. Проверьте состояние индикатора нормального давления масла: индикатор должен быть включен. Если индикатор выключен, остановите двигатель и выполните следующие действия.
 - 1) Проверьте уровень моторного масла (см. стр. 54).
 - 2) Если уровень моторного масла в норме, а индикатор не включается, обратитесь к официальному дилеру компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

7. Прогрейте двигатель, соблюдая следующие рекомендации: При температуре окружающего воздуха выше 5°C – прогревайте двигатель как минимум 3 минуты. При температуре окружающего воздуха ниже 5°C – прогревайте двигатель не менее 5 минут при частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, он не сможет развивать номинальную мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, то при попытке увеличить частоту вращения коленчатого вала может включиться зуммер и индикатор перегрева двигателя. При этом обороты двигателя автоматически уменьшаются.
- В районах с температурой воздуха около 0°C вода в системе охлаждения может замерзнуть. Движение на крейсерской скорости без прогрева двигателя может вызывать его повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед отходом от причала проверьте функционирование аварийного выключателя двигателя.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Запуск двигателя (ДУ) (Пульт бокового крепления)



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отработавшие газы двигателя содержат токсичный оксид углерода. Не запускайте двигатель в плохо проветриваемом помещении, например, в эллинге.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание выхода двигателя из строя из-за перегрева не запускайте двигатель, если гребной винт находится в воздухе и не погружен в воду.


1. Вставьте скобу, расположенную на конце аварийного линя, под кнопку аварийного выключателя двигателя. Другой конец аварийного линя должен быть надежно прикреплен к запястью судоводителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Если аварийный линь не будет надежно прикреплен к руке, то при падении водителя за борт неуправляемая лодка может серьезно травмировать как его самого, так и пассажиров. Кроме того, могут пострадать находящиеся поблизости люди. Перед пуском двигателя следует надлежащим образом закрепить аварийный линь и его скобу.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Осуществить пуск двигателя будет невозможно, если скоба не вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя.

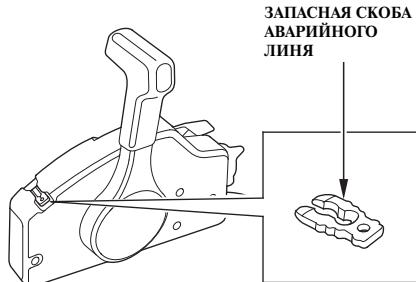

Запасные скобы аварийного выключателя двигателя расположены на посте дистанционного управления и в наборе инструментов (см. стр. 110).

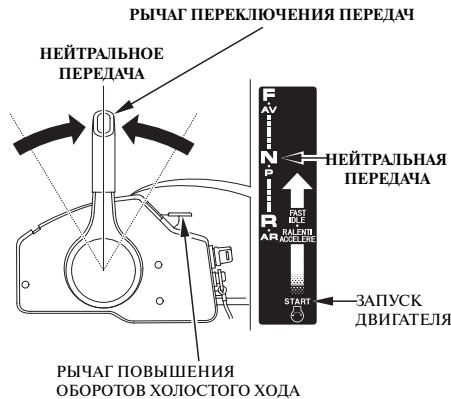

2. Установите рычаг дистанционного управления в нейтральное положение. осуществить запуск двигателя невозможно до тех пор, пока рычаг дистанционного управления не будет переведен в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.
3. Установите рычаг повышения оборотов холостого хода в положение START (Запуск) – низшее положение рычага.
4. Поверните ключ в положение START (Запуск), для запуска двигателя. Сразу после запуска двигателя, отпустите ключ зажигания. Отпущеный ключ зажигания вернется в положение ON (ВКЛ).

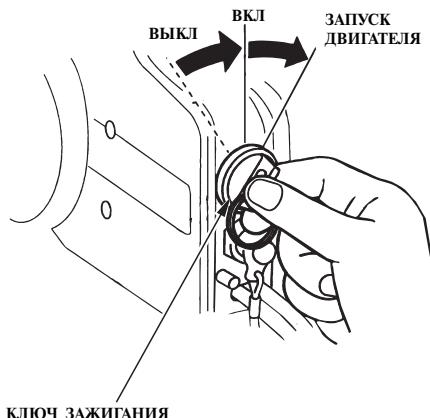

ПРИМЕЧАНИЕ


- Электродвигатель стартера потребляет значительный ток. Поэтому запрещается непрерывная работа стартера более 5 секунд. Если двигатель не запустился в течение 5 секунд, то перед следующим включением стартера необходимо сделать паузу не менее 10 секунд.
- Запрещается поворачивать ключ зажигания в положение START (СТАРТЕР) при работающем двигателе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Система блокировки предотвращает запуск двигателя, если рычаг переключения передач не установлен в положение N (Нейтраль). Несмотря на работу стартера двигатель не запустится.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

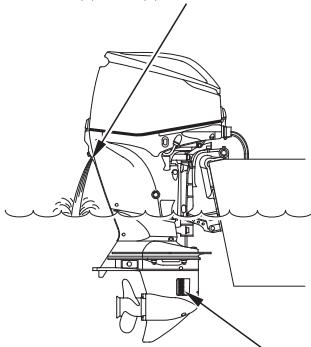

ВОДОЗАБОРНИК СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ (на каждой стороне)

5. После запуска двигателя проверьте наличие водяной струи, вытекающей из контрольного отверстия. Расход воды, вытекающей из контрольного отверстия, может изменяться в зависимости от состояния термостата. Это является нормальным явлением.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если водяная струя отсутствует или из контрольного отверстия выходит пар, остановите двигатель. Проверьте отсутствие посторонних предметов, загрязняющих водозаборники системы водяного охлаждения. При необходимости очистите водозаборники. Проверьте, не загрязнено ли контрольное отверстие системы охлаждения. Если водяная струя по-прежнему не выходит из контрольного отверстия, необходимо обратиться к официальному дилеру компании Honda для проверки подвесного мотора. До устранения неисправности эксплуатация подвесного мотора запрещается.

6. Проверьте состояние индикатора нормального давления масла: индикатор должен быть включен.

Если индикатор выключен, остановите двигатель и выполните следующие действия.

- 1) Проверьте уровень моторного масла (см. стр. 54).
- 2) Если уровень моторного масла в норме, а индикатор не включается, обратитесь к официальному дилеру компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.


ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ
МОТОРНОГО МАСЛА



РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ON (ВКЛ)
НЕИСПРАВНОСТЬ:
OFF (ВЫКЛ)

Цифровой тахометр

Исправное состояние	
Неисправность	

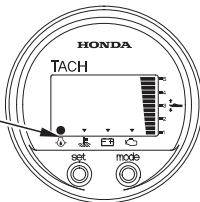

7. Прогрейте двигатель, соблюдая следующие рекомендации: При температуре окружающего воздуха выше 5°C – прогревайте двигатель как минимум 3 минуты. При температуре окружающего воздуха ниже 5°C – прогревайте двигатель не менее 5 минут при частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин. Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, он не сможет развивать номинальную мощность.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если двигатель не прогрет до нормальной рабочей температуры, то при попытке увеличить частоту вращения коленчатого вала может включиться зуммер и индикатор перегрева двигателя. При этом обороты двигателя автоматически уменьшаются.**
- В районах с температурой воздуха около 0°C вода в системе охлаждения может замерзнуть.**
Движение на крейсерской скорости без прогрева двигателя может вызвать его повреждение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед отходом от причала проверьте функционирование аварийного выключателя двигателя.


Аварийный запуск

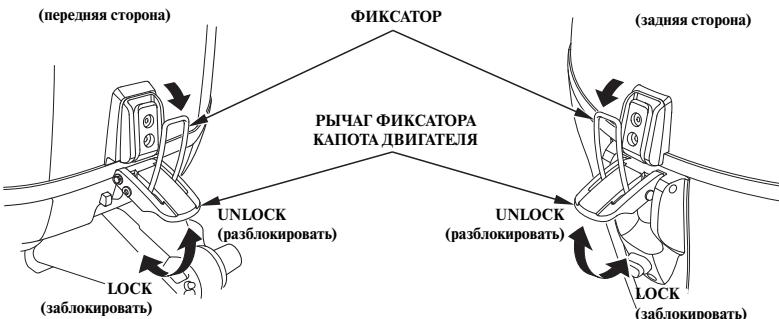


Если по какой-либо причине двигатель нельзя запустить электрическим стартером, то можно воспользоваться стартовым шнуром, который входит в комплект инструмента, запасных частей и принадлежностей.

- Поверните ключ зажигания в положение «OFF» (зажигание выключено).
- Поднимите передний и задний фиксаторы кожуха двигателя и снимите его.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

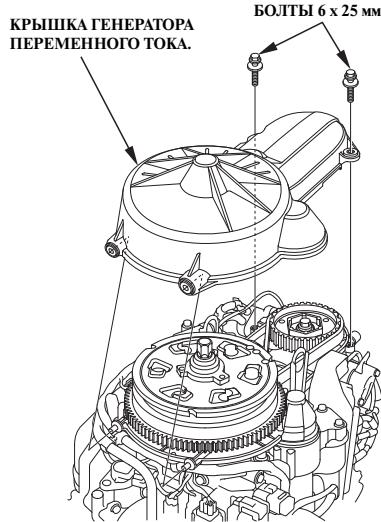

РУ

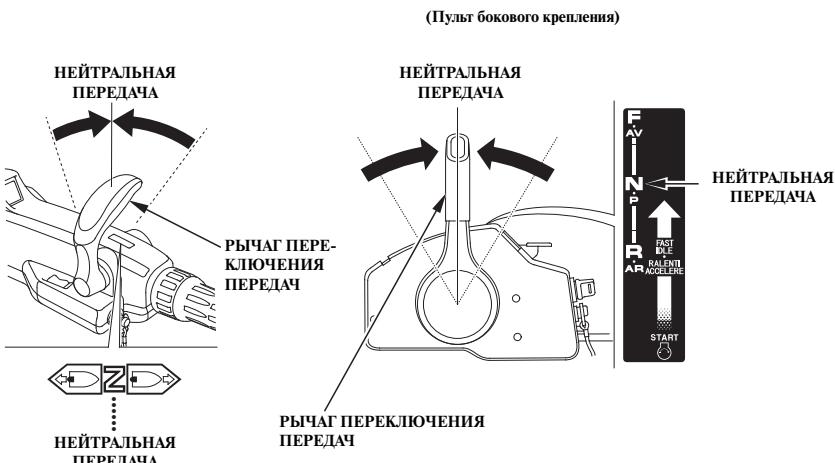

3. Отверните болты 6 x 25 мм и снимите хомут. После этого снимите крышку генератора переменного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте внимательны, чтобы не потерять болты.


4. Установите рычаг переключения передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система блокировки при аварийном запуске двигателя не работает. Перед аварийным запуском двигателя пусковым шнуром проверьте, чтобы рычаг переключения передач находился в НЕЙТРАЛЬНОМ положении. Это предотвратит запуск двигателя при включенной передаче переднего или заднего хода. Неожиданное резкое ускорение лодки после запуска двигателя может привести к серьезным травмам или гибели людей.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

(РУ)

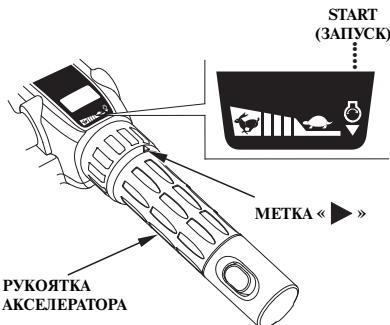


5. РУ:

Поворачивая рукоятку акселератора, совместите символ «» с маркировкой «», расположенной на румпеле.

Боковое расположение пульта:

Установите рычаг повышения оборотов холостого хода в положение START (Запуск) – низшее положение рычага.

(Пульт бокового крепления)

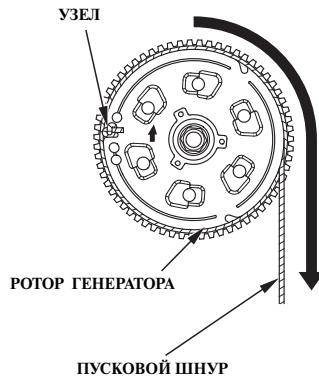

6. Установите ротор генератора

переменного тока таким образом, чтобы вырезы находились слева и справа на роторе, как показано на рисунке. Зафиксируйте узел пускового шнура (дополнительное оборудование) на вырезе ротора генератора. Далее уложите шнур в паз, обмотав его на полтора оборота против часовой стрелки вокруг ротора генератора.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

(Ру)



7. Вставьте скобу, расположенную на конце аварийного линя, под кнопку аварийного выключателя двигателя. Другой конец аварийного линя должен быть надежно прикреплен к запястью судоводителя.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если скоба аварийного линя не вставлена под кнопку аварийного выключателя двигателя, то осуществить запуск двигателя будет невозможно.

(Пульт бокового крепления)



ЗАПАСНАЯ СКОБА АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

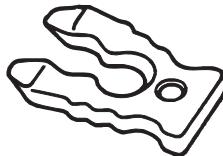


Запасная скоба аварийного выключателя двигателя расположена:

Пульт
бокового
крепления:
на пульте дистанционного
управления (см. стр. 30).


Все типы:
в сумке инструментов
(см. стр. 110).

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

(Ру)

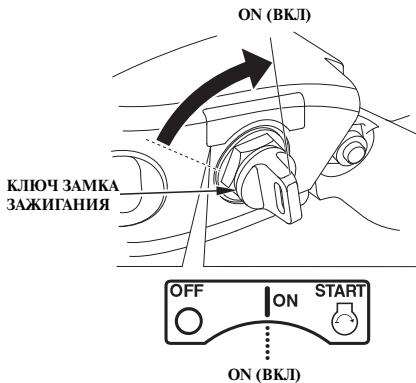

(Пульт бокового крепления)

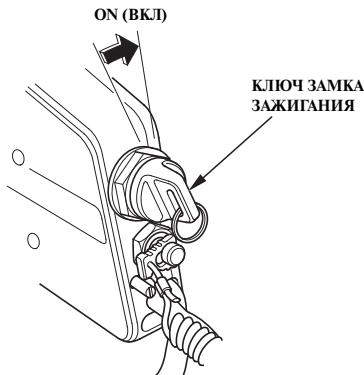

- Поверните ключ зажигания в положение «ON» (Зажигание включено).

ПРИМЕЧАНИЕ


При работающем двигателе гребной винт должен быть погружен в воду. В противном случае водяной насос системы охлаждения выйдет из строя и двигатель перегреется.

- Слегка потяните ручку пускового шнура стартера до появления сопротивления, затем резко потяните в направлении, указанном стрелкой внизу.

Если двигатель не запустился, изучите раздел «Поиск неисправностей» - см. стр. 138.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открытые врачающиеся детали двигателя могут нанести травмы. Будьте предельно внимательны, устанавливая кожух двигателя на место. Запрещается эксплуатировать подвесной мотор со снятым кожухом двигателя.

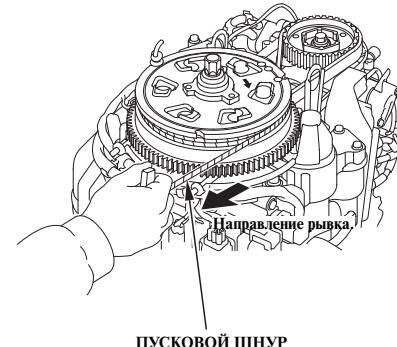

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

10. Установите крышку генератора переменного тока, после этого установите на место кожух двигателя. Затяните фиксаторы кожуха двигателя.
11. Надежно закрепите аварийный линь на запястье судоводителя и возвращайтесь к ближайшей пристани.
12. После возвращения на берег обратитесь к ближайшему официальному дилеру Honda по подвесным моторам для выполнения следующих шагов:
 - Проверка исправности системы электрооборудования.
 - Установки на место компонентов, демонтированных в ходе аварийного запуска.

Обкатка

Период обкатки: 10 часов

В процессе обкатки подвесного мотора происходит приработка труящихся поверхностей подвижных деталей, что обеспечивает при дальнейшей эксплуатации номинальные мощностные характеристики и длительный срок службы подвесного мотора.

При обкатке подвесного мотора соблюдайте следующие инструкции.

В течение первых 15 минут после пуска двигателя:

Двигатель должен работать на минимальной частоте вращения коленчатого вала. Дроссельная заслонка должна быть открыта на минимальный угол, обеспечивающий движение лодки с безопасной минимальной скоростью.

В течение следующих 45 минут работы двигателя:

Двигайтесь на лодке, поддерживая частоту вращения вала двигателя в диапазоне 2000 - 3000 об/мин, что соответствует открытию дроссельной заслонки на 10% - 30%.

В течение следующих 60 минут работы двигателя:

Двигайтесь на лодке, поддерживая частоту вращения вала двигателя в диапазоне 4000 - 5000 об/мин, что соответствует открытию дроссельной заслонки на 50% - 80%. Допускается на короткое время полностью открывать дроссельную заслонку, однако не следует использовать этот режим продолжительное время.


В течение следующих 8 моточасов:

Избегайте продолжительной работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой. Запрещается непрерывная работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке дольше 5 минут.

Если лодка способна легко глиссировать, то после разгона и выхода на режим глиссирования уменьшите степень открытия дроссельной заслонки, для того чтобы привести двигатель в рекомендуемый режим обкатки (см. выше).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переключение передач (РУ)

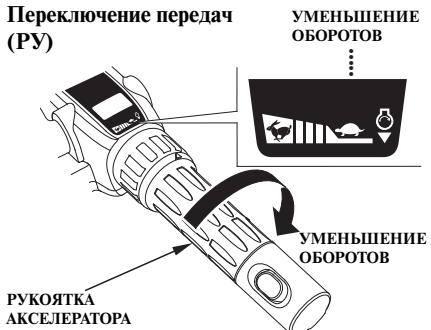


РУКОЯТКА
АКСЕЛЕРАТОРА

Рычаг переключения передач имеет три фиксируемых положения: ПЕРЕДНИЙ ХОД, НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и ЗАДНИЙ ХОД.

Индикатор на держателе рычага реверса совмещен с маркировкой на румпеле.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Переключение передач должно осуществляться при низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Переключение передач на высоких оборотах двигателя приведет к повреждению компонентов мотора. Убедитесь в полном включении той или иной передачи. Только после этого можно увеличивать частоту вращения вала двигателя.

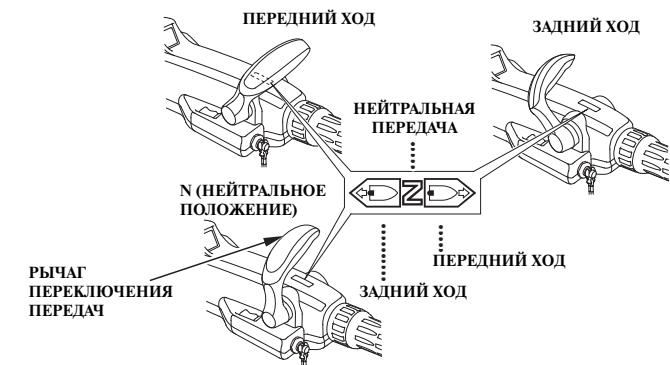

1. Для уменьшения частоты вращения вала двигателя, совместите указатель на ручке акселератора с меткой «SLOW» (малый ход) на румпеле.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Привод управления подачей топлива обеспечивает ограничение степени открытия дроссельной заслонки, если рычаг переключения муфты реверса находится в нейтральном положении и положении заднего хода. Запрещается прикладывать к рукоятке акселератора большое усилие, для того чтобы увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя. Рукоятка акселератора может быть повернута в положение ВЫСОКИЕ ОБОРОТОЫ ДВИГАТЕЛЯ, только если рычаг переключения передач находится в положении переднего хода.

2. Переместите рычаг реверса в положение необходимого режима движения.

Управление лодкой (РУ)

ПРАВЫЙ ПОВОРОТ

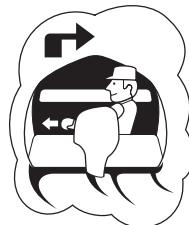


Переместите румпель влево.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ



Переместите румпель вправо.

Управление лодкой осуществляется путем поворота румпеля в противоположную сторону от желаемого направления движения.

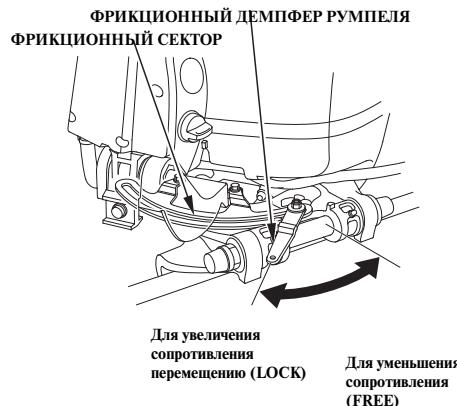

Затяжка регулятора обеспечит сохранение заданного курса во время движения.

Поворот регулятора в направлении LOCK увеличивает сопротивление вращению румпеля и обеспечивает сохранение заданного курса движения.

Для обеспечения легкости поворота румпеля переведите регулятор в положение FREE.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Запрещается смазывать фрикционный сектор маслом или консистентной смазкой. Наличие смазочного материала снижает трение между рычагом и фрикционным сектором.

(ДУ)


Стиль управления лодкой должен быть аналогичен манере вождения автомобиля.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Движение (РУ)

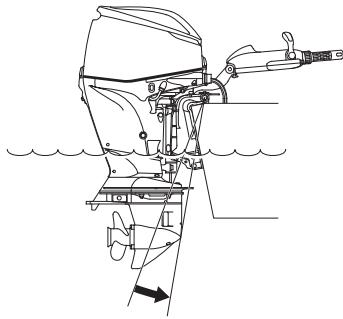


1. Нажмите на кнопку «DN» (вниз) системы гидроподъема подвесного мотора и установите мотор в самое нижнее положение.

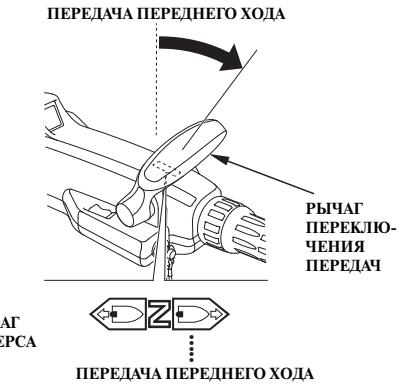

2. Установите рычаг переключения передач в положение ПЕРЕДНЕГО хода.

РЕГУЛЯТОР СИЛЫ ТРЕНИЯ НА РУЧКЕ ГАЗА

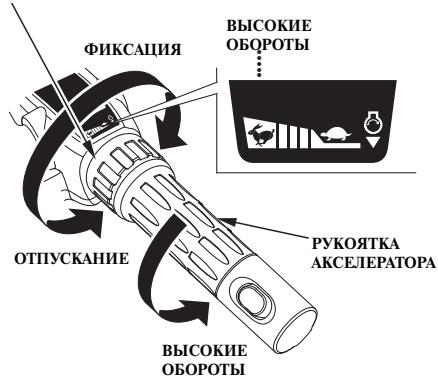

- Для увеличения скорости переместите рукоятку акселератора в положение «FAST» (высокая частота вращения двигателя). В целях экономии топлива не следует открывать дроссельную заслонку более чем на 80%.

Для фиксации рукоятки акселератора в требуемом положении поверните регулятор по часовой стрелке. Чтобы освободить рукоятку акселератора и иметь возможность регулировать обороты двигателя, поверните регулятор против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При движении лодки с полностью открытой дроссельной заслонкой помните о том, что частота вращения вала двигателя должна находиться в диапазоне от 5000 до 6000 об/мин.
- Если вы видите, что обороты двигателя резко возрастают при отрыве корпуса лодки от поверхности воды или при попадании воздуха в область работы гребного винта, необходимо снизить скорость лодки, переместив рычаг дистанционного управления в сторону уменьшения угла открытия дроссельной заслонки.
- См. также раздел «Выбор гребного винта» (стр. 52), где приведены сведения по согласованию характеристик гребного винта и двигателя.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Запрещается эксплуатировать подвесной мотор со снятым капотом двигателя. Открытые движущиеся части двигателя могут нанести травму. Кроме того, при попадании воды на двигатель, он может выйти из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для улучшения ходовых качеств лодки находящиеся на борту пассажиры и оборудование должны быть распределены равномерно с учетом отсутствия крена и оптимального дифферента лодки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переключение передач (ДУ) (Пульт бокового крепления)

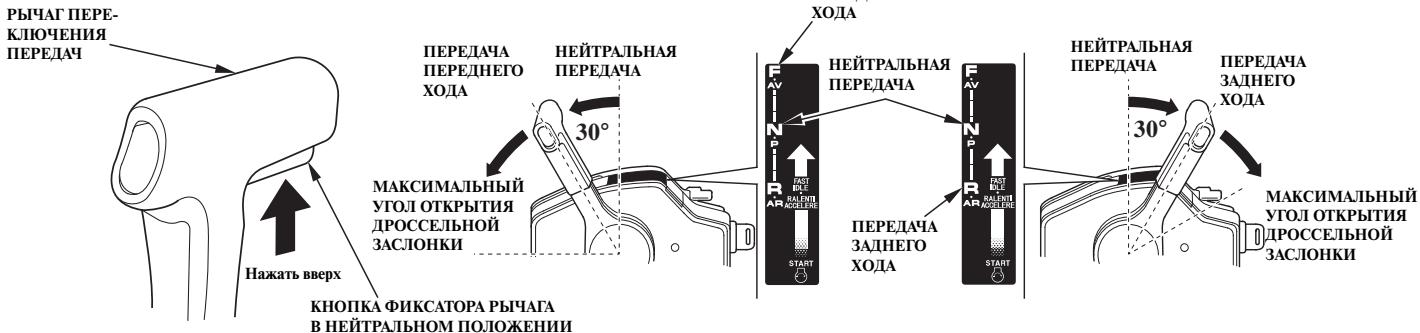

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Запрещается резко дергать за рычаг дистанционного управления. Перемещайте рычаг плавно. Увеличивайте угол открытия дроссельной заслонки и обороты двигателя только после того, как вы будете уверены в полном включении желаемой передачи.

Переместите рычаг дистанционного управления примерно на 30° в положение ПЕРЕДНЕГО или ЗАДНЕГО ХОДА, для того чтобы включить желаемую передачу. При перемещении рычага дистанционного управления на угол более 30° (от нейтрального положения) происходит увеличение степени открытия дроссельной заслонки и скорости хода лодки.


Рычаг дистанционного управления заблокирован, если не нажата кнопка фиксатора рычага в нейтральном положении.

Движение (ДУ) (Пульт бокового крепления)


КНОПКА СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА/ОТКИДКИ МОТОРА

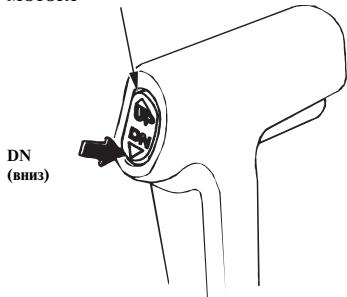

1. Нажмите на кнопку «DN» (вниз) системы изменения угла наклона подвесного мотора и установите мотор в самое нижнее положение.

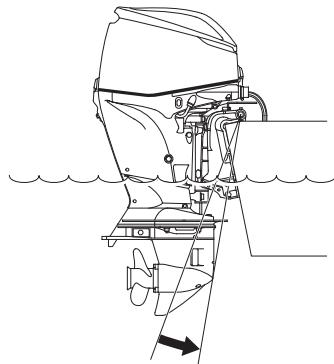

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

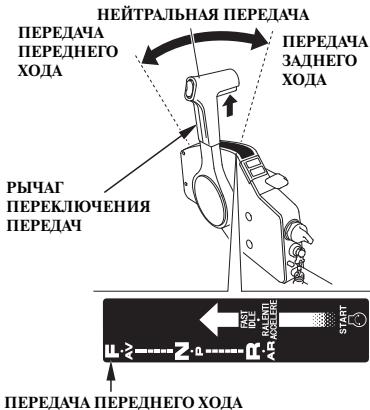


2. Переместите рычаг дистанционного управления из НЕЙТРАЛЬНОГО положения в положение ПЕРЕДНЕГО ХОДА.

При перемещении рычага примерно на 30° происходит включение передачи. При дальнейшем перемещении рычага дистанционного управления в том же направлении происходит увеличение подачи топлива и возрастание частоты вращения коленчатого вала двигателя.


В целях экономии топлива не следует открывать дроссельную заслонку более чем на 80%.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


УГОЛ НАКЛОНА МОТОРА ЧРЕЗМЕРНО МАЛ

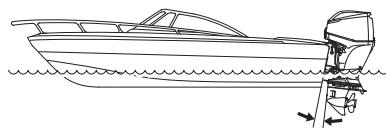

УГОЛ НАКЛОНА МОТОРА ЧРЕЗМЕРНО ВЕЛИК

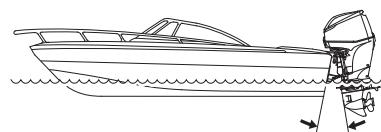


УГОЛ НАКЛОНА МОТОРА ВЫБРАН ВЕРНО

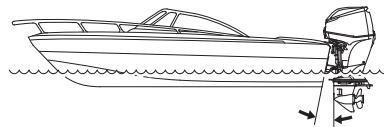

При движении с установленной скоростью:


- (A) При сильном ветре рекомендуется слегка уменьшать угол наклона подвесного мотора.
Это приведет к подъему носа лодки и улучшит остойчивость лодки.
- (B) При попутном ветре немножко увеличьте угол наклона подвесного мотора, чтобы
приподнять нос и улучшить остойчивость движения лодки.
- (C) При волнении на воде не наклоняйте подвесной мотор вниз или вверх слишком сильно.
Это приведет к ухудшению управляемости лодки.

**Регулятор оборотов малого хода (при троллинге)
(РУ)**

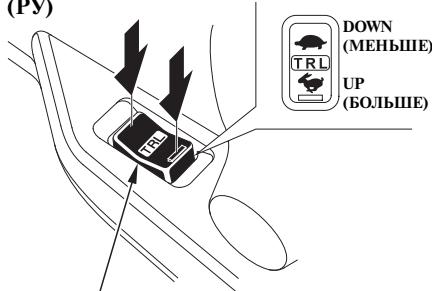

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ
МАЛОГО ХОДА (при троллинге)

(дополнительное оборудование: ДУ)

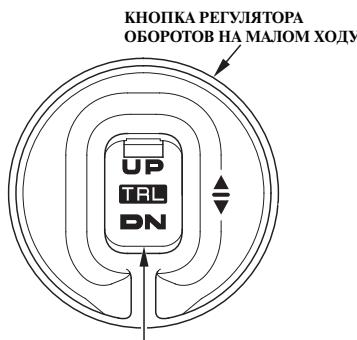

РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ МАЛОГО ХОДА

DN (Вниз): Уменьшение оборотов двигателя
UP (Вверх): Увеличение оборотов двигателя

При движении с полностью закрытой дроссельной заслонкой нажатие на кнопку регулятора оборотов на малом ходу включает режим троллинга.

При этом подается длинный звуковой сигнал.

При работе в режиме троллинга максимальные обороты двигателя ограничены на уровне 850 об/мин.

Однократное нажатие на кнопку изменяет частоту вращения коленчатого вала двигателя на 50 об/мин. При этом подается короткий звуковой сигнал.

Обороты двигателя регулируются в диапазоне 750 – 1000 об/мин.


При достижении предельных значений оборотов повторное нажатие на кнопку регулятора не приведет к их уменьшению менее 750 об/мин или увеличению выше 1000 об/мин.

При этом подается двукратный короткий звуковой сигнал.

При работе в режиме троллинга управление дроссельной заслонкой активно. Режим троллинга выключается при увеличении оборотов двигателя более 3000 об/мин.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка угла наклона подвесного мотора

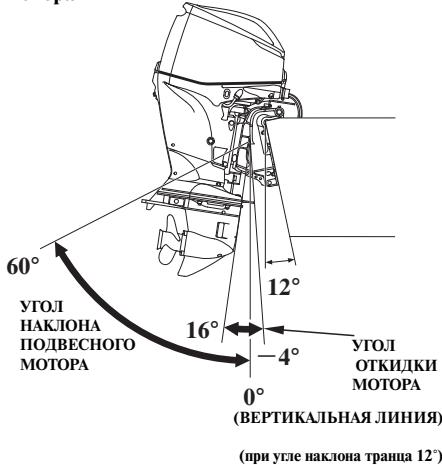

Подвесные моторы модели BF60A/BFP60A оснащены системой гидроподъема подвесного мотора, что позволяет выполнять регулировку угла наклона мотора как на ходу, так и на стоянке. Угол наклона подвесного мотора можно регулировать при равномерном движении лодки и при ускорении, для того чтобы добиться максимальной скорости, оптимальных ходовых качеств и топливной экономичности.



Нажимая на кнопки управления системой гидроподъема («UP» (вверх) или «DN» (вниз)), установите оптимальный угол наклона мотора, который соответствует условиям движения лодки.

Гидропривод системы гидроподъема подвесного мотора функционирует при нажатой кнопке и отключается при ее отпускании. Для точной регулировки угла наклона мотора нажмите и сразу же отпустите кнопку «UP» (вверх) или «DN» (вниз).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Если угол наклона подвесного мотора установлен неправильно, то это приведет к курсовой неустойчивости лодки.**
- **Запрещается сильно наклонять подвесной мотор при движении по волнам. Это может привести к несчастному случаю.**
- **Слишком большой угол наклона подвесного мотора может привести к кавитации и увеличению оборотов гребного винта, а также стать причиной повреждения насоса системы охлаждения.**

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Уменьшение угла наклона подвесного мотора при высокой скорости движения лодки снижает вероятность попадания воздуха в область работы гребного винта.
- Если угол наклона подвесного мотора установлен неправильно, то это приведет к курсовой неустойчивости лодки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Указатель угла наклона мотора (стандартное или дополнительное оборудование)


Указатель угла наклона подвесного мотора показывает угол его наклона. Контролируя угол наклона подвесного мотора по указателю и удерживая в нажатом положении кнопку системы гидроподъема «UP» (вверх) или «DN» (вниз), установите мотор в положение, которое обеспечивает высокие ходовые качества и устойчивость движения лодки.

На рисунке показан пульт управления бокового крепления. Для других пультов управления эти процедуры выполняются аналогично.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если на лодке установлена сдвоенная силовая установка, отрегулируйте угол наклона с помощью органов управления, расположенных сбоку на рычаге дистанционного управления. Выполнение регулировки с помощью органов управления, расположенных на конsoleи управления, нарушит баланс между левым и правым подвесными моторами, что сильно ухудшит эксплуатационные характеристики и стабильность работы моторов.

- СИЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНТ НА НОС**
1. ГРУЗ СЛИШКОМ СИЛЬНО СМЕЩЕН ВПЕРЕД
 2. СЛИШКОМ МАЛЫЙ УГЛУ НАКЛОНА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

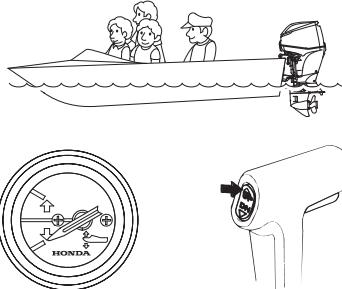


Цифровой тахометр

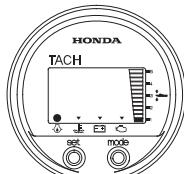


При минимальном угле наклона подвесного мотора, индикация указателя наклона будет соответствовать изображению. Для того чтобы приподнять нос лодки, увеличьте наклон подвесного мотора. Для этого следует удерживать в нажатом положении кнопку системы гидроподъема «UP» (вверх).

- СИЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНТ НА КОРМУ**
1. ГРУЗ СЛИШКОМ СИЛЬНО СМЕЩЕН НАЗАД
 2. СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ УГЛУ НАКЛОНА ПОДВЕСНОГО МОТОРА

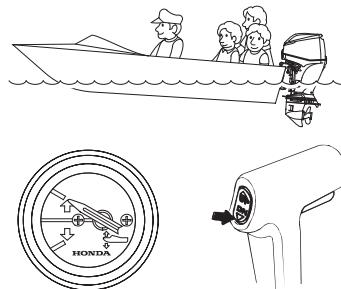

Цифровой тахометр

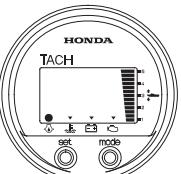

При максимальном угле наклона подвесного мотора индикация указателя наклона будет соответствовать изображению. Для того чтобы опустить нос лодки, уменьшите наклон подвесного мотора, удерживая в нажатом положении кнопку системы гидроподъема «DN» (вниз).

Откидка подвесного мотора

Поднимите подвесной мотор для того, чтобы избежать ударов о дно при подходе лодки к берегу или во время стоянки на мелководье. При сдвоенной установке подъем подвесных моторов нужно осуществлять одновременно.

1. Переведите рычаг переключения передач или рычаг дистанционного управления в положение НЕЙТРАЛЬ и остановите двигатель.
2. Удерживая в нажатом положении кнопку «UP» (вверх), поднимите подвесной мотор в требуемое положение (в зависимости от условий).

(РУ)




(Пульт бокового крепления)

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если ваш подвесной мотор оборудован ограничителем максимального угла откидки мотора (дополнительное оборудование для моторов с ДУ), вы можете регулировать максимальный угол откидки самостоятельно. Обратитесь к вашему дилеру за дополнительной информацией.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Швартовка

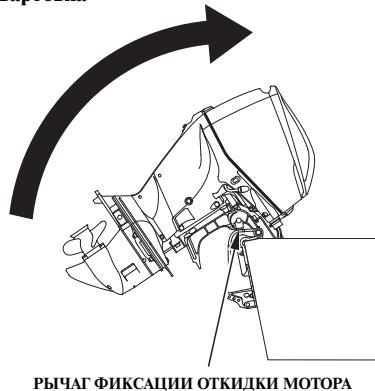


РЫЧАГ ФИКСАЦИИ ОТКИДКИ МОТОРА

На стоянке поднимите подвесной мотор и закрепите его в поднятом положении с помощью рычага фиксатора. Переведите рычаг дистанционного управления в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение и остановите двигатель перед началом подъема подвесного мотора.

ПРИМЕЧАНИЕ:


После остановки двигателя и перед его подъемом оставьте мотор в рабочем положении для слива воды из двигателя.

РЫЧАГ ФИКСАЦИИ ОТКИДКИ МОТОРА

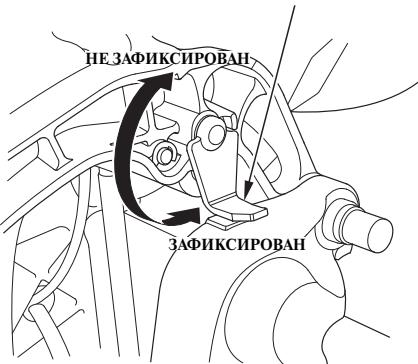

1. С помощью кнопки системы гидроподъема поднимите мотор из воды.
2. Опустите рычаг фиксатора мотора в положение «LOCK» (заблокировать) и опустите подвесной мотор до упора рычага в транцевый кронштейн.
3. Для того, чтобы опустить мотор следует, при помощи кнопки системы гидроподъема, поднять его немного вверх и перевести рычаг фиксатора в положение FREE (ослабить).

Клапан отключения гидропривода

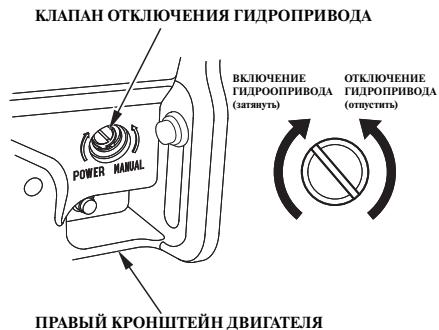

Если гидропривод подъема не функционирует (например, из-за разряженной аккумуляторной батареи или неисправного электродвигателя гидропривода), то подвесной мотор можно поднять или опустить вручную. Для этого необходимо отключить гидропривод. Для подъема подвесного мотора вручную отверните с помощью отвертки клапан отключения гидропривода на два с половиной оборота против часовой стрелки. Клапан расположен под транцевым кронштейном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается поворачивать клапан отключения гидропривода более, чем на два с половиной оборота. В противном случае после закрытия клапана подвесной мотор будет невозможно поднять из воды.


После подъема или опускания подвесного мотора вручную необходимо закрыть клапан, для того чтобы зафиксировать подвесной мотор.

Перед отворачиванием клапана убедитесь в том, что под подвесным мотором отсутствуют люди. Если клапан отключения гидропривода открыт (повернут против часовой стрелки) при поднятом моторе, это может привести к резкому опусканию мотора.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед запуском двигателя надежно затяните клапан отключения гидропривода. В противном случае подвесной мотор может подняться при движении задним ходом.

Кнопка системы гидроподъема мотора (кожух двигателя)

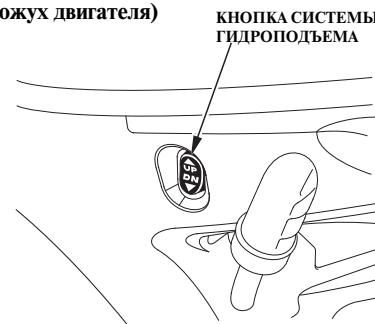

Если вы находитесь на удалении от поста управления и не можете воспользоваться органами управления, расположенными на нем, то поднять подвесной мотор можно при помощи кнопки системы гидроподъема, которая находится сбоку на подвесном моторе. Процесс управления подъемом мотора при помощи этой кнопки аналогичен подъему мотора при помощи кнопки, расположенной на пульте дистанционного управления.




! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Рекомендуем не пользоваться кнопкой системы гидроподъема, расположенной на моторе, во время движения лодки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка компенсатора реактивного момента

Компенсатор реактивного момента предназначен для компенсации поворачивающего момента на штурвале, который создается реактивным действием крутящего момента гребного винта. Если при повороте лодки на высокой скорости усилия, прилагаемые к штурвалу, несимметричны при повороте налево и направо, то необходимо установить компенсатор таким образом, чтобы усилия на штурвале при повороте в любую сторону были одинаковы. Равномерно распределите грузы по длине и ширине лодки и двигайтесь прямо, полностью открыв дроссельную заслонку. Слегка покачайте штурвал влево и вправо, чтобы оценить уровень усилий на штурвале.

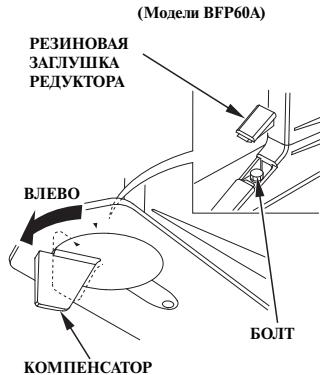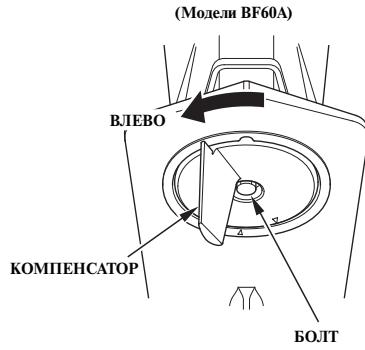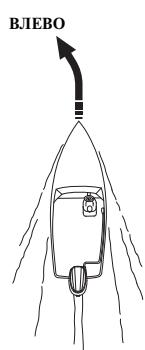

Модели BF60A:


Для регулировки угла установки компенсатора отпустите крепежный болт.

Модели BFP60A:


Снимите резиновую заглушку редуктора и ослабьте болт для регулировки компенсатора. После регулировки установите резиновую заглушку на место.

Если для поворота влево требуется приложить меньшее усилие, чем при повороте вправо: Отпустите болт компенсатора и поверните его, так чтобы его задняя кромка сместилась влево. Затяните болт.


ВПРАВО

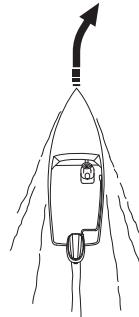

(Модели BF60A)

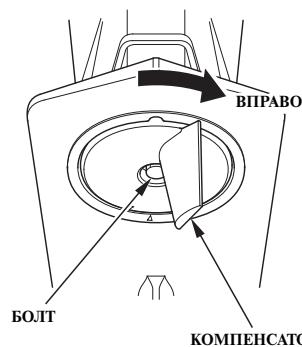

(Модели BFP60A)

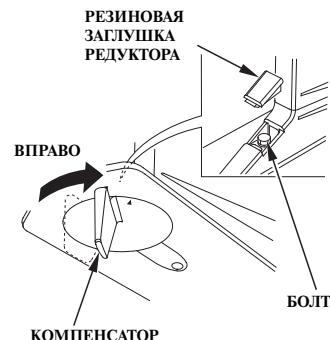

Если для поворота вправо требуется приложить меньшее усилие, чем при повороте влево:



Ослабьте болт компенсатора и поверните его, так чтобы его задняя кромка сместилась вправо. Затяните болт.

После поворота компенсатора на небольшой угол закрепите его и проверьте регулировку на ходу. Неправильная установка компенсатора может значительно ухудшить управляемость лодки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Система защиты двигателя

Системы предупреждения снижения давления моторного масла, неисправностей системы PGM-FI и генератора

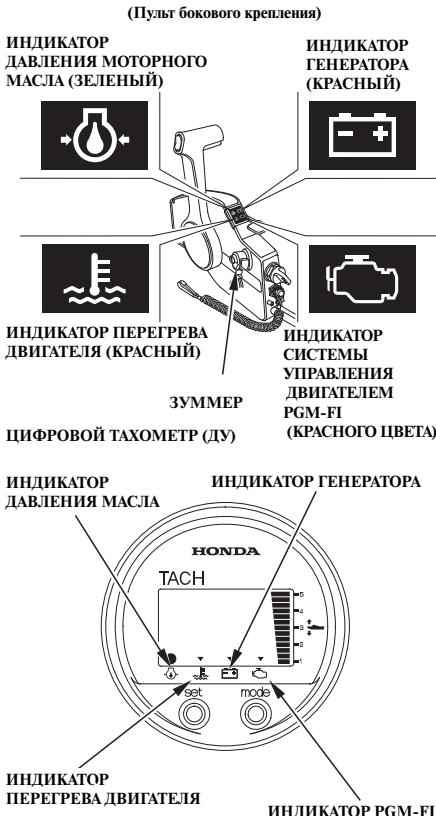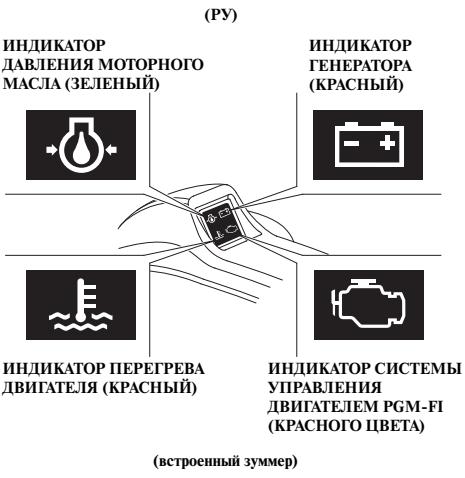

При падении давления масла в системе смазки двигателя и/или при перегреве двигателя срабатывает одна или обе системы предупреждения судоводителя.

В случае срабатывания систем снижается частота вращения коленчатого вала двигателя, выключается индикатор нормального давления масла и включается индикатор перегрева двигателя. Подается непрерывный звуковой сигнал при срабатывании любой из систем.

До устранения неисправности двигателя частота вращения коленчатого вала не возрастает при увеличении угла открытия дроссельной заслонки.

После устранения неисправности обороты двигателя плавно увеличиваются.

При перегреве двигателя через 20 секунд после срабатывания системы защиты двигателя и понижения частоты вращения двигателя двигатель автоматически останавливается.

Условия включения индикаторов неисправности системы управления двигателем PGM-FI и генератора ACG, индикаторов падения давления масла или перегрева двигателя приведены в таблице ниже.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Признак неисправности	Система предупреждения о неисправности	ИНДИКАТОРЫ				ЗУММЕР
		Давление масла (зеленый)	Перегрева (красный)	Генератора (красный)	PGM-FI (красный)	
При пуске двигателя		ВКЛ. (2 секунды)	ВКЛ. (2 секунды)	ON (ВКЛ)	ВКЛ. (2 секунды)	При повороте ключа зажигания в положение: “ON” (2 раза)
Во время эксплуатации		ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)
Падение давления масла		OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ВКЛ. (постоянно)
Перегрев двигателя		ON (ВКЛ)	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ВКЛ. (постоянно)
Предупреждение о неисправности генератора переменного тока		ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	Попеременно ВКЛ. - ВЫКЛ. (с длинными интервалами)
Предупреждение о неисправности системы PGM-FI		ON* (ВКЛ)	OFF* (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	Попеременно ВКЛ. - ВЫКЛ. (с длинными интервалами)

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае возникновения неисправности некоторые сигнализаторы включаются одновременно с зуммером.

*: При возникновении неисправности системы сигнализатор иногда может мигать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Система предупреждения о неисправности	ИНДИКАТОР				ЗУММЕР
	Нормального давления моторного масла (1)	Перегрева двигателя (1)	Генератора переменного тока (1)	PGM-FI (1)	
Признак неисправности					РЕЖИМ РАБОТЫ
При пуске двигателя	ВКЛ. (2 секунды)	ВКЛ. (2 секунды)	ВКЛ. (2 секунды)	ВКЛ. (2 секунды)	При повороте ключа зажигания в положение: “ON” (2 раза)
Во время эксплуатации	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)
Падение давления масла	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ВКЛ. (постоянно)
Перегрев двигателя	ON (ВКЛ)	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ВКЛ. (постоянно)
Предупреждение о неисправности генератора переменного тока	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	Попеременно ВКЛ. - ВЫКЛ. (с длинными интервалами)
Предупреждение о неисправности системы PGM-FI	ON* (ВКЛ)	OFF* (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	Попеременно ВКЛ. - ВЫКЛ. (с длинными интервалами)

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае возникновения неисправности некоторые сигнализаторы включаются одновременно с зуммером.

*: При возникновении неисправности системы сигнализатор иногда может мигать.

(1) Данная функция выполняется цифровым тахометром.

В случае срабатывания системы предупреждения о падении давления моторного масла:

1. Немедленно остановите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе (см. стр. 54).
2. Если уровень моторного масла находится в норме, снова запустите двигатель. Если через 30 секунд система предупреждения о падении давления выключится, то система в исправном состоянии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при движении на полном ходу резко закрыть дроссельную заслонку, то частота вращения вала двигателя может упасть ниже номинальной частоты холостого хода. Это может привести к кратковременному срабатыванию системы предупреждения о падении давления масла.

3. Если система предупреждения о падении давления масла остается включенной дольше 30 секунд, вернитесь к ближайшей пристани и обратитесь к ближайшему официальному дилеру компании Honda, занимающемуся продажей и обслуживанием подвесных моторов.




В случае срабатывания системы предупреждения о перегреве двигателя:

1. Немедленно переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Проверьте наличие водяной струи, выходящей из контрольного отверстия системы охлаждения двигателя.
2. Если из контрольного отверстия выходит водяная струя, то дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 30 секунд. Если через 30 секунд система предупреждения о перегреве двигателя выключится, то двигатель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если остановить двигатель после работы с полностью открытой дроссельной заслонкой, то температура двигателя может подняться выше нормального уровня. Если сразу после выключения снова запустить двигатель, то это может вызвать кратковременное срабатывание системы предупреждения о перегреве двигателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

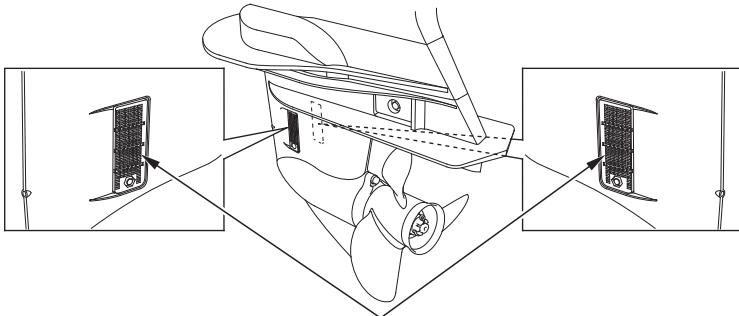

ВОДОЗАБОРНИК СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(на каждой стороне)

3. Если система предупреждения о перегреве двигателя остается во включенном состоянии, остановите двигатель. Поднимите подвесной мотор из воды и проверьте, не засорены ли водозаборники системы водяного охлаждения. Если водозаборники не засорены, возвратитесь к ближайшей лодочной пристани и обратитесь к официальному дилеру компании Honda, занимающемуся продажей и обслуживанием подвесных моторов.

В случае срабатывания системы предупреждения о неисправности системы управления двигателем PGM-FI

1. Проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

В случае срабатывания системы предупреждения о неисправности генератора:

1. Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. стр. 116). Если аккумуляторная батарея исправна, проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

< Ограничитель максимальной частоты вращения >


Подвесной мотор оснащен ограничителем максимальной частоты вращения, который срабатывает при увеличении оборотов коленчатого вала двигателя свыше допустимого предела. Ограничитель частоты вращения вала двигателя может включиться при движении лодки с установленвшейся скоростью, при подъеме подвесного мотора, а также в случае попадания воздуха в область работы гребного винта при резком повороте лодки.

При срабатывании ограничителя максимальной частоты вращения выполните следующее:

1. Немедленно уменьшите частоту вращения коленчатого вала и проверьте угол наклона подвесного мотора.
2. Если угол подвесного мотора находится в рабочем диапазоне, остановите двигатель, проверьте состояние подвесного мотора, проверьте направление вращения гребного винта и отсутствие повреждений гребного винта.

Устранит обнаруженные неисправности, при необходимости обратитесь к официальному дилеру компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.

Анод противокоррозионной защиты

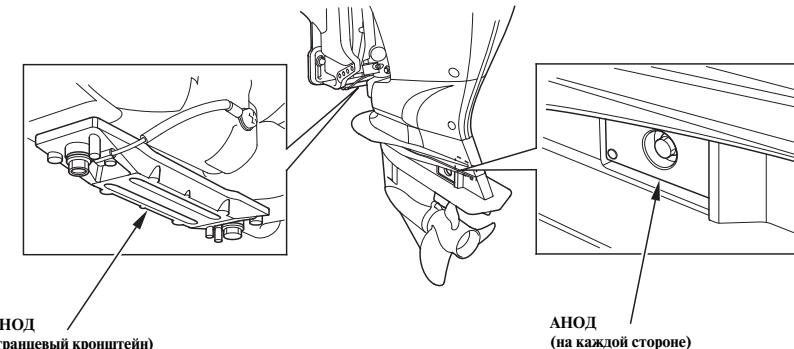

Разрушающийся материал анодов обеспечивает противокоррозионную защиту подвесного мотора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Окраска анодов или нанесение на них другого защитного покрытия приведет к коррозионным повреждениям подвесного мотора.

В каналах системы охлаждения, выполненных в блоке цилиндров, также установлено 4 небольших анода противокоррозионной защиты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация подвесного мотора на мелководье

ПРИМЕЧАНИЕ

Установка чрезмерно большого угла наклона подвесного мотора при движении судна может стать причиной захвата воздуха лопастями гребного винта, попадания воздуха в зону работы винта и резкого увеличения оборотов двигателя выше допустимого значения. Слишком большой наклон может стать также причиной повреждения водяного насоса системы охлаждения и привести к перегреву двигателя.

При движении моторной лодки по мелководному участку приподнимите подвесной мотор, для того чтобы избежать повреждения гребного винта и картера редуктора от удара о дно (см. стр. 89). Если подвесной мотор поднят, двигатель должен работать только на малых оборотах.

Следите за наличием контрольной струйки из контрольного отверстия системы охлаждения. Проверьте, чтобы подвесной мотор не был поднят слишком сильно: входные отверстия системы охлаждения должны быть обязательно погружены в воду.

9. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Аварийная остановка двигателя

(РУ)



(Пульт бокового крепления)



Для остановки двигателя в экстренных ситуациях потяните за аварийный линь и выдерните скобу из-под кнопки аварийного выключателя двигателя. Это приведет к выключению двигателя.


Рекомендуется периодически останавливать двигатель таким способом, для того чтобы быть уверенным в исправности аварийного выключателя двигателя.

Перед отходом от причала проверьте функционирование аварийного выключателя двигателя.

Для того чтобы остановить двигатель, поверните ключ зажигания в положение «OFF» (Зажигание выключено) после проверки исправности аварийного выключателя.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


Выключение двигателя (РУ)

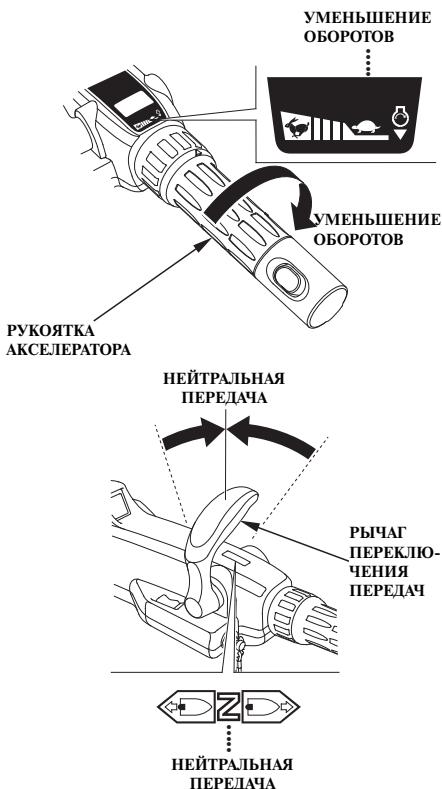

- Поверните рукоятку акселератора в положение «SLOW» (низкая частота вращения вала двигателя) и переведите рычаг переключения передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После движения с полностью открытой дроссельной заслонкой и перед остановкой двигателя необходимо охладить его. Для охлаждения двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут.

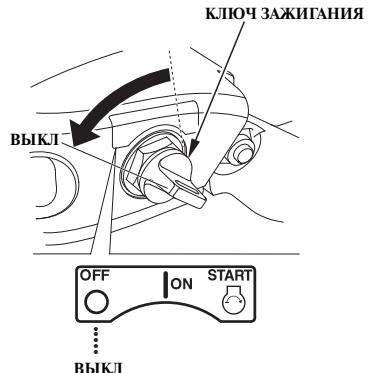

- Для того чтобы остановить двигатель, поверните ключ зажигания в положение «OFF» (зажигание выключено).


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если двигатель не выключился после перевода ключа зажигания в положение «OFF» (зажигание выключено), для его остановки воспользуйтесь аварийным выключателем двигателя, потянув за аварийный линь (стр. 101).

- Если лодка не используется, снимите ключ зажигания, скобу аварийного выключателя и аварийный линь и не храните их в лодке.

(ДУ)


(Пульт бокового крепления)

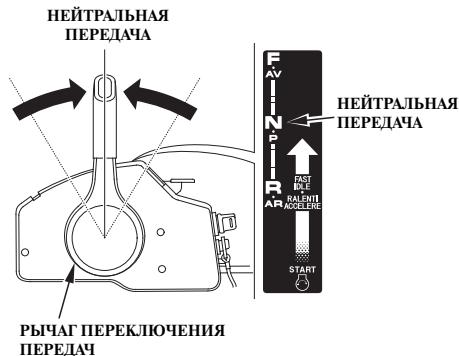

- Переведите рычаг переключения передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

После движения с полностью открытой дроссельной заслонкой и перед остановкой двигателя необходимо охладить его. Для охлаждения двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут.

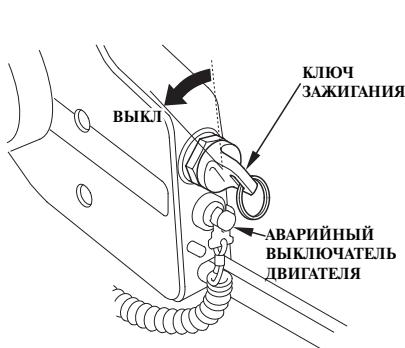

- Для того чтобы остановить двигатель, поверните ключ зажигания в положение «OFF» (Зажигание выключено).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если двигатель не выключился после перевода ключа зажигания в положение «OFF» (зажигание выключено), для его остановки воспользуйтесь аварийным выключателем двигателя, потянув за аварийный линь (стр. 101).

- Если лодка не используется, снимите ключ зажигания, скобу аварийного выключателя и аварийный линь и не храните их в лодке.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА



Отсоединение топливопровода

Перед транспортировкой подвесного мотора отсоедините и снимите топливопровод. Для этого выполните следующее.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин является чрезвычайно легко воспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей.

- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. Прежде чем оставлять двигатель на хранение или транспортировать его, вытрите все пролитое топливо.**
- Запрещается курить или приближать открытые пламя или искрающие предметы к месту слива или хранения топлива.**

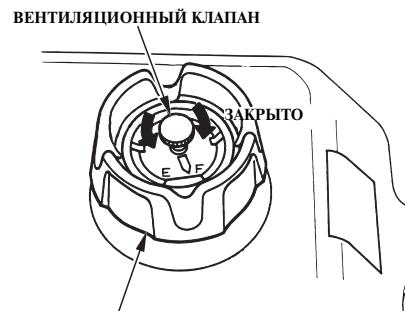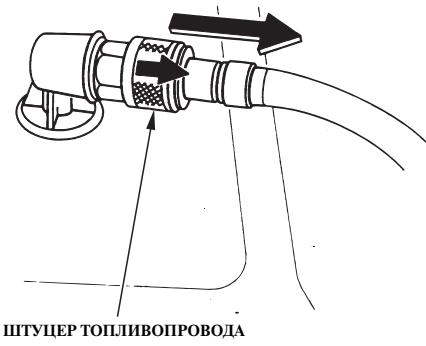


- Сдвиньте муфту штуцера топливопровода и, потянув за штуцер, отсоедините топливопровод от топливного бака.

- Закройте и затяните вентиляционный клапан и крышку горловины топливного бака.

Транспортировка


▲ ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

Запрещается переносить подвесной мотор с помощью рукоятки на капоте двигателя. Капот двигателя может отстегнуться, что приведет к падению подвесного мотора. Это чревато травмированием людей и повреждением подвесного мотора.

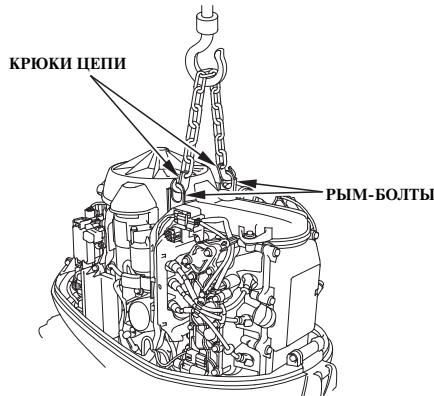


При перевозке подвесного мотора на автомобиле выполните следующие операции:

1. Снимите капот двигателя (см. стр. 53) и слейте бензин из карбюратора (см. стр. 133).
2. Зацепив подъемные крюки за рым-болты двигателя, поднимите подвесной мотор и снимите его с лодки.

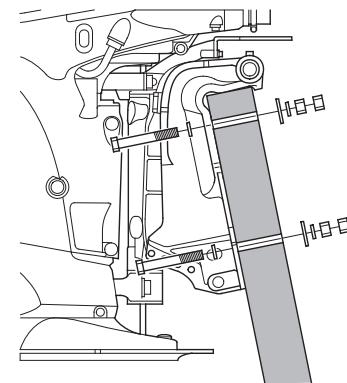

3. Закрепите подвесной мотор на стойке с помощью крепежных болтов и гаек.


ТРАНСПОРТИРОВКА

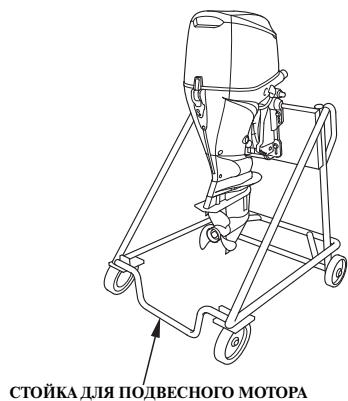

4. Отсоедините подъемные крюки от рым-болтов и установите на место кожух двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед транспортировкой подвесного мотора в горизонтальном положении необходимо слить бензин и масло, как показано на стр. 113 и 133 соответственно.

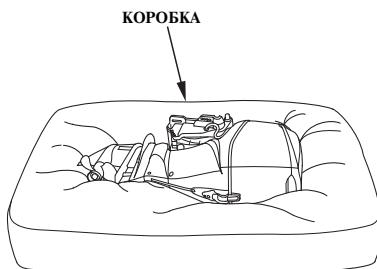


(уложен на левый борт как показано.)

При укладке подвесного мотора в горизонтальное положение для последующей транспортировки подложите под капот поролон или ветошь, для того чтобы защитить подвесной мотор от ударов и повреждений.

Транспортировка судна с установленным мотором (ДУ)

ФРИКЦИОННЫЙ ДЕМПФЕР РУМПЕЛЯ

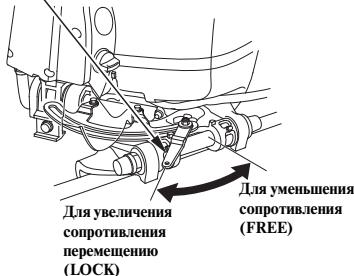

При буксировке или перевозке лодки с установленным подвесным мотором рекомендуется оставить подвесной мотор в нормальном рабочем положении и перевести рычаг фрикционного демпфера в положение фиксации румпеля.

(ДУ)

При транспортировке лодки с установленным подвесным мотором рекомендуется установить подвесной мотор в нормальном рабочем положении.


ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается заниматься транспортировкой лодки с поднятым подвесным мотором. При падении подвесного мотора лодка или подвесной мотор могут получить серьезные повреждения.

Во время транспортировки подвесной мотор должен находиться в рабочем положении. Если это приводит к уменьшению дорожного просвета, следует перевозить подвесной мотор в поднятом положении, используя специальное опорное устройство, например, раму для установки на транец лодки. Также рекомендуем снять подвесной мотор с лодки.

11. ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА

После эксплуатации в загрязненной или соленой воде тщательно очистите и промойте подвесной мотор пресной водой.

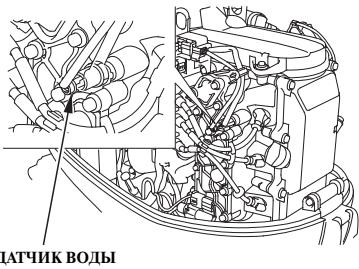



ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте попадания воды или антикоррозийных средств непосредственно на приводной ремень и электрические компоненты под кожухом двигателя, такие как приводной ремень механизма газораспределения либо кислородный датчик. Попадание воды или антикоррозийных средств на данные компоненты может привести к их выходу из строя. Перед использованием антикоррозийных средств закройте ремень и кислородный датчик защитными чехлами.

Перед чисткой и промывкой подвесного мотора остановите его.

1. Вымойте пресной водой подвесной мотор снаружи.


ШТУЦЕР СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

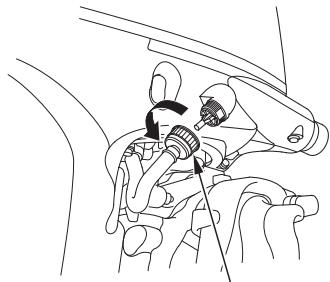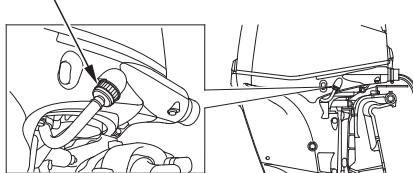

ШТУЦЕР СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ

2. Отключите штуцер системы промывки двигателя.
3. Вставьте штуцер системы промывки двигателя в шланг.
4. Обеспечьте подачу воды и вымойте подвесной мотор. Проводите мойку в течение 10 минут.
5. После мойки отключите подачу воды и отсоедините штуцер системы промывки двигателя.

- При использовании штуцера шланга:

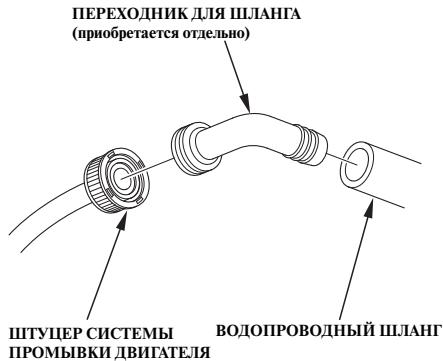

Периодическое обслуживание и регулировки играют важную роль в поддержании подвесного мотора в полностью исправном техническом состоянии. Техническое обслуживание и контроль технического состояния подвесного мотора должны проводиться в соответствии с установленным РЕГЛАМЕНТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Остановите двигатель перед тем как выполнять техническое обслуживание. Если двигатель должен работать, обеспечьте эффективную вентиляцию помещения. Запрещается запускать двигатель в закрытых и небольших по объему помещениях. Отработавшие газы содержат токсичный оксид углерода, вдыхание которого может вызвать потерю сознания и привести к смерти.

Проверьте, чтобы перед запуском двигателя, его кожух был установлен на место, если он был предварительно снят с двигателя. Надежно затяните фиксаторы кожуха двигателя (см. стр. 53).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если необходимо, чтобы двигатель работал, то перед запуском двигателя проверьте, чтобы антикавитационная плита была погружена под воду на глубину не менее 100 мм. В противном случае водяной насос системы охлаждения будет испытывать недостаток воды и двигатель перегреется.
- При техническом обслуживании и ремонте используйте только оригинальные запасные части марки Honda или изделия, полностью эквивалентные им по качеству. Использование неоригинальных запасных частей, которые не соответствуют по уровню качества оригинальным, может стать причиной выхода двигателя из строя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Комплект инструментов и запасных частей

Набор инструментов, а также аварийный пусковой шнур, скоба линя системы аварийной остановки двигателя, поставляемые в комплекте с подвесным мотором, предназначены для выполнения технического обслуживания, регулировочных работ и ремонта в экстренных ситуациях.



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
8 x 12 мм

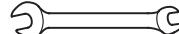

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
10 x 14 мм




ОТВЕРТКА
ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ
МОТОРНОГО МАСЛА

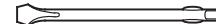

КРЕСТООБРАЗНАЯ/ПЛОСКАЯ
ОТВЕРТКА



РУКОЯТКА ОТВЕРТКИ

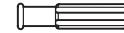

ПИНЦЕТ
ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ



ПУСКОВОЙ ШНУР





ПЛОСКОГУБЦЫ



СВЕЧНОЙ КЛЮЧ



ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
10 мм

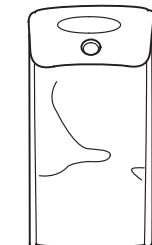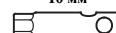

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
СУМКА



ЗАПАСНАЯ СКОБА
АВАРИЙНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ДВИГАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОМПОНЕНТ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (3)	Ежедневно		Ежедневно после окончания эксплу- атации		После первого месяца или 20 мото- часов	Каждые 6 месяцев или 100 мото- часов	Ежегодно или через 200 мото- часов	Раз в 2 года или через 400 мото- часов	Обратитесь к стр.
		перед началом работы	после окончания эксплу- атации							
Проверка уровня моторного масла		○								54
Замена моторного масла				○	○					113
Замена трансмиссионного масла				○(2)	○(2)					-
Замены масляного фильтра двигателя							○(2)			-
Проверка состояния и регулировка ремня газораспределительного механизма							○(2)			-
Проверка состояния и регулировка тяги привода дроссельной заслонки				○(2)	○(2)					-
Проверка состояния и регулировка оборотов холостого хода				○(2)	○(2)					-
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов							○(2)			-
Проверка состояния и регулировка свечей зажигания					○					114
Замена свечей зажигания							○			
Проверка состояния гребного винта и шплинта		○								57
Проверка состояния анодов противокоррозионной защиты (на двигателе)		○								61
Проверка состояния анодов противокоррозионной защиты (в двигателе)							○(2)			-
Смазка				○(1)	○(1)					119
Очистка топливного бака и фильтра грубой очистки							○			124
Проверка состояния термостата							○(2)			-

(1) При эксплуатации подвесного мотора в соленой воде смазку необходимо выполнять чаще.

(2) Эти пункты должен выполнять официальный дилер Honda

(3) При коммерческой эксплуатации ведите учет моточасов для определения времени очередного технического обслуживания.

(7) Замените анод, если его размер уменьшился примерно наполовину по сравнению с первоначальным состоянием.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОМПОНЕНТ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (3)		Ежедневно перед началом работы	Ежедневно после окончания эксплуатации	После первого месяца или 20 моточасов	Каждые 6 месяцев или 100 моточасов	Ежегодно или через 200 моточасов	Раз в 2 года или через 400 моточасов	Обратитесь к стр.
	Выполнять через указанный временной промежуток или в соответствии с наработкой, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.								
Проверка состояния топливного фильтра в магистрали низкого давления	○ (5)				○				121
Замена топливного фильтра в магистрали низкого давления							○		
Проверка состояния топливного фильтра в магистрали высокого давления					○ (2)				-
Замена топливного фильтра в магистрали высокого давления							○ (2)		-
Проверка состояния топливопровода	○								61
Замена топливопровода	Через каждые 2 года (при необходимости) (2)								-
Проверка уровня электролита аккумуляторной батареи, затяжки клемм проводов	○								60, 116
Проверка затяжки болтов и гаек			○ (2)	○ (2)					-
Проверка трубки вентиляции картера					○ (2)				-
Очистка каналов системы охлаждения		○ (4)							
Проверка водяного насоса					○ (2)				-
Проверка аварийного выключателя двигателя	○								-
Проверка отсутствия утечек моторного масла	○								-
Проверка функционирования компонентов	○								-
Проверка состояния двигателя (6)	○								-
Проверка функционирования системы гидроподъема и откидки подвесного				○ (2)					-

(1) При эксплуатации подвесного мотора в соленой воде смазку необходимо выполнять чаще.

(2) Эти пункты должен выполнять официальный дилер Honda

(3) При коммерческой эксплуатации ведите учет моточасов для определения времени очередного технического обслуживания.

(4) При эксплуатации в соленой, мутной или загрязненной воде, необходимо промывать систему охлаждения двигателя после каждой эксплуатации.

(5) Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии воды в системе.

(6) Проверьте пусковые характеристики, звук двигателя и контрольное отверстие охлаждающей воды.

Моторное масло

Недостаточное количество моторного масла или наличие в нем загрязнений очень сильно сокращает срок службы узлов трения в двигателе.

Периодичность замены моторного масла:

Первая замена масла производится через 20 моточасов после начала эксплуатации или спустя один месяц после приобретения подвесного мотора, последующие замены масла - через каждые 100 моточасов или 6 месяцев.

Заправочная емкость системы смазки:


2,6 л без замены масляного фильтра

2,7 л при замене масляного фильтра

Рекомендуемое масло

Моторное масло SAE 10W-30 или аналогичное, уровень качества по классификации API: SG, SH или SJ.

< Замена масла в двигателе >

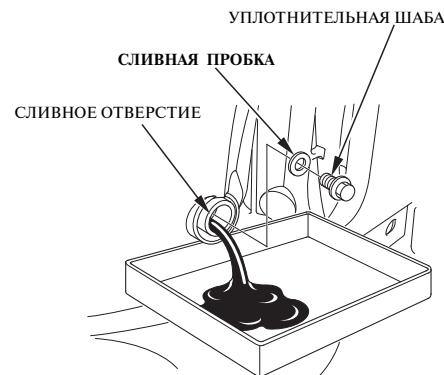

Слейте моторное масло, пока двигатель еще не остыл (это обеспечит быстрый и полный слив масла).


1. Установите подвесной мотор в вертикальное положение и снимите кожух двигателя. Отверните и снимите пробку маслозаливной горловины.

2. Поместите под отверстие подходящую емкость.
3. Выверните сливную пробку с помощью гаечного ключа 12 мм, снимите шайбу и слейте моторное масло.

Установите новую уплотнительную шайбу, вверните и плотно затяните сливную пробку.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ПРОБКИ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ:
23 Н·м (2,3 кгс, 17 фунт·фут)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

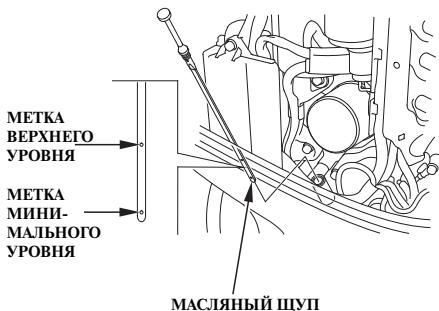

4. Заправьте систему смазки двигателя рекомендуемым моторным маслом и доведите уровень масла до верхней метки на масляном щупе.
5. Надежно установите масляный щуп.

6. Установите на место пробку маслозаливной горловины. Не затягивайте крышку чрезмерно.
7. Установите на место и надежно закрепите кожух двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедительно просим вас помнить об охране окружающей среды, когда речь идет об утилизации отработанного моторного масла. Рекомендуем слить отработанное масло в емкость с плотно закрывающейся крышкой и сдать на местный пункт приема отработанных нефтепродуктов. Не выбрасывайте отработанное масло в мусоросборные контейнеры и не выливайте на землю или в дренажные стоки.

После обращения с отработанным моторным маслом вымойте руки с мылом.

Свечи зажигания

Для обеспечения нормальной работы двигателя свечи зажигания не должны быть покрыты отложениями, и между электродами свечи должен быть установлен требуемый зазор.

⚠ ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

При работе двигателя свечи зажигания нагреваются до очень высокой температуры и продолжают оставаться горячими еще некоторое время после выключения двигателя. Дайте двигателю остыть, прежде чем приступить к техническому обслуживанию свечи зажигания.

Периодичность проверки и регулировки:

Через каждые 100 моточасов или 6 месяцев.

Периодичность замены:

Через каждые 200 мото-часов или через год.


Рекомендуемые свечи зажигания:

LMAR6C-9 (NGK)


ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только рекомендованные свечи зажигания или полностью эквивалентные им по характеристикам и качеству. Эксплуатация двигателя со свечами зажигания неподходящего калильного числа может привести к повреждению двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

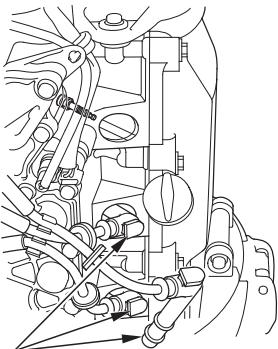


НАКОНЕЧНИК СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

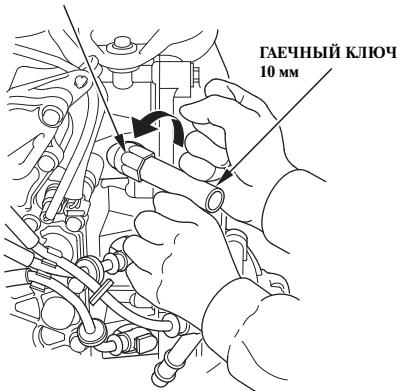


СВЕЧНОЙ КЛЮЧ

- Снимите кожух двигателя.
- Снимите наконечники свечей зажигания.
- Выверните свечи зажигания с помощью свечного ключа, имеющегося в прилагаемом комплекте инструментов.
- Снимите свечной ключ.
- Для снятия свечи зажигания используйте свечной ключ.
- Осмотрите свечи зажигания. Свечи зажигания не подлежат дальнейшему использованию и должны быть заменены при наличии очевидных признаков износа, трещин или сколов на изоляторе. Если свеча зажигания будет снова установлена в двигатель, очистите ее с помощью проволочной щетки.

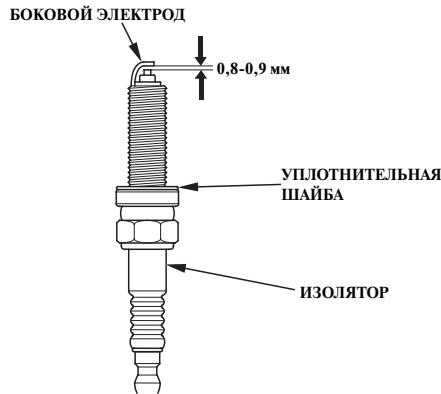

- Проверьте зазор между электродами с помощью проволочного щупа. Величина зазора должна составлять 0,8 - 0,9 мм. При необходимости отрегулируйте величину зазора, осторожно подгибая боковой электрод.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

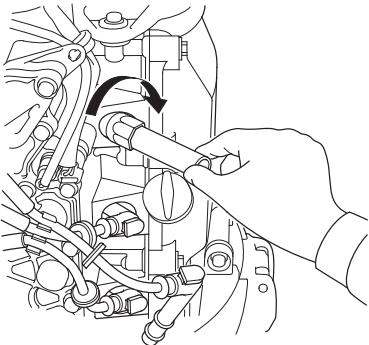

8. Вкручивайте свечи зажигания рукой, чтобы избежать закусывания и повреждения резьбы в отверстии.
9. Затяните свечу зажигания с помощью свечного и накидного ключей. Затяжка свечи должна обеспечить необходимое сжатие уплотнительной шайбы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке новой свечи зажигания, для того чтобы обеспечить требуемую затяжку и уплотнение, необходимо повернуть свечу на пол-оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. При установке бывшей в употреблении свечи зажигания, для того чтобы обеспечить требуемую затяжку и уплотнение, необходимо повернуть свечу на $1/8$ - $1/4$ полного оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Свечи зажигания должны быть затянуты рекомендованным моментом. Слабо затянутая свеча зажигания может перегреться и стать причиной повреждения двигателя.

10. Установите наконечники свечей зажигания.
11. Установите на место и надежно закрепите кожух двигателя.

Аккумуляторная батарея

ПРИМЕЧАНИЕ


Правила обращения с различными аккумуляторными батареями могут отличаться, поэтому приведенные ниже инструкции могут не соответствовать батарее, установленной на вашей лодке. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, которая приложена к аккумуляторной батарее изготовителем.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасные газы: Взрыв аккумуляторной батареи может привести к смертельным травмам или потере зрения. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию помещения, в котором производится заряд аккумуляторных батарей.

- **ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА:** В аккумуляторной батарее содержится электролит, который является раствором серной кислоты. Попадание серной кислоты в глаза или на кожный покров (даже через одежду) может привести к тяжелым химическим ожогам. При обращении с электролитом надевайте щиток для лица и защитную одежду.

- Не подносите близко к батарее открытые пламя и искрающие предметы, не курите поблизости. **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** Если электролит попал в глаза, тщательно промывайте их теплой водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- ЯД: Электролит является ядовитым веществом.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
 - При попадании на наружный кожный покров: Тщательно промойте пораженное место водой.
 - При попадании в пищевод и желудочно-кишечный тракт: Выпейте большое количество воды или молока. Затем выпейте молоко магнезии или растительного масла и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

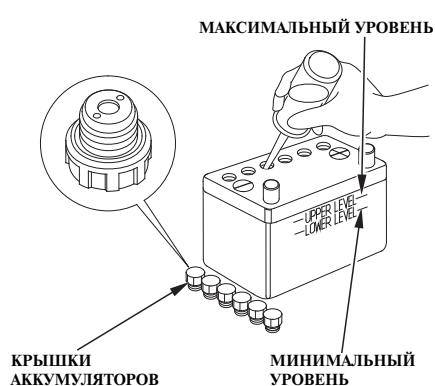


<Уровень электролита в аккумуляторной батарее>

Проверьте уровень электролита: он должен находиться между метками максимального и минимального уровня. Проверьте, чтобы вентиляционные отверстия в крышках аккумуляторов не были засорены. Если уровень электролита находится около или ниже метки минимального уровня, то долейте дистиллированную воду и доведите уровень электролита до метки максимального уровня.

<Очистка аккумуляторной батареи>

1. Снимите клемму с отрицательного полюсного вывода (-), затем - с положительного полюсного вывода (+).
2. Снимите аккумуляторную батарею, очистите штыри полюсных выводов и клеммы проводов с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги. Промойте аккумуляторную батарею снаружи теплым раствором питьевой соли, следя за тем, чтобы вода или содовый раствор не попал в аккумуляторы батареи. Тщательно протрите аккумуляторную батарею.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

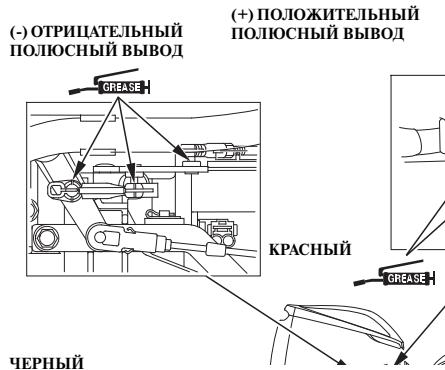

3. Присоедините клемму красного провода к положительному полюсному выводу батареи (+), затем присоедините клемму черного провода к отрицательному выводу батареи (-). Надежно затяните болты и гайки. Нанесите на клеммы и выводы аккумуляторной батареи защитную пластичную смазку.

▲ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отключая аккумуляторную батарею, помните, что сначала необходимо отсоединить клемму от отрицательного вывода батареи (-). Подключая аккумуляторную батарею, сначала необходимо присоединить клемму к положительному выводу (+), а затем - к отрицательному выводу (-) батареи. Запрещается отключать или подключать аккумуляторную батарею в обратной последовательности. Это может привести к короткому замыканию при касании инструментом полюсных выводов батареи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазка

Протрите двигатель снаружи ветошью, смоченной в чистом масле. Смажьте морской противокоррозионной смазкой следующие элементы:


Периодичность проведения смазки:

Первая смазка выполняется через 20 моточасов или спустя месяц после приобретения подвесного мотора, в дальнейшем - через каждые 100 моточасов или 6 месяцев.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Смажьте антакоррозионным маслом те шарниры, куда не может проникнуть консистентная смазка.
- При эксплуатации подвесного мотора в соленой воде смазку необходимо выполнять чаще.


РУКОЯТКА ГАЗА/ПРИВОД/ОСЬ

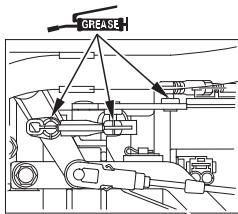



ОСЬ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКИ/ПРИВОД

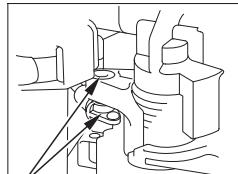

РУМПЕЛЬ (РУ)

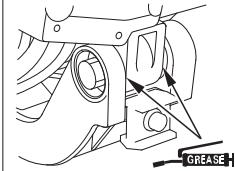


ОСЬ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА

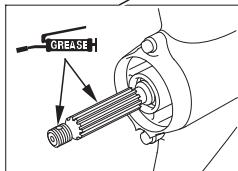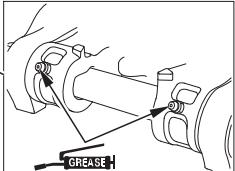


ГРЕБНОЙ ВАЛ

КОРПУС НИЖНЕГО
ПОВОРОТНОГО ШАРНИРА


СКОБА ПРИВОДА/ОСЬ ПРИВОДА/
ТЯГА/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТИФТ/
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА/
СКОЛЬЗЯЩАЯ ОСЬ/РОЛИК ХРАПО-
ВОГО МЕХАНИЗМА

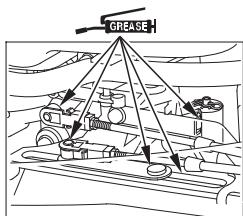


РЫЧАГ ФИКСАТОРА
(с каждой стороны)

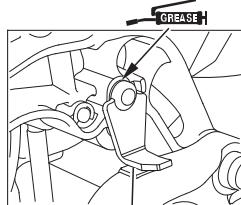


ШТИФТ/ВТУЛКА ВЕРХНЕГО
ЦИЛИНДРА

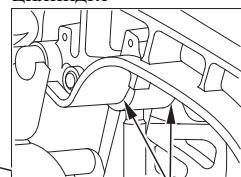

КОРПУС ВЕРХНЕГО
ПОВОРОТНОГО
ШАРНИРА

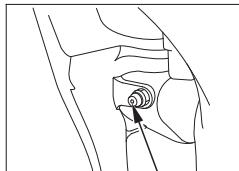

ШТИФТ/ВТУЛКА НИЖНЕГО
ЦИЛИНДРА

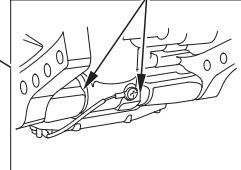

Топливный фильтр/водоотделитель

Топливный фильтр (внутри фильтра грубой очистки) расположен под кожухом двигателя, около защелки кожуха.

Вода или осадок, накопившиеся в топливном фильтре, могут привести к снижению развивающейся двигателем мощности или затрудненному запуску двигателя. Во избежание повреждения двигателя периодически проверяйте состояние и заменяйте топливный фильтр.

Красное кольцо, расположенное внутри корпуса фильтра, указывает на наличие воды в фильтре.

Периодичность проверки состояния:

Через каждые 100 моточасов или 6 месяцев

Периодичность замены:


Через каждые 400 моточасов или через 2 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Бензин является чрезвычайно легко воспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей. Запрещается курить, пользоваться открытым пламенем или вносить искрящие предметы в рабочую зону. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

- Всегда работайте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Проверьте, чтобы бензин, слитый из подвесного мотора, хранился в закрытой безопасной емкости.
- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин при замене топливного фильтра. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. В случае проливания вытрите потеки топлива, прежде чем запускать двигатель.


< Проверка >

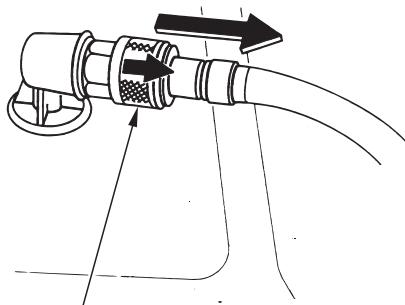

1. Отсоедините штуцер топливопровода от топливного бака (см. стр. 104).
2. Снимите кожух двигателя (см. стр. 53).

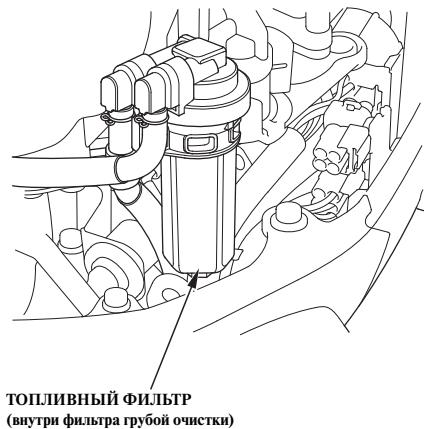

< Замена >

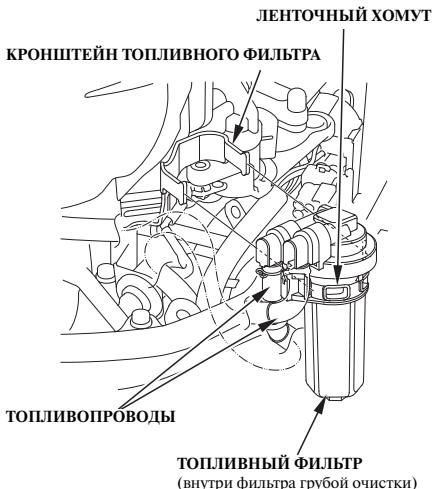


- Через полупрозрачную чашку фильтра убедитесь, что в топливном фильтре нет воды и грязи.
При необходимости очистите или замените топливный фильтр.


- Снимите ленточный хомут с кронштейна топливного фильтра, затем снимите ленточный хомут с самого топливного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Перед тем как снимать топливный фильтр, установите на оба топливопровода зажимы, для того избежать проливания бензина.

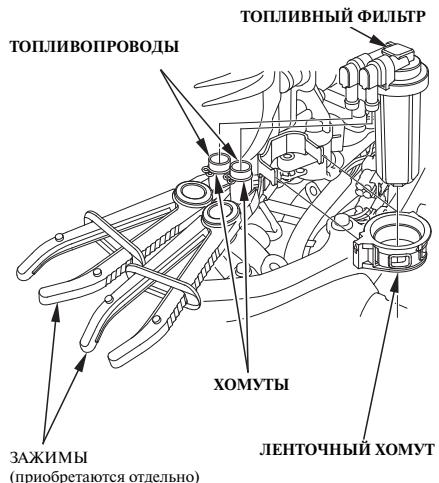

- Отсоедините топливопроводы от топливного фильтра.

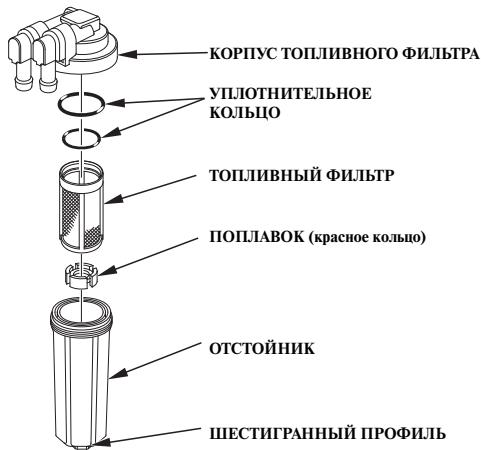

Совместите центры двух топливопроводов
и стрелку на ленточном хомуте

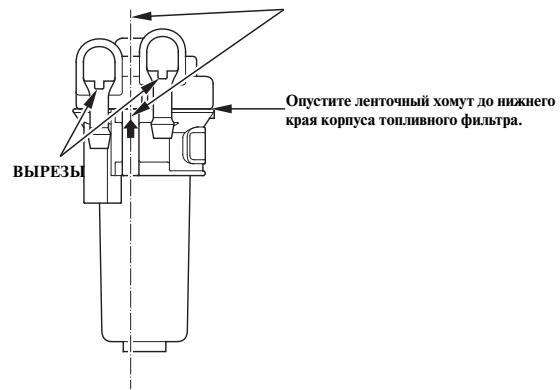

3. Поверните шестигранный корпус против часовой стрелки и отсоедините отстойник от фильтра.
4. Тщательно очистите отстойник и сетку: Если сетка сильно загрязнена, замените ее новой.

5. Установите на место сетку, уплотнительное кольцо и поплавок. Соберите сборку фильтра и отстойника в обратной последовательности.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ:
3,0 Н·м (0,3 кгс, 2,2 фунт·фут)

6. Установите ленточный хомут на топливный фильтр как показано выше.
7. Установите на место топливный фильтр и ленточный хомут.
8. Совместите белые метки топливопроводов с вырезами на корпусе топливного фильтра. Подсоедините топливопроводы к топливному фильтру и затяните их хомутами. Снимите зажимы с топливопроводов.


9. Подсоедините топливопровод к топливному баку и подвесному мотору. Откройте вентиляционный клапан и подкачайте топливо ручным насосом, чтобы подать бензин в топливопровод (стр. 63). Проверьте отсутствие утечек бензина. При необходимости устраните все утечки топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если снижение развиваемой двигателем мощности или затрудненный запуск были вызваны загрязнением или наличием воды в топливном фильтре, то необходимо проверить состояние топливного бака.

При необходимости промойте топливный бак и топливный фильтр. Возможно понадобится слить топливо из бака и заполнить его свежим топливом.

Топливный бак и топливный фильтр топливного бака (при наличии в комплекте поставки)

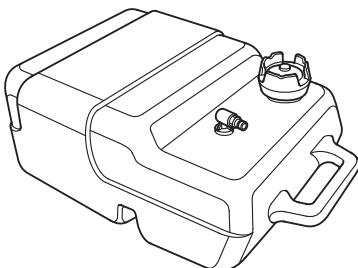

Периодичность промывки топливного бака:

Ежегодно или через каждые 200 моточасов.

<Промывка топливного бака>


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин является чрезвычайно легковоспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей. Запрещается курить, пользоваться открытым пламенем или вносить искрящие предметы в рабочую зону. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

- Всегда работайте только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Проверьте, чтобы бензин, слитый из подвесного мотора, хранился в закрытой безопасной емкости.
- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин при промывке топливного бака и фильтра. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. В случае проливания вытрите потеки топлива, прежде чем запускать двигатель.

- Подсоедините топливопровод к топливному баку.
- Слейте содержимое из бака и залейте в него небольшое количество бензина. Тщательно промойте бак встряхиванием. Слейте грязный бензин из бака в подходящую емкость для последующей утилизации.

< Промывка фильтра топливного бака >

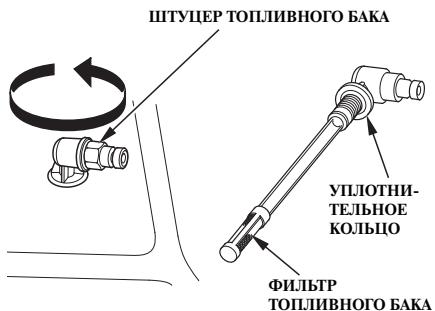

- Поверните штуцер топливного бака против часовой стрелки и выньте фильтр топливного бака.
- Промойте фильтр негорючим растворителем. Проверьте состояние топливного фильтра бака и уплотнительного кольца. При необходимости замените поврежденные компоненты.
- После промывки установите и надежно зафиксируйте фильтр и штуцер топливного бака.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ


При сгорании топлива образуются оксид углерода и углеводороды. Контроль за уровнем выбросов углеводородов очень важен, поскольку при определенных условиях они вступают в фотохимические реакции и под действием солнечного света могут образовывать смог. Оксид углерода не вступает в аналогичные реакции, но является токсичным веществом.

Признаки неисправностей, которые могут привести к увеличению вредных выбросов

Если вы обнаружили любой из перечисленных ниже признаков неисправностей, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки и ремонта подвесного мотора.

- Затрудненный запуск или самопроизвольная остановка двигателя после запуска
- Неустойчивая работа на холостом ходу.
- Пропуски зажигания или обратные вспышки при ускорении
- Снижение мощности и ухудшение топливной экономичности

Предохранитель

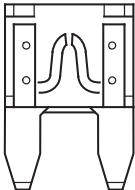


ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Если предохранитель перегорел, то во время работы двигателя аккумуляторная батарея не будет заряжаться генератором. Перед заменой перегоревшего предохранителя проверьте величину тока, потребляемого дополнительным электрическим оборудованием, и исправность этого оборудования и электропроводки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается использовать предохранители, отличающиеся по номинальному току от штатных. В противном случае возможно возникновение пожара или серьезные повреждения системы электрооборудования.**
- Перед тем как заменять предохранитель, снимите клемму черного провода с отрицательного полюсного вывода (-)аккумуляторной батареи. В противном случае может возникнуть короткое замыкание.**

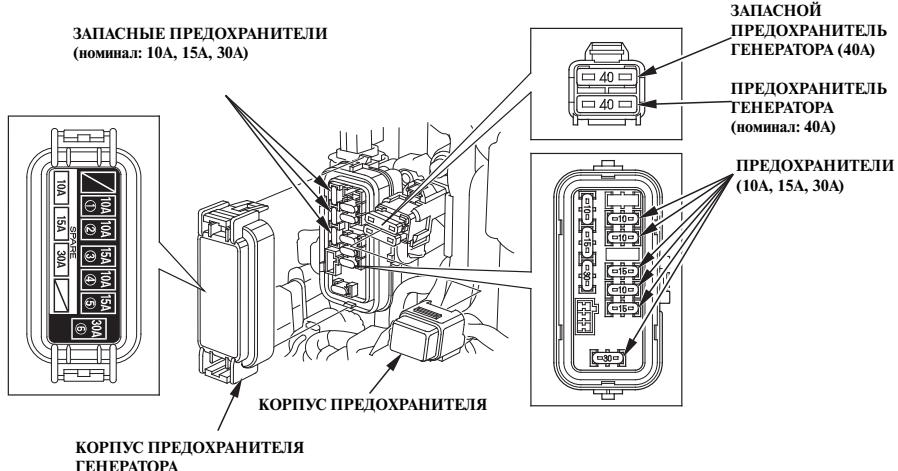

Предохранитель №	Номинал	Защищаемый компонент
	40 А	Генератор (регулятор/выпрямитель напряжения – цепь зарядки акк. Батареи)
①	10 А	Топливный насос высокого давления
②	10 А	Реле системы гидроподъема, главное реле, зуммер, индикаторы, втягивающее реле стартера, приборы
③	15 А	Блок ECU управления двигателем, топливные форсунки, датчики №1 и №2 положения коленчатого вала
④	10 А	Разъем NMEA, датчик кислорода, электропроводка индикаторов
⑤	15 А	Блок ECU управления двигателем, катушки зажигания
⑥	30 А	Цепи предохранителей №1, 3, 4, 5

ПРИМЕЧАНИЕ


Если перегорел предохранитель, определите причину неисправности и затем установите на место перегоревшего запасной предохранитель аналогичного номинала. Если причина неисправности не устранена, новый предохранитель может опять перегореть.

Главный предохранитель:

< Замена >

1. Остановите мотор.
2. Снимите кожух двигателя.

ПИНЦЕТ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
(хранится в инструментальной сумке)

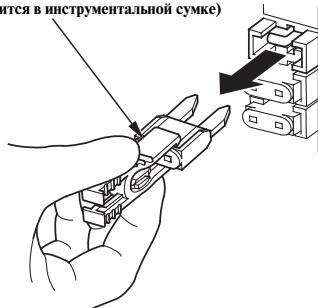

3. Снимите крышку корпуса предохранителей и выньте перегоревший предохранитель при помощи специального пинцета, хранящегося в инструментальной сумке.
4. Вставьте новый предохранитель в гнездо.


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ:

10 A, 15 A, 30 A

5. Установите на место крышку корпуса предохранителя.
6. Подсоедините аккумуляторную батарею.

Предохранитель генератора

ЗАПАСНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ГЕНЕРАТОРА (40 а)

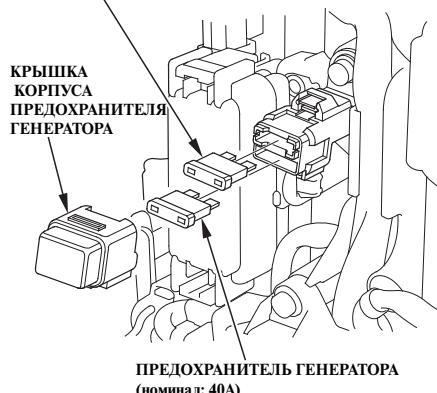

ПРИМЕЧАНИЕ

Отключите провод от аккумуляторной батареи перед проверкой или заменой предохранителя генератора.

< Замена >

1. Остановите мотор.
2. Снимите кожух двигателя.
3. Снимите крышку корпуса предохранителей.
4. Выньте старый предохранитель.
5. Установите новый предохранитель номиналом 40 А.
6. Проверьте надежность фиксации крышки корпуса предохранителей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НОМИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ:

40 А

Гребной винт



Если гребной винт получил повреждения от удара о каменистое дно или другое препятствие, замените гребной винт, следуя приведенным ниже инструкциям.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед заменой во избежание случайного запуска двигателя, снимите скобу с аварийного выключателя двигателя.
- Лопасти гребного винта являются тонкими криволинейными пластинами с острыми краями. Для защиты рук от травм надевайте перчатки из плотного и прочного материала.

128

<Установка>

1. Смажьте морской противокоррозионной смазкой гребной вал.
2. Установите упорную втулку так, чтобы ее торец с проточкой был обращен к картеру редуктора.
3. Установите гребной винт.
4. Установите проставку (только для моделей BF60A) и плоскую шайбу как показано на рисунке.
5. Заверните корончатую гайку руками или ключом таким образом, чтобы отсутствовал люфт гребного винта.
6. Затяните корончатую гайку динамометрическим ключом.

КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ:

1 Н·м (0,1 кгс, 0,74 фунт·фут)

< Демонтаж >

1. Выньте шплинт, затем отверните корончатую гайку, снимите плоскую шайбу, проставку (только модель BF60A), гребной винт и упорную втулку.
2. Проверьте гребной вал на отсутствие намотавшихся лесок или водорослей.

-
7. После этого затяните корончатую гайку динамометрическим ключом таким образом, чтобы ее паз совпал с отверстием шплинта. Не затягивайте гайку далее первого совпадения паза корончатой гайки с отверстием шплинта.

ПРИМЕЧАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МОМЕНТУ

ЗАТЯЖКИ:

Модели BF60A:

34 Н·м (3,5 кгс, 25 фунт·фут)

Модели BFP60A:

44 Н·м (4,5 кгс, 33 фунт·фут)

Запрещается превышать ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МОМЕНТУ ЗАТЯЖКИ корончатой гайки во избежание повреждения гребного винта и вала.

8. Помните, что при выполнении данной операции необходимо устанавливать новый шплинт.
- Используйте оригиналный шплинт из нержавеющей стали Honda или аналогичный; подогните усики шплинта как показано на предыдущей странице.

Помните, что предназначенные для выполнения данной операции ключи не входят в комплект инструмента, прилагаемый к подвесному мотору. Для получения информации по инструментам обратитесь к официальному дилеру Honda.

Затопление двигателя

Для того чтобы максимально снизить опасность коррозии деталей, необходимо обслужить подвесной мотор сразу же после того, как он будет поднят из-под воды.



Если поблизости есть официальный дилер компании Honda, занимающийся продажей и обслуживанием подвесных моторов, немедленно доставьте подвесной мотор в технический центр этого дилера. Если официальный дилер недоступен, выполните следующие операции:

1. Снимите капот и промойте двигатель пресной водой, для того чтобы смыть соленую воду и удалить песок, грязь и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если подвесной мотор работал под водой, то возможны механические повреждения деталей двигателя, например, изгиб шатунов. При затрудненном вращении коленчатого вала двигателя не пытайтесь продолжать эксплуатацию подвесного мотора. В этом случае необходимо отремонтировать двигатель.

2. Слейте воду из отстойника согласно описанной на странице 133 процедуре.

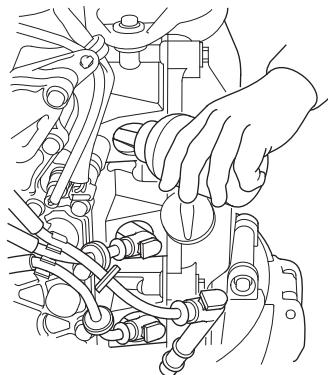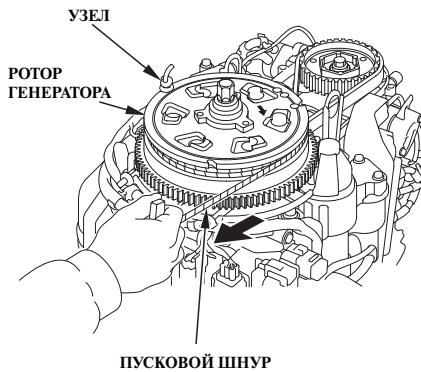

3. Замените моторное масло (см. стр. 113).
4. Выверните свечи зажигания. Снимите кожух генератора и установите на него пусковой шнур, следуя инструкциям по запуску двигателя вручную (стр. 71-75). Удалите воду из цилиндра двигателя, провернув вал с помощью пускового шнура. Повторите эту операцию несколько раз.
5. Влейте чайную ложку моторного масла в двигатель в каждое свечное отверстие, затем проверните несколько раз маховик с помощью пускового шнура, для того чтобы смазать стенки цилиндра. Установите свечи зажигания.
6. Установите кожух двигателя и надежно затяните его фиксаторы (см. стр. 53).

-
7. Попытайтесь запустить двигатель.
- Если двигатель не запускается, выверните свечи зажигания, очистите и просушите электроды свечей, затем снова заверните свечи зажигания и попытайтесь запустить двигатель еще раз.
 - Если вода попала в картер двигателя или в слитом моторном масле содержалась вода, то необходимо еще раз заменить масло в двигателе, после того как он проработает полчаса.
 - Если двигатель успешно запустился и отсутствуют явные признаки механических повреждений, дайте двигателю поработать не менее получаса (убедитесь, что антикавитационная плита погружена под воду на глубину не менее 100 мм).
8. Как можно быстрее доставьте подвесной мотор к официальному дилеру компании Honda для проверки и обслуживания.

13. ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения длительного срока службы подвесного мотора рекомендуем вам обратиться к официальному дилеру компании Honda для подготовки подвесного мотора к хранению. Однако, описываемые ниже операции могут быть также выполнены владельцем самостоятельно, поскольку требуют минимального набора инструментов.

Топливо

ПРИМЕЧАНИЕ:

Бензин очень быстро теряет свои свойства под воздействием таких факторов, как солнечная радиация, высокая температура и время. В худшем случае бензин может утратить свои свойства в течение 30 дней. Использование недоброкачественного бензина может привести к повреждению двигателя (засорение топливной системы, закисание клапанов). Устранение подобных повреждений, возникших в результате использования недоброкачественного бензина, не покрывается гарантией изготовителя.

Во избежание подобных ситуаций, строго следуйте приведенным ниже рекомендациям:

- Используйте только бензин, соответствующий указанным требованиям (см. стр. 55).
- Используйте чистый и свежий бензин.

- Для замедления процесса старения бензина, храните его в специальных одобренных емкостях.
- Если вы не собираетесь пользоваться мотором в течение длительного времени (более 30 дней), слейте бензин из топливного бака и уловителя топливных паров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин является чрезвычайно легко воспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей. Запрещается курить, пользоваться открытым пламенем или вносить искрающие предметы в рабочую зону. ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

- **Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. Прежде чем оставлять двигатель на хранение или транспортировать его, вытрите все пролитое топливо.**
 - **Запрещается курить или приближать открытое пламя или искрающие предметы к месту слива или хранения топлива.**
1. Проверьте топливный фильтр магистрали низкого давления. При наличии воды или загрязнений очистите отстойник или замените топливный фильтр. (см. стр. 121)

2. Слейте остаток бензина из уловителя топливных паров. (см. стр. 133)
3. Убедитесь в том, что в слитом бензине отсутствуют вода или загрязнения.
4. Если в бензине отсутствуют посторонние вещества, затяните сливную пробку.
5. При наличии в бензине посторонних веществ выполните следующее:
 - 5-а. Затяните пробку сливного отверстия.
 - 5-б. Установите мотор в вертикальное положение и подсоедините его к топливному баку с чистым бензином.
 - 5-с. Запустите двигатель, подавая свежий бензин к уловителю паров топлива через топливоподказывающий клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ

При работающем двигателе гребной винт должен быть погружен в воду. В противном случае водяной насос системы охлаждения выйдет из строя и двигатель перегреется.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедившись в том, что сливная пробка закручена, откройте топливоподкачивающий клапан. Если сливная пробка вывернута, бензин будет вытекать.

- 5-d. После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу 3 минуты.
- 5-e. Слейте остаток бензина из уловителя топливных паров.
- 5-f. Убедитесь в том, что в слитом бензине отсутствуют вода или загрязнения.
- 5-g. При наличии в бензине посторонних веществ, повторите операции с шага 5-а до тех пор, пока в бензине не будет посторонних веществ.


Осушение уловителя топливных паров

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бензин является чрезвычайно легко воспламеняющимся веществом. Пары бензина взрывоопасны. При взрыве паров бензина возможны серьезные травмы или гибель людей. Запрещается курить, пользоваться открытым пламенем или вносить искрящие предметы в рабочую зону. **ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ.**

- Будьте осторожны, чтобы не пролить бензин. Пролитое топливо или его пары могут воспламениться. Прежде чем оставлять двигатель на хранение или транспортировать его, вытрите все пролитое топливо.
- Запрещается курить или приближать открытое пламя или искрящие предметы к месту слива или хранения топлива.

ХРАНЕНИЕ

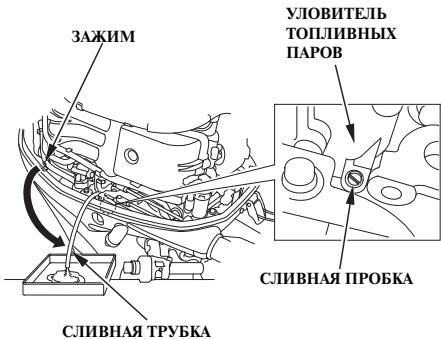

1. Отсоедините топливопровод (см. стр. 104).
2. Снимите кожух двигателя.
3. Снимите сливную трубку с фиксатора питающего топливопровода и выньте конец трубки из-под нижней крышки двигателя.
4. Ослабьте сливную пробку уловителя паров топлива.
5. Поднимите подвесной мотор.

6. Когда топливо начнет вытекать из сливного отверстия, опустите подвесной мотор и удерживайте его в этом состоянии, пока не сольется все топливо. Для сбора топлива используйте подходящую емкость.
7. После слива затяните сливную пробку и установите дренажную трубку на фиксатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед постановкой подвесного мотора на длительное хранение рекомендуется полностью выработать топливо из карбюратора. Для этого на работающем двигателе (при частоте вращения коленчатого вала от 2000 до 3000 об/мин) отсоедините топливопровод от штуцера и подождите, пока двигатель заглохнет.

Моторное масло

1. Замените моторное масло (см. стр. 113 - 114).
2. Выверните зажигания (см. стр. 114) и снимите скобу из аварийного выключателя двигателя.
3. Налейте в каждый цилиндр по чайной ложке (5 – 10 см³) чистого моторного масла.
4. Для распределения масла проверните вал двигателя несколько раз.
5. Установите свечи зажигания (см. стр. 116).

Хранение аккумуляторной батареи

ПРИМЕЧАНИЕ

Правила обращения с различными аккумуляторными батареями могут отличаться, поэтому приведенные ниже инструкции могут не соответствовать батарее, установленной на вашей лодке. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, которая приложена к аккумуляторной батарее изготовителем.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи выделяют взрывоопасные газы: Взрыв аккумуляторной батареи может привести к серьезным травмам или потере зрения. Необходимо обеспечивать эффективную вентиляцию помещения, в котором производится заряд аккумуляторных батарей.

- **ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА:** В аккумуляторной батарее содержится электролит, который является раствором серной кислоты. Попадание серной кислоты в глаза или на кожный покров (даже через одежду) может привести к тяжелым химическим ожогам. Надевайте защитную маску для лица и одежду.


- **Не подносите близко к батарее открытое пламя и искрающие предметы, не курите поблизости. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** Если электролит попал в глаза, тщательно промывайте их теплой водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- **ЯД:** Электролит является ядовитым веществом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- При попадании на наружный кожный покров: Тщательно промойте пораженное место водой.
- При попадании в пищевод и желудочно-кишечный тракт: Выпейте большое количество воды или молока. Затем выпейте молоко магнезии или растительного масла и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- **ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

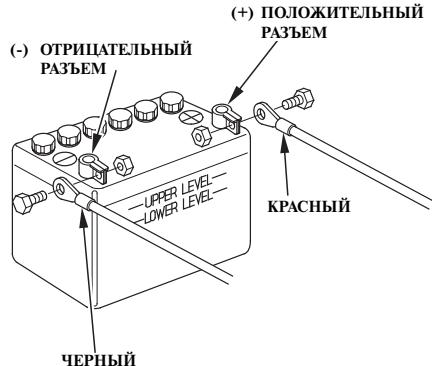


1. Снимите клемму с отрицательного полюсного вывода (-), затем - с положительного полюсного вывода (+).
2. Снимите аккумуляторную батарею, очистите штыри полюсных выводов и клеммы проводов с помощью проволочной щетки или наждачной бумаги.
Протрите аккумуляторную батарею снаружи теплым раствором питьевой соды, следя за тем, чтобы вода или содовый раствор не попал в аккумуляторы батареи. Тщательно протрите аккумуляторную батарею.

ХРАНЕНИЕ



- Долейте в аккумуляторную батарею дистиллированной воды и доведите уровень электролита до верхней метки. Запрещается превышать максимальный уровень электролита, соответствующий верхней метке.
- Храните аккумуляторную батарею в горизонтальном положении в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторная батарея не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Ежемесячно проверяйте плотность электролита. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею. Это увеличит срок службы батареи.

Положение подвесного мотора при хранении

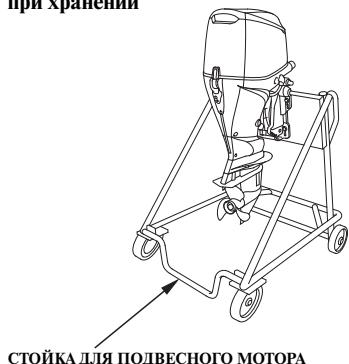


СТОЙКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА

Перевозите и храните подвесной мотор в вертикальном или горизонтальном положении, как показано на рисунках. Установите кронштейн подвесного мотора на вертикальную панель стойки и закрепите мотор с помощью болтов и гаек. Храните подвесной мотор в хорошо проветриваемом сухом помещении. Не подвергайте подвесной мотор прямому воздействию солнечных лучей.

Перевозка или хранение подвесного мотора в вертикальном положении:

Закрепите подвесной мотор транцевым кронштейном на вертикальной стойке.

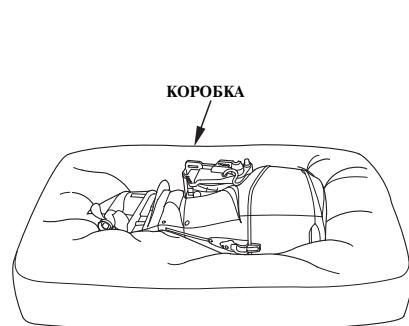

(уложен на левый борт как показано.)

Перевозка или хранение подвесного мотора в горизонтальном положении:

Подложите под мотор мягкий материал во избежание его повреждения.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При транспортировке или хранении подвесного мотора в любом другом положении возможны повреждения и течь масла.

Заботясь об охране окружающей среды утилизируйте вышедшую из строя аккумуляторную батарею, моторное масло и прочие отходы в соответствии с правилами утилизации опасных отходов. Соблюдайте местное законодательство или проконсультируйтесь с официальным дилером Honda по вопросам утилизации отходов.

15. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
Включение системы предупреждения о перегреве двигателя: <ul style="list-style-type: none">• Включение индикатора перегрева двигателя.• Включение зуммера перегрева двигателя.• Частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшается, двигатель останавливается.• Частота вращения коленчатого вала двигателя не увеличивается, несмотря на открытие дроссельной заслонки.• Двигатель останавливается в течение 20 секунд после снижения частоты вращения коленчатого вала.	<p>Засорение водозаборников системы водяного охлаждения.</p> <p>Используются свечи зажигания с неподходящей тепловой характеристикой.</p> <ul style="list-style-type: none">• Неисправен насос системы охлаждения.• Термостат засорен.• Термостат неисправен.• Засорен канал системы охлаждения.• Попадание отработавших газов в рубашку системы охлаждения.	<p>Очистить водозадорники системы водяного охлаждения.</p> <p>Замените свечи зажигания (см. стр. 114).</p> <p>Проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.</p>
Включение системы предупреждения о падении давления масла: <ul style="list-style-type: none">• Выключение индикатора давления масла .• Подача звукового сигнала о падении давления масла.• Уменьшение частоты вращения коленчатого вала.• Частота вращения коленчатого вала двигателя не увеличивается, несмотря на открытие дроссельной заслонки.	<p>Низкий уровень моторного масла</p> <p>Используется несоответствующее моторное масло.</p>	<p>Доведите уровень масла до нормы (см. стр. 54).</p> <p>Замените моторное масло (см. стр. 113).</p>
Включение системы предупреждения о неисправности системы управления двигателем PGM-FI: <ul style="list-style-type: none">• Включение индикатора неисправности PGM-FI.• Подается прерывистый зуммер неисправности системы PGM-FI.	Неисправна система предупреждения о неисправности системы PGM-FI.	Проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.
Включение системы предупреждения о неисправности генератора: <ul style="list-style-type: none">• Включение индикатора генератора.• Подача прерывистого звукового сигнала.	<p>Напряжение аккумуляторной батареи слишком высокое или низкое.</p> <p>Неисправность генератора.</p>	<p>Проверьте состояние аккумуляторной батареи (см. стр. 116).</p> <p>Проконсультируйтесь со специалистами официального дилера компании Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов.</p>

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	BF60A				
Код обозначения	BBFJ				
Тип	LHT	LRT	XRT		
Габаритная длина	851 мм (33,5 дюйма)		777 мм (30,6 дюйма)		
Габаритная ширина	417 мм (16,4 дюйма)				
Габаритная высота	1397 мм (55,0 дюйма)		1524 мм (60,0 дюйма)		
Высота транца судна (при угле наклона транца 12°)	521 мм (20,5 дюйма)		648 мм (25,5 дюйма)		
Сухая масса	115 кг	110 кг	116 кг		
Максимальная мощность	44,1 кВт (60 л.с.) при 5 550 об/мин				
Максимальные обороты	5000 – 6000 об/мин				
Тип двигателя	Рядный, 4-тактный, 3-цилиндровый с одним распределительным валом верхнего расположения				
Рабочий объём	998 см ³				
Зазор между электродами свечи зажигания	0,8 – 0,9 мм				
Рулевое управление	Румпель	Дистанционное			
Стартер	Электрический				
Система зажигания	Батарейная, транзисторная бесконтактная				
Система смазки	Смазка под давлением, троходный масляный насос				

Рекомендуемое моторное масло	Двигатель: API SG, SH, SJ, SAE 10W-30 Трансмиссионное масло: API GL-4. Вязкость SAE 90 (для редукторов подвесных моторов)
Заправочная емкость системы смазки	Двигатель: без замены масляного фильтра: 2,6 л с заменой масляного фильтра: 2,7 л Картер редуктора: 0,43 л
Номинальное напряжение, максимальный ток генератора	12 В, 17 А
Система охлаждения	Проточной водой, с термостатом
Система выпуска отработавших газов	Под воду
Свечи зажигания	LMAR6C-9 (NGK)
Топливный насос	Низкого давления: механического типа Высокого давления: электрический
Топливо	Автомобильный неэтилированный бензин (октановое число, не менее: 91 по исследовательскому методу, 86 по моторному методу)
Переключение передач	Передний ход – Нейтраль – Задний ход
Угол поворота подвесного мотора	±50° на борт
Угол наклона подвесного мотора	-4°...+16° (при угле наклона транца 12°)
Угол откидки подвесного мотора	60° (при угле наклона транца 12°)
Угол наклона транца судна	8°, 12°, 16°, 20°, 24°

* Без провода аккумуляторной батареи, с гребным винтом

Мощностные характеристики подвесных моторов Honda указаны в соответствии с ISO8665 (мощность на гребном валу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ					
BFP60A					
Код обозначения	BBFJ				
Тип	LHT	LRT	XRT		
Габаритная длина	866 мм (34,1 дюйма)	792 мм (31,2 дюйма)			
Габаритная ширина		417 мм (16,4 дюйма)			
Габаритная высота	1453 мм (57,2 дюйма)	1580 мм (62,2 дюйма)			
Высота транца судна (при угле наклона транца 12°)		531 мм (20,9 дюйма)	658 мм (25,9 дюйма)		
Сухая масса	123 кг	119 кг	125 кг		
Максимальная мощность	44,1 кВт (60 л.с.) при 5 550 об/мин				
Максимальные обороты	5000 – 6000 об/мин				
Тип двигателя	Рядный, 4-тактный, 3-цилиндровый с одним распределительным валом верхнего расположения				
Рабочий объём	998 см ³				
Зазор между электродами свечи зажигания	0,8 – 0,9 мм				
Рулевое управление	Румпель	Дистанционное			
Стартер	Электрический				
Система зажигания	Батарейная, транзисторная бесконтактная				
Система смазки	Смазка под давлением, троходиальный масляный насос				
Рекомендуемое моторное масло	Двигатель: API SG, SH, SJ, SAE 10W-30 Трансмиссионное масло: API GL-4. Вязкость SAE 90 (для редукторов подвесных моторов)				

Заправочная емкость системы смазки	Двигатель: без замены масляного фильтра: 2,6 л с заменой масляного фильтра: 2,7 л Картер редуктора: 0,95 л
Номинальное напряжение, максимальный ток генератора	12 В, 22 А
Система охлаждения	Проточной водой, с терmostатом
Система выпуска отработавших газов	Под воду
Свечи зажигания	LMAR6C-9 (NGK)
Топливный насос	Низкого давления: механического типа Высокого давления: электрический
Топливо	Автомобильный неэтилированный бензин (октановое число, не менее: 91 по исследовательскому методу, 86 по моторному методу)
Переключение передач	Передний ход – Нейтраль – Задний ход
Угол поворота подвесного мотора	±50° на борт
Угол наклона подвесного мотора	-4° ... +16° (при угле наклона транца 12°)
Угол откидки подвесного мотора	60° (при угле наклона транца 12°)
Угол наклона транца судна	8°, 12°, 16°, 20°, 24°

* Без провода аккумуляторной батареи, с гребным винтом

Мощностные характеристики подвесных моторов Honda указаны в соответствии с ISO8665 (мощность на гребном валу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вибрация и шумность

МОДЕЛЬ	BF60A		BFP60A	
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	Румпель	Дистанционная	Румпель	Дистанционная
Уровень звукового давления на уровне ушей оператора (в соответствии с нормами 2006/42/EC, ICOMIA 39-94)	84 дБ(А)	79 дБ(А)	84 дБ(А)	79 дБ(А)
Допуск на шумность работы	3 дБ	1 дБ	2 дБ	1 дБ
Уровень звукового давления (в соответствии с EN ISO3744)	92 дБ	-	91 дБ	-
Допуск на шумность работы	3 дБ	-	2 дБ	-
Уровень вибраций на руке оператора (2006/42/EC, ICOMIA 38-94)	Не превышает 2,5 м/с ²			
Допуск	-	-	-	-

В соответствии с: Стандарт ICOMIA: в нем указаны условия работы и условия проведения измерений.

17. АДРЕСА ДИЛЕРОВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ HONDA

Контактную информацию официальных дилеров ООО «Хонда Мотор РУС» в Российской Федерации и адреса сервисных центров можно получить на сайте www.honda.co.ru

18. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

A	
Аварийная остановка двигателя	101
Аварийный запуск.....	71
Аккумуляторная батарея.....	60
Аноды	99
В	
Включение системы предупреждения о неисправности.....	138
Выключатель системы аварийной остановки двигателя	25, 30
Высота трапца судна	45
З	
Затопление двигателя.....	130
И	
Идентификация пульта дистанционного управления	18
К	
Кнопка фиксатора рычага в нейтральном положении.....	27
Коммутационная схема	143
М	
Моторное масло	54
О	
Ограничитель максимальной частоты вращения	99
Осушение уловителя топливных паров....	133
Ответственность водителя маломерного судна	7
Откидка подвесного мотора	89
П	
Проверка угла наклона мотора	48
Проверки перед началом эксплуатации....	53
Р	
Расположение табличек	10
Разъем NMEA.....	32
Регламент технического обслуживания ...	111
Регулировка угла наклона подвесного мотора.....	86
Рукоятка акселератора	23
Румпель.....	15
Рычаг переключения передач	22
С	
Свечи зажигания	114
Система защиты двигателя	94
Система сигнализации о неисправности генератора	94
Система сигнализации о неисправности системы PGM-FI	94
Система сигнализации о неисправности системы смазки	94
С	
Система сигнализации о перегреве двигателя	94
Смазка	119
Сопротивление повороту румпеля	59
Т	
Тахометр	43
Технические характеристики.....	139
Техническое обслуживание.....	109
Топливный фильтр/водоотделитель.....	59
Топливо.....	55
Транспортировка судна с установленным мотором	107
Транспортировка.....	104
У	
Установка подвесного мотора	47
Управление лодкой	79
Ф	
Фиксатор мотора в поднятом положении..	34
Фрикционный демпфер румпеля	59
Ш	
Швартовка	90
Э	
Эксплуатация подвесного мотора на мелководье	100

КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА

СОДЕРЖАНИЕ

РУ	W1
ДУ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ (Для аналоговых приборов)	W2
ДУ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ (Для цифровых приборов)	W3
ДУ БОКОВОГО / КОНСОЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ ВРЕЗНОГО ТИПА (Для цифровых приборов)	W4

АББРЕВИАТУРЫ

Символ	Наименование
ACG	ГЕНЕРАТОР
ACGFu	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА
Bat	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Bl (W-L)	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПРОВОД
Bz	ЗУММЕР
CKPSe	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
CMPSe	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
CoPaAs	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРĘ
DgSpMe	ЦИФРОВОЙ СПИДОМЕТР
DgTme	ЦИФРОВОЙ ТАХОМЕТР
DLC	РАЗЪЕМ ШИНЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ECTSe	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ	Ma	ГЛАВНЫЙ
EBTSe	ДАТЧИК ЕВТ	MaRL	ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
EmSw	АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	MAPSe	ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ
EOPSw	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА	MeHrnA	ПРОВОДКА ПРИБОРОВ А
FInl	ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №1	MeHrnB	ПРОВОДКА ПРИБОРОВ В
FIn2	ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №2	NSw	ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ
FIn3	ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА №3	(OP)	(Дополнительное оборудование)
FP	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	OP or	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ
FReSe	ДАТЧИК ЗАПАСА ТОПЛИВА	STDEq	СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Fu	ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	PL	ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА
FuBx	БЛОК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	PT/TMo	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА И ОТКИДКИ МОТОРА
GND	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТАКТ	PT/TRL	РЕЛЕ СИСТЕМЫ ГИДРО- ПОДЪЕМА И ОТКИДКИ
HO2Se	ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ЛЯМБДА- ЗОНД	PT/TSw	КНОПКА СИСТЕМЫ ГИДРОПОДЪЕМА/ОТКИДКИ МОТОРА
HrMe	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ	PTiSw	КНОПКА СИСТЕМЫ ГИДРООТКИДКИ МОТОРА
IACV	КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА	RCBx	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
IATSe	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ	RuMe	УКАЗАТЕЛЬ УГЛА ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА СУДНА
IgC 1	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1		
IgC 2	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №2		
IgC 3	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №3		
IgSw	ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ		
IfC	РАЗЪЕМ NMEA		

RuSe	ДАТЧИК УГЛА ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА СУДНА
Reg/Rec	РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
SHLD	ЭКРАН
SpMe	СПИДОМЕТР
SP 1	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ №1
SP 2	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ №2
SP 3	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ №3
St	Стартер
StMo	МОТОР СТАРТЕРА
THAs	РУМПЕЛЬ В СБОРЕ
TLMSw	ДАТЧИК ОГРАНИЧЕНИЯ УГЛА ОТКИДКИ МОТОРА
Tme	TAXOMETР
ToLtSw	К ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ ОГНЕЙ
NoSpMe	К ПОДСВЕТКЕ СПИДОМЕТРА
TPSe	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
TrASe	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА МОТОРА
TRLCSw	КНОПКА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ НА МАЛОМ ХОДУ
TrMe	УКАЗАТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА ПОДВЕСНОГО МОТОРА
VMe	ВОЛЬТМЕТР

ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И РАЗЪЕМОВ

Bl	ЧЕРНЫЙ
Br	КОРИЧНЕВЫЙ
Bu	СИНИЙ
G	ЗЕЛЕНЫЙ
Gr	СЕРЫЙ
Lb	ГОЛУБОЙ
Lg	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ
Na	ЕСТЕСТВЕННЫЙ
O	ОРАНЖЕВЫЙ
P	РОЗОВЫЙ
R	КРАСНЫЙ
V	ФИОЛЕТОВЫЙ
W	БЕЛЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ

КОННЕКТОРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

	E	IG	BAT	На- гружен- ная	ST
ЦВЕТ	Bl	Bl/R	W/Bl	Bl/Y	Bl/W
OFF (ВЫКЛ)	○	—○			
ON (ВКЛ)			○	—○	
START (ПУСК)			○	—○	—○

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГИДРОПРИВОДА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА/ПОДЪЕМА ИЗ ВОДЫ

	Ig	W/Bl	Lb
UP (Вверх)	○	—○	
Нормальное положение			
DOWN (Вниз)		○	○

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ


	Bl/R	Bl
НАЖИМАЕМНАЯ или СЪЕМНАЯ СКОБА	○	—○
КОМПЛЕКТ СКОБЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ		


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ


	Bl/Bu	Bl
НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	○	—○
ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНА		


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГИДРОПРИВОДА ПОДЪЕМА ИЗ ВОДЫ

	Ig	W/Bl	Lb
UP (Вверх)	○	—○	
Нормальное положение			
DOWN (Вниз)		○	—○

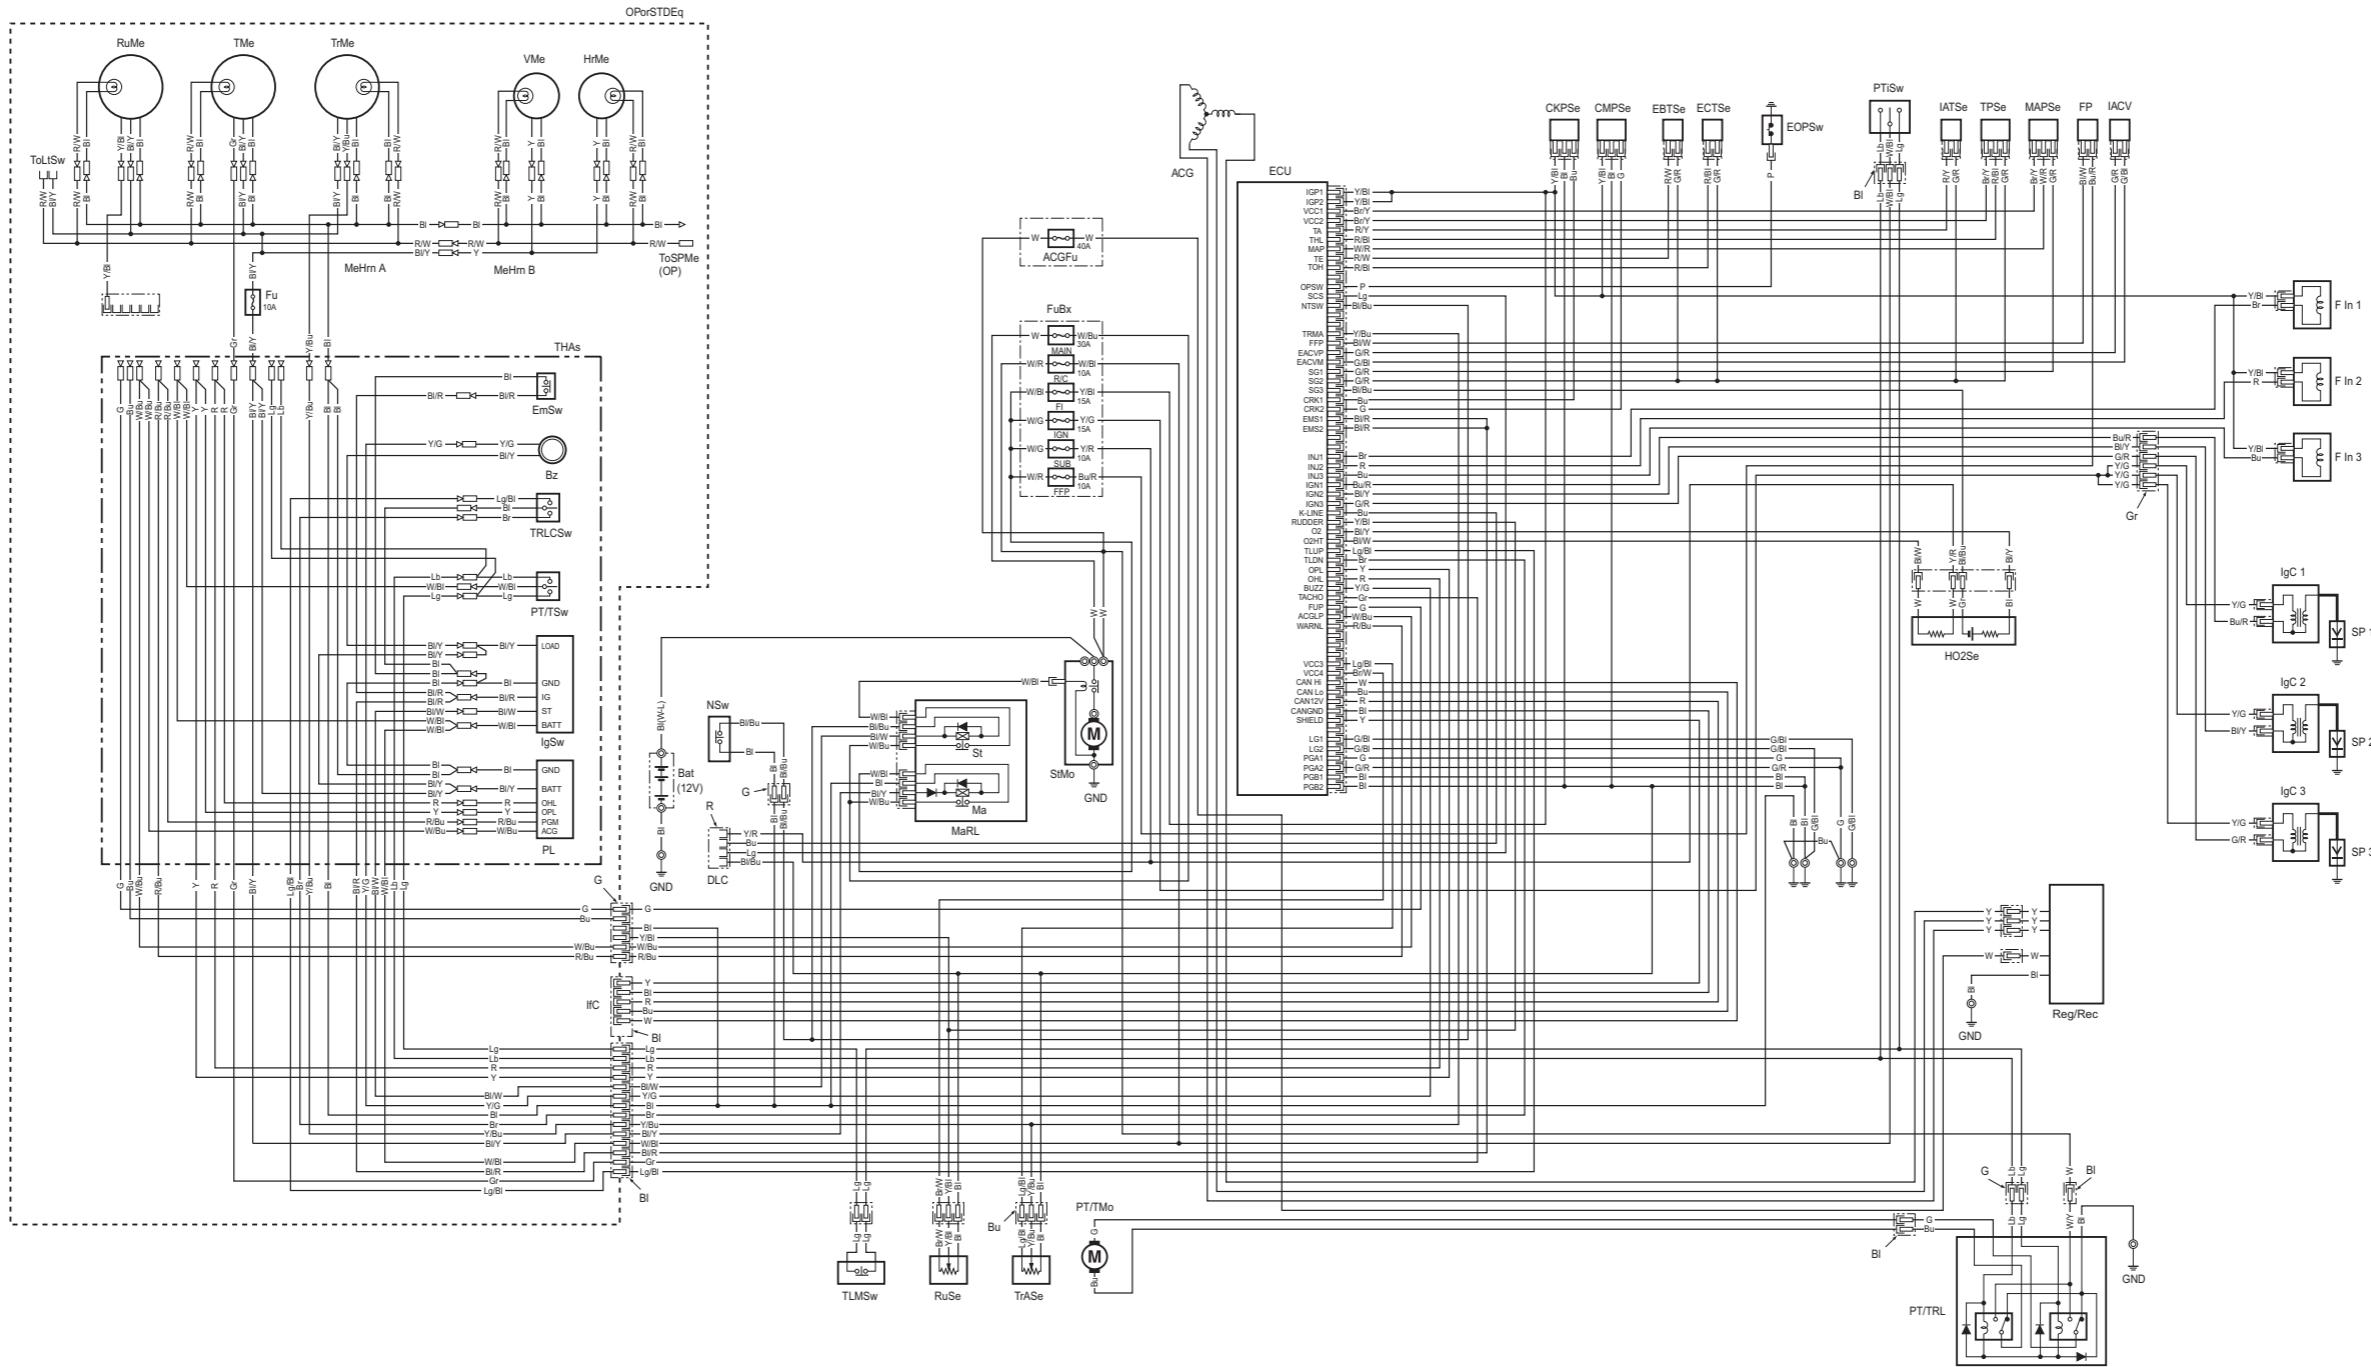

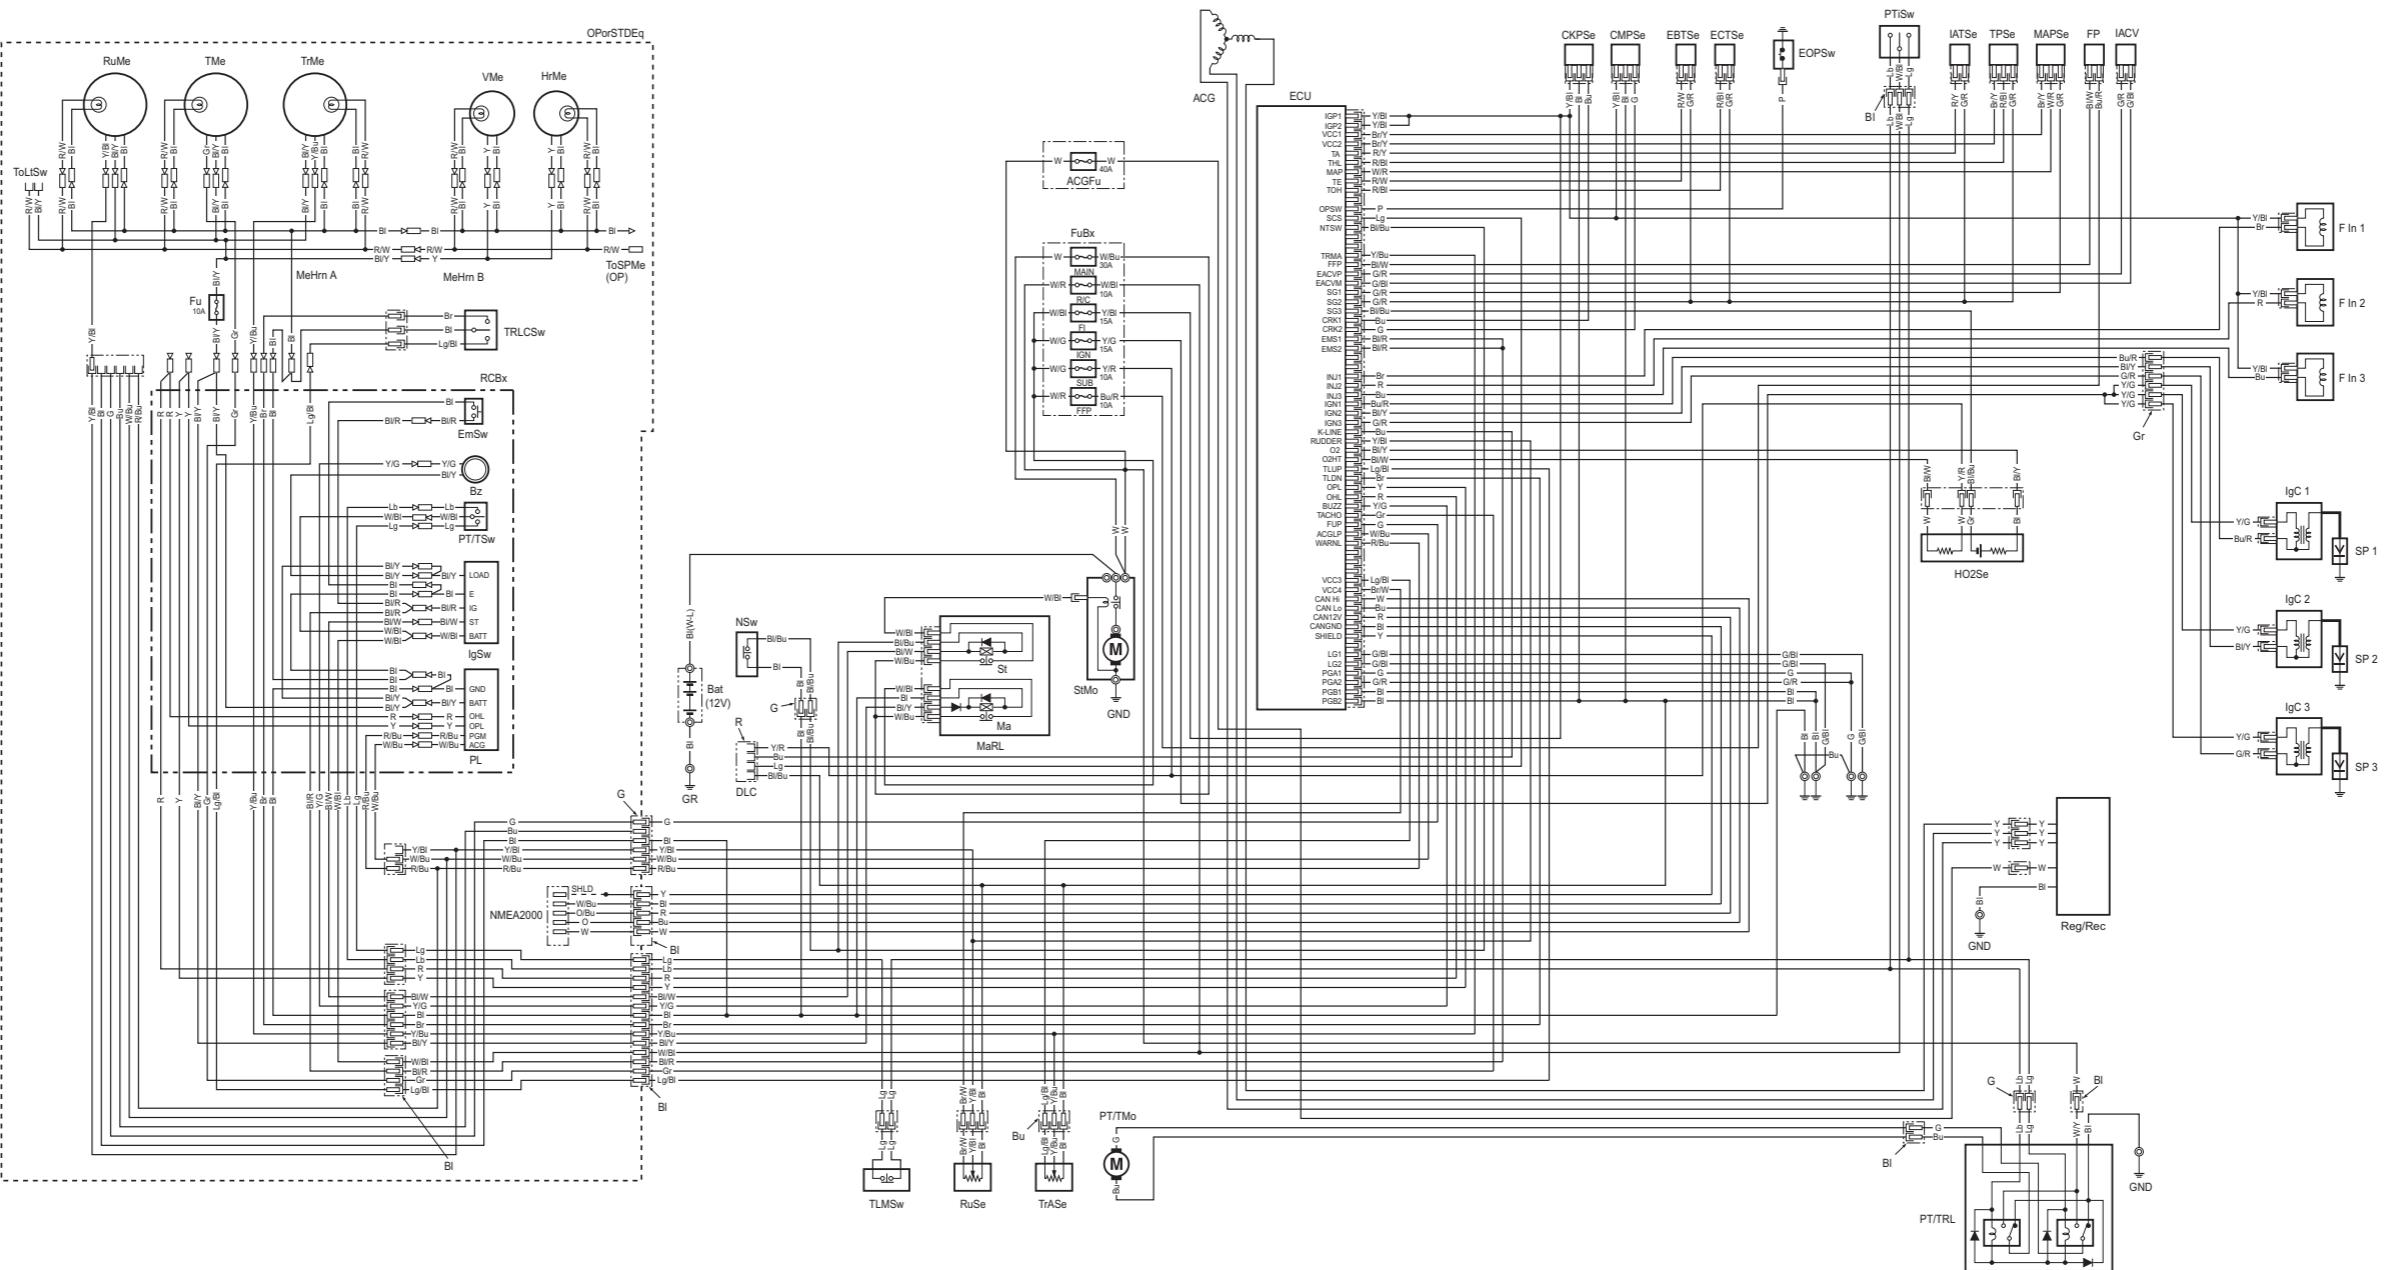

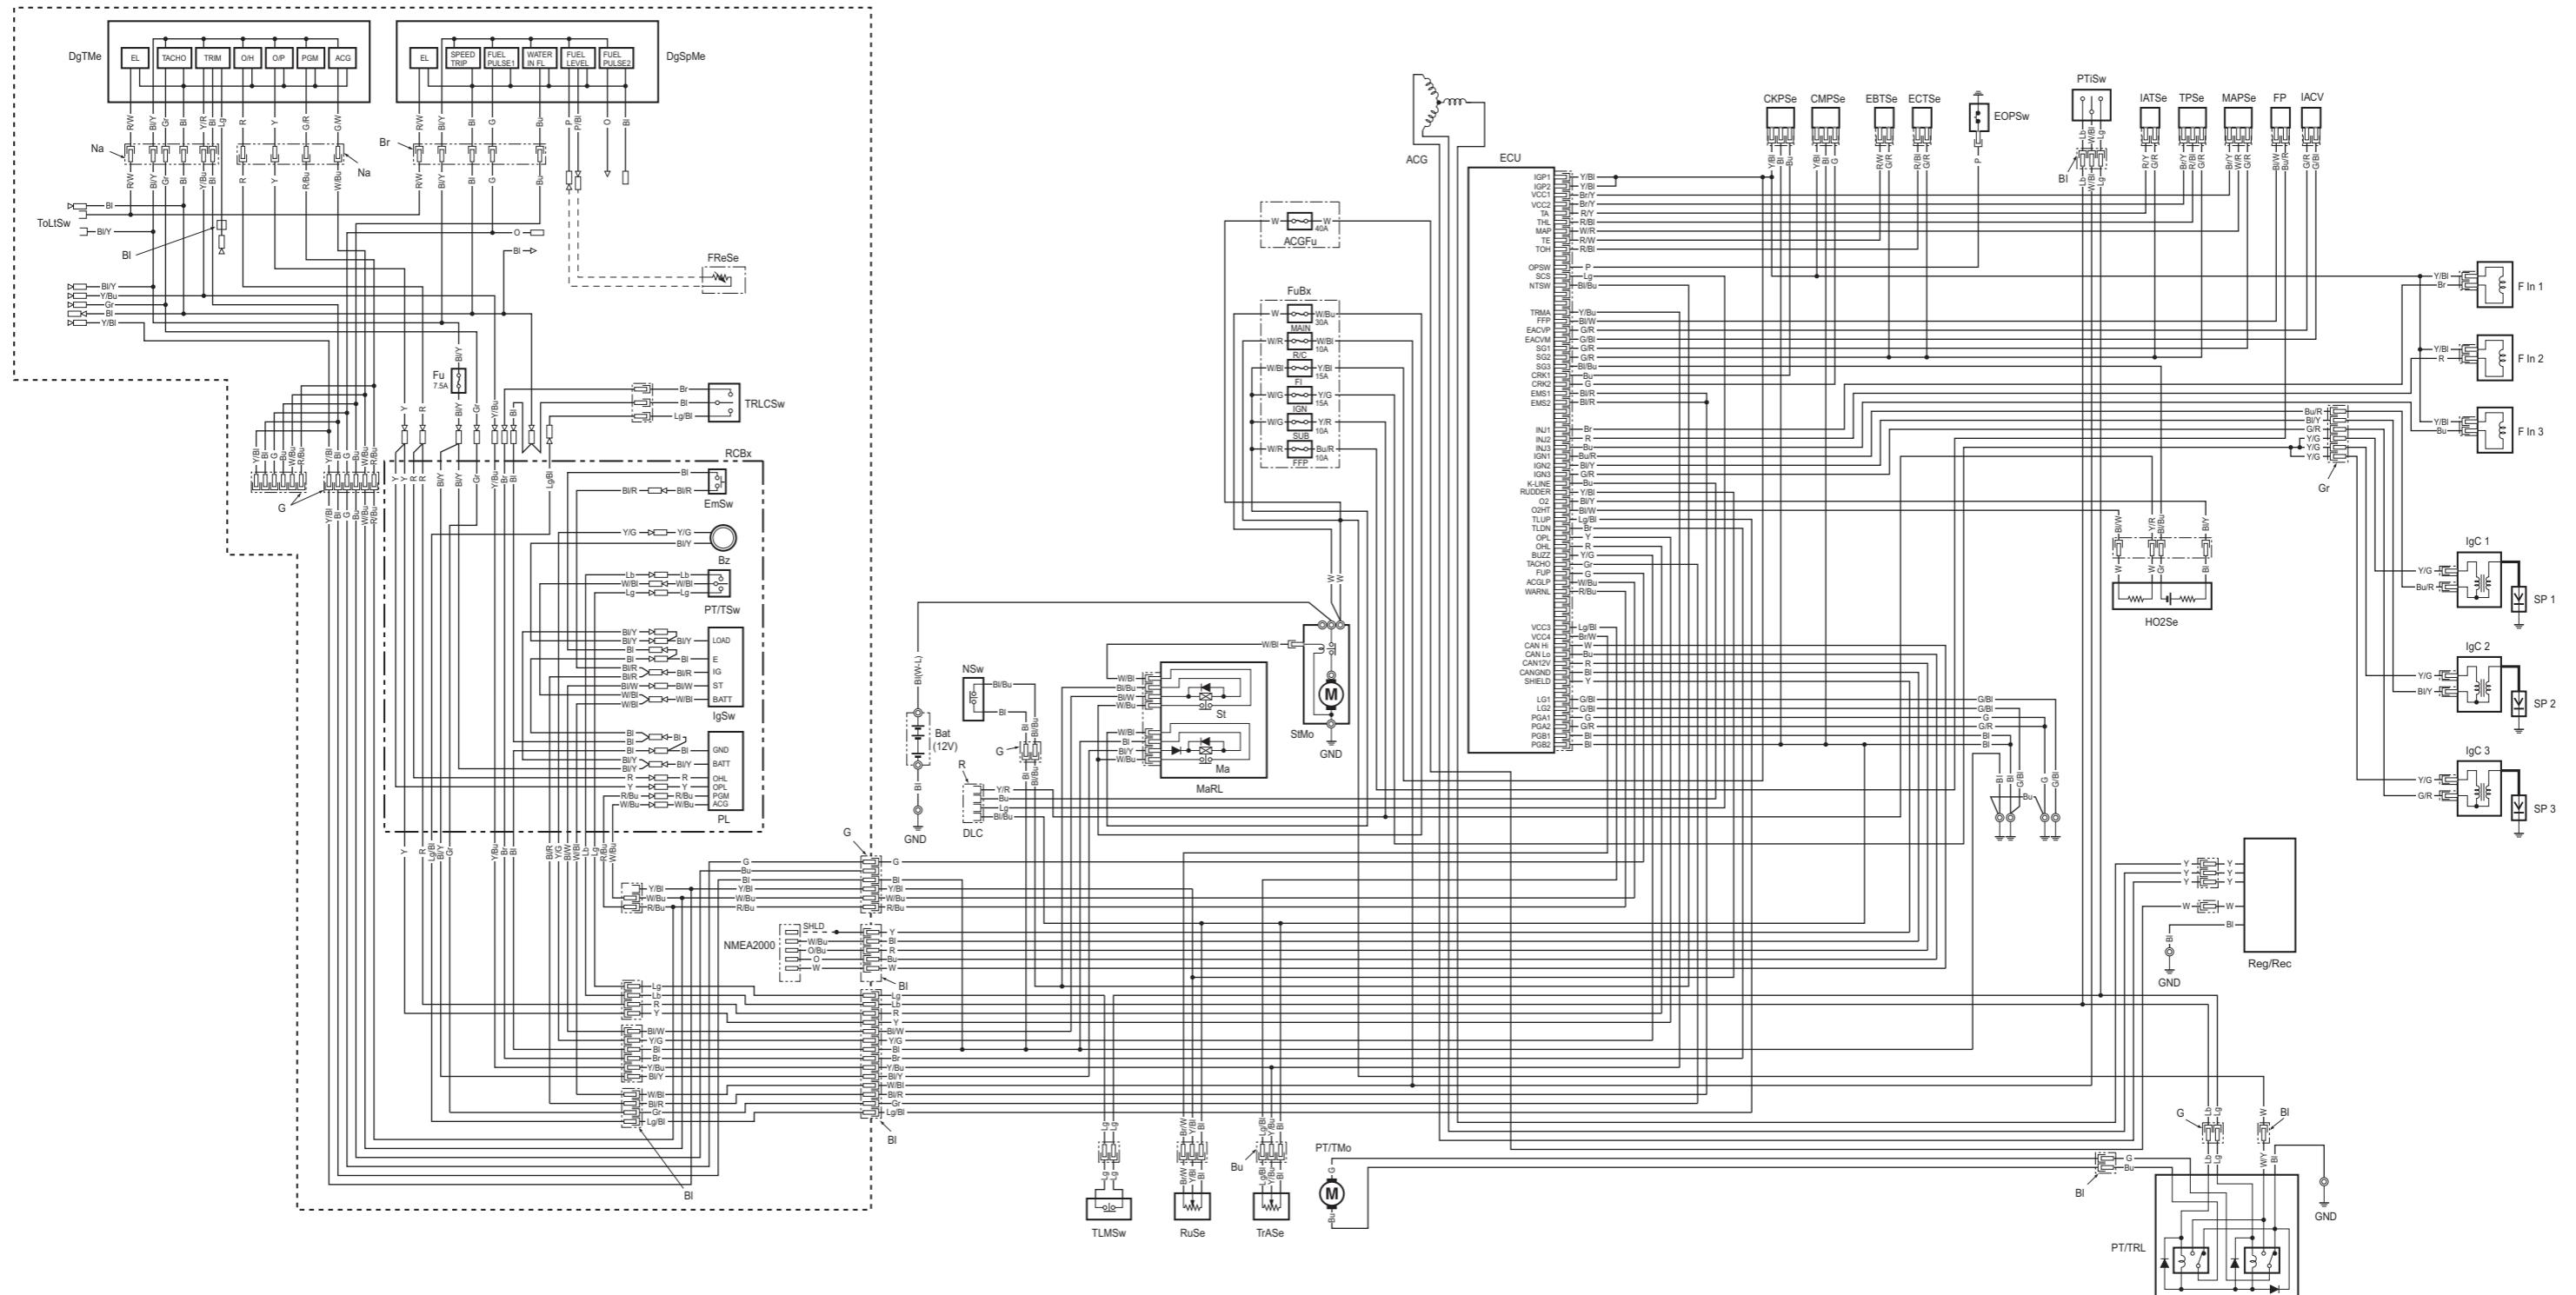

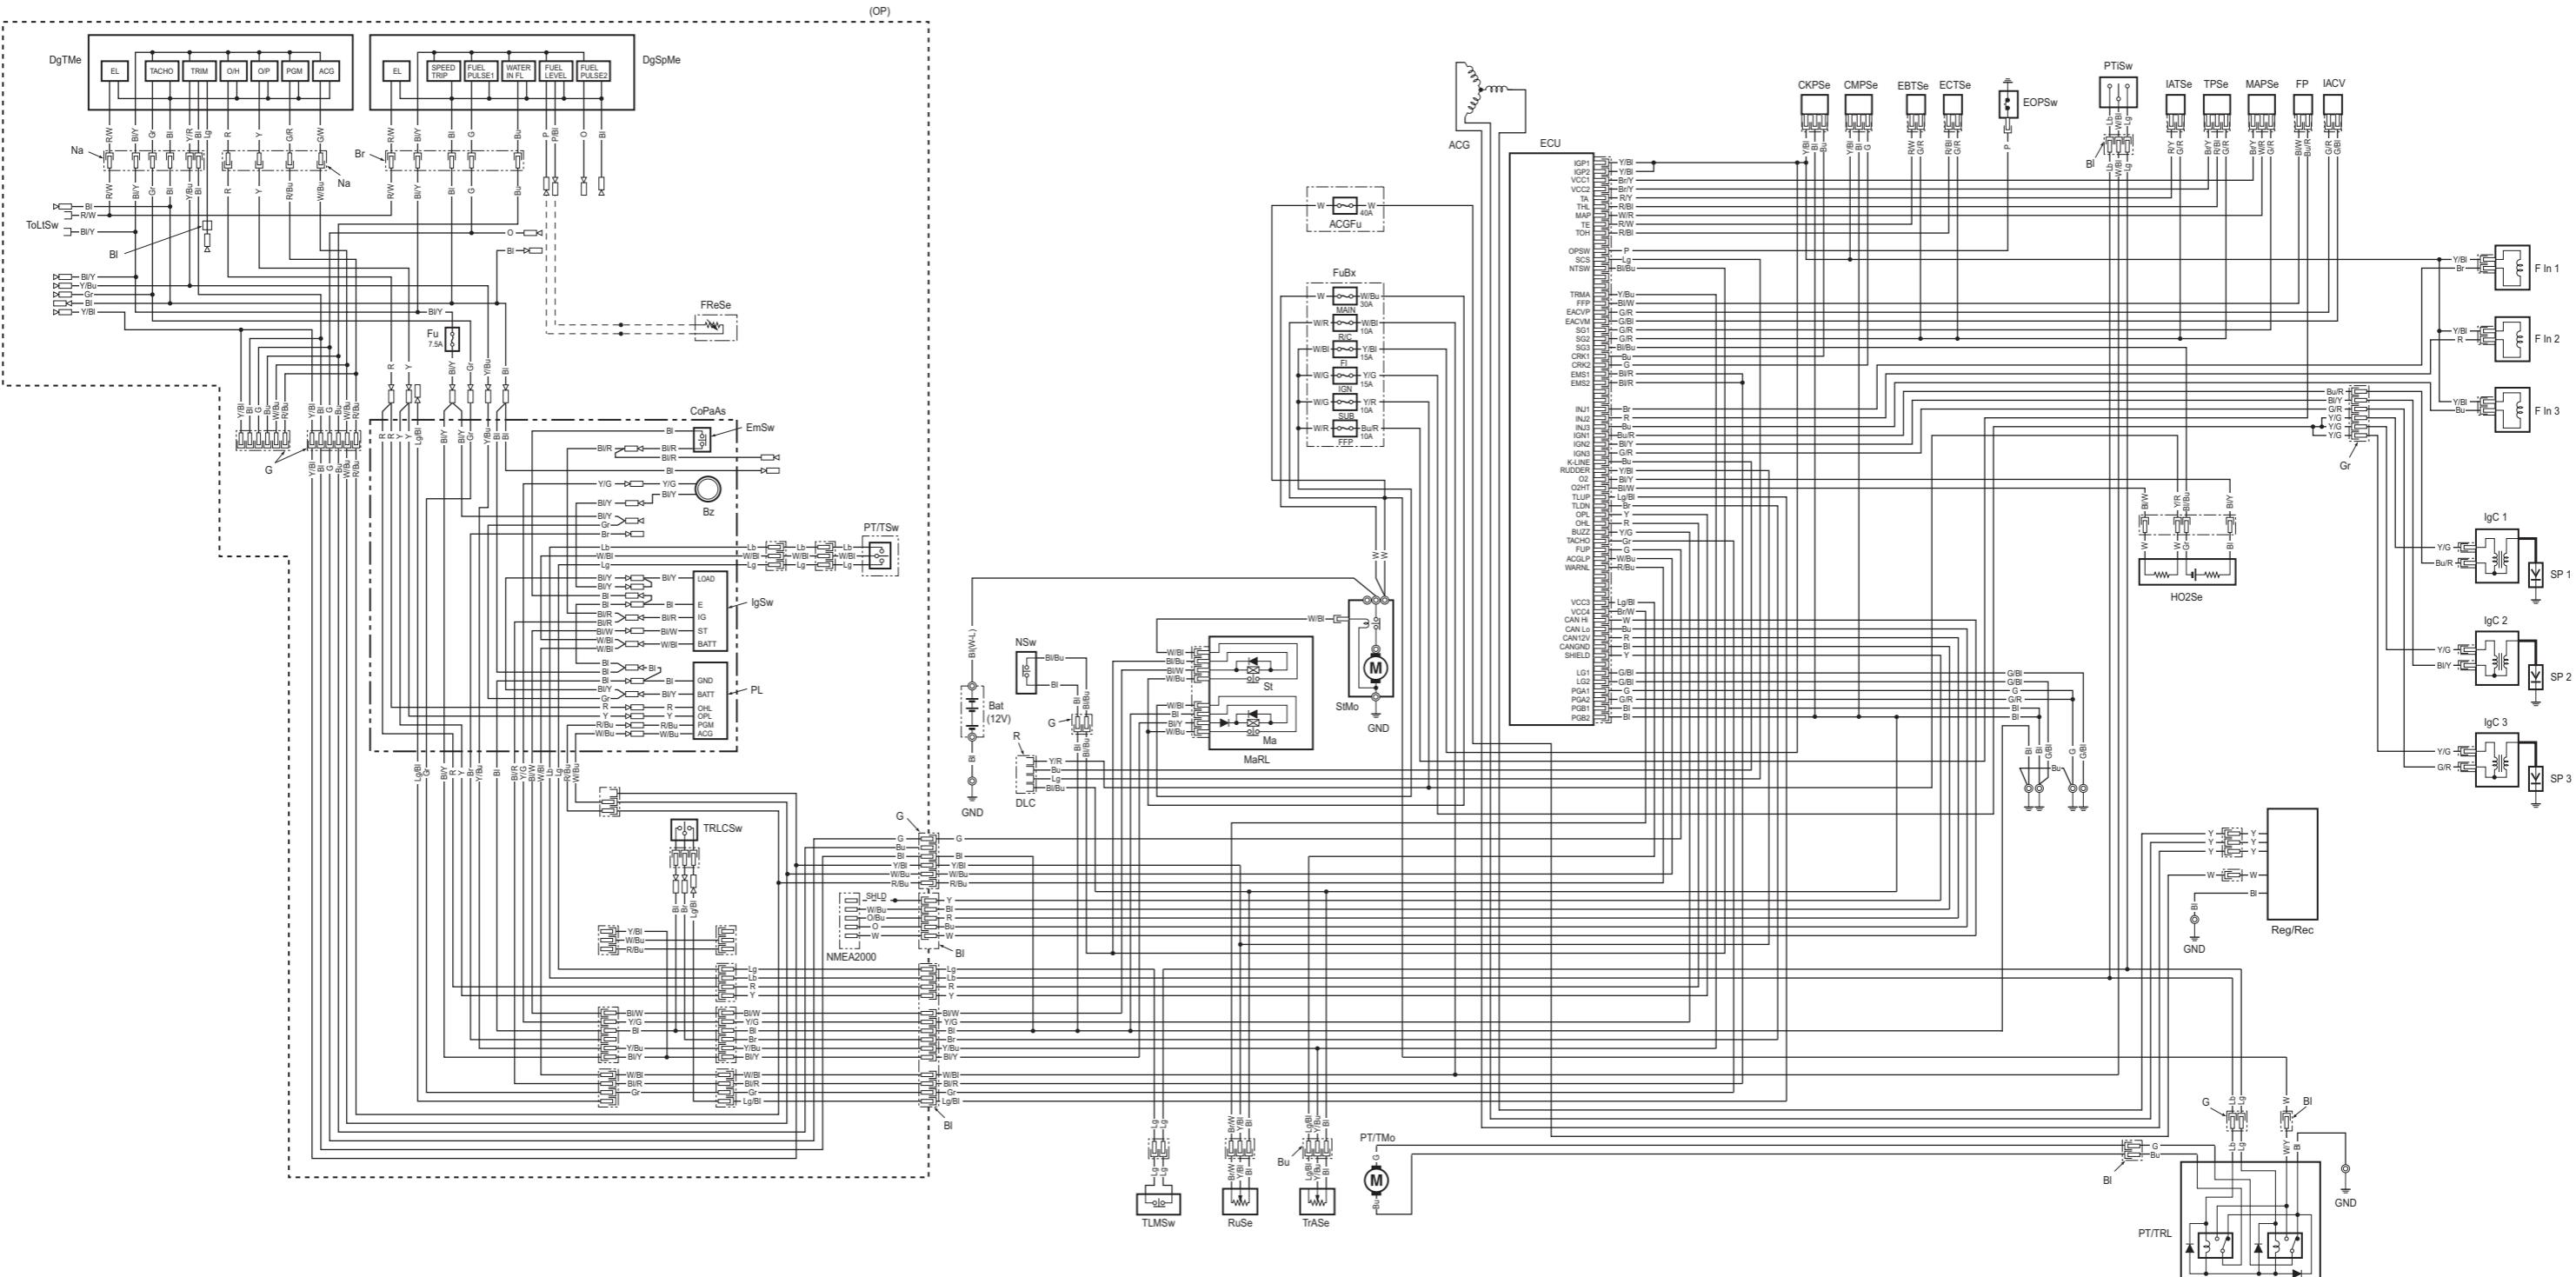

HONDA
The Power of Dreams

PC
AY04