

Original instructions

**HDI22 – HDI32  
HDD36 – HDD46****IT** ...4**FR** ...7**DE** ...10**EN** ...13**ES** ...16**RU** ...19



**SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSPLAN  
OPERATING DIAGRAM - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO - СХЕМА РАБОТЫ**

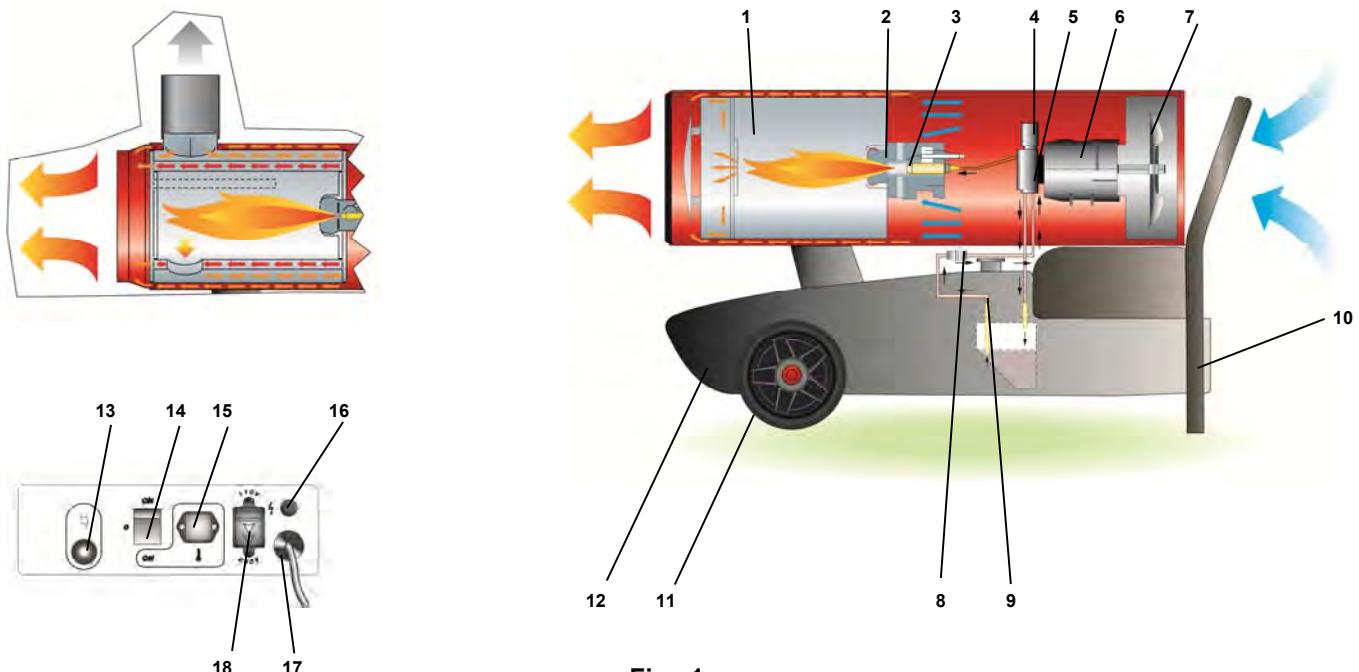


Fig . 1

1	CAMERA DI COMBUSTIONE CHAMBRE DE COMBUSTION BRENNKAMMER COMBUSTION CHAMBER CAMARA DE COMBUSTIÓN КАМЕРА СГОРАНИЯ	7	VENTILATORE VENTILATEUR VENTILATOR FAN VENTILADOR ВЕНТИЛЯТОР	13	PULSANTE DI RIARMO BOUTON REARMEMENT AVEC TEMOIN RESET KNOF MIT KONTROLLAMPE RESET BUTTON WITH CONTROL LAMP PULSADOR RESTABLECIMIENTO КНОПКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ
2	BRUCIATORE BRULEUR BRENNER BURNER QUEMADOR ГОРЕЛКА	8	FILTRO COMBUSTIBILE FILTRE COMBUSTIBLE BRENNSTOFFFILTER FUEL FILTER FILTRO DE COMBUSTIBLE ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР	14	INTERRUTTORE PRINCIPALE INTERRUPTEUR MARCHE-ARRETE IN-AUS SCHALTER MAIN SWITCH INTERRUPTOR GENERAL ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
3	UGELLO GICLEUR DÜSE NOZZLE BOQUILLA ФОРСУНКА	9	CIRCUITO COMBUSTIBILE CIRCUIT COMBUSTIBLE BRENNSTOFFKREISLAUF FUEL CIRCUIT CIRCUITO DE COMBUSTIBLE ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	15	PRESA PER TERMOSTATO AMBIENTE PRISE THERMOSTAT D'AMBIANCE RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ROOM THERMOSTAT PLUG ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE РАЗЪЕМ ДЛЯ ТЕРМОСТАТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4	ELETTOVALVOLA ELECTROVANNE ELEKTROVENTIL SOLENOID VALVE ELECTROVALVULA ЭЛЕКТРОКЛАПАН	10	PIEDE/MANIGLIA SUPPORT/POIGNEE STÜTZE/HANDGRIFF SUPPORT/HANDLE SOPORTE/MANJILA НОЖКА/РУЧКА	16	SPIA TENSIONE TEMOIN D'ALIMENTATION KONTROLLAMPE CONTROL LAMP TESTIGO TENSION ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
5	POMPA COMBUSTIBILE POMPE FIOUL ÖLPUMPE DIESEL PUMP BOMBA DE GASOLEO ОТОПЛИВНЫЙ НАСОС	11	RUOTA ROUE RAD WHEEL RUEDA КОЛЕСО	17	CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE ELECTRIQUE ELEKTRO KABEL POWER CORD CABLE ALIMENTACION СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ
6	MOTORE MOTEUR MOTOR MOTOR ДВИГАТЕЛЬ	12	SERBATTOIO COMBUSTIBILE RÉSERVOIR COMBUSTIBLE BRENNSTOFFTANK FUEL TANK DEPOSITO DE COMBUSTIBLE ТОПЛИВНЫЙ БАК	18	DEVIATORE CAMBIO TENSIONE DÉVIATEUR CHANGEMENT TENSION SPANNUNGSWECHSELABLEITER INPUT VOLTAGE SWITCH DESVIADOR CAMBIO TENSION ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

## IMPORTANTE

**Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d'uso riportate di seguito e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.**

**Il costruttore non è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio dell'apparecchio.**

**Questo libretto di uso e manutenzione costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve quindi essere conservato con cura e accompagnare l'apparecchio in caso di passaggio di proprietà.**

### RACCOMANDAZIONI GENERALI

I generatori d'aria calda funzionano usando gasolio come combustibile. Quelli a combustione diretta immettono nell'ambiente l'aria calda e i prodotti della combustione, mentre quelli a combustione indiretta sono provvisti di raccordo fumario per lo smaltimento dei fumi attraverso il camino.

Le condizioni di impiego devono rispettare le regolamentazioni e le leggi in vigore relative all'utilizzazione dell'apparecchio.

È buona regola assicurarsi che:

- le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite scrupolosamente;
- il generatore non sia installato in locali in cui esiste il pericolo di esplosione o che temono il fuoco;
- materiali infiammabili non siano depositati nelle vicinanze dell'apparecchio (la distanza minima deve essere pari a 3 m);
- siano state previste sufficienti misure di prevenzione incendio;
- controllare che la superficie o pavimento di appoggio della macchina non sia in materiale infiammabile.
- l'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia garantita e sia sufficiente al fabbisogno del generatore medesimo; in particolare, per il generatore a combustione diretta il ricambio d'aria deve essere stimato considerando che il generatore immette nell'ambiente sia l'aria calda sia i prodotti della combustione;
- il generatore a combustione indiretta sia installato vicino ad un camino per l'evacuazione dei fumi (vedere paragrafo "SCHEMA DI POSIZIONAMENTO TUBO FUMI") e collegato ad un quadro elettrico;
- non vi siano ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria, come teli o coperte adagiati sull'apparecchio o pareti od oggetti ingombranti vicini al generatore;
- sia aggiunto del kerosene nel serbatoio, se la temperatura dell'ambiente è molto bassa;
- il generatore sia controllato prima della messa in funzione e sorvegliato regolarmente durante l'uso; in particolare l'avvicinamento non sorvegliato di bambini e/o animali deve essere impedito;
- all'inizio di ogni esercizio d'uso, prima di inserire la spina nella presa elettrica, controllare che il ventilatore giri liberamente;
- al termine di ogni esercizio d'uso la spina elettrica sia stata estratta dalla presa.

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il generatore è dotato di un'apparecchiatura elettronica per il controllo della fiamma e della temperatura massima di sicurezza attraverso una fotocellula ed un termostato di sovrariscaldamento.

L'apparecchiatura elettronica gestisce i tempi di avviamento, spegnimento e di intervento di sicurezza in caso di anomalie di funzionamento ed è dotata di un pulsante di riarmino (13) che può assumere colori diversi (Luce Funzionamento) a seconda del modo di funzionamento:

- spento, quando la macchina è in pausa o "stand-by", in attesa della richiesta di riscaldamento.
- verde fisso, quando la macchina è in funzionamento regolare;
- rosso fisso, quando la macchina è in blocco di sicurezza
- arancione lampeggiante, quando il funzionamento è sospeso per variazioni eccessive della tensione di alimentazione ( $T < 175V$  o  $T > 265V$ ); il funzionamento riprende automaticamente al ristabilirsi della tensione entro valori compresi nell'intervallo fra 190 V e 250 V.

#### Attenzione

 In caso di blocco di sicurezza per riavviare il funzionamento è necessario premere il pulsante di riarmino (13) per 3 secondi.

#### Attenzione

 Non effettuare mai più di due ripartenze successive: gasolio incombusto può accumularsi nella camera di combustione e incendiarsi improvvisamente alla successiva riaccensione.

Se il blocco di sicurezza persiste, prima di riavviare il generatore si deve individuare ed eliminare la causa che ha prodotto l'arresto. Premendo il pulsante (13) per almeno 5 secondi, si avvia un programma di autodiagnosi, in seguito al quale il pulsante assume colorazioni diverse (Luce autodiagnosi) a seconda del tipo di intervento di sicurezza:

- arancione lampeggiante, in caso di rilevazione falsa fiamma durante il ciclo di avviamento.
- rosso lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il ciclo di avviamento.
- rosso/verde lampeggiante, in caso di assenza fiamma durante il ciclo di funzionamento.
- arancione fisso, in caso di errore interno dell'apparecchiatura elettronica.

#### Attenzione

 Consultare il paragrafo "INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI" per individuare la causa del malfunzionamento

### MESSA IN FUNZIONE

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano a quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

#### Attenzione

 Per modelli "DV" controllare che il coperchio del tasto di selezione della tensione di alimentazione sia orientato con frecce indicanti il valore di tensione desiderato.



#### Se necessario:

- rimuovere il coperchio;
- premere il deviatore (18) nella posizione desiderata;
- montare il coperchio di protezione.

#### Attenzione

- La linea elettrica di alimentazione del generatore deve essere provvista di messa a terra e di interruttore magneto-termico differenziale.
- La spina elettrica del generatore deve essere allacciata ad una presa munita di interruttore di sezionamento.

Il generatore deve essere disposto su una superficie piana, stabile e livellata, in modo da evitare ribaltamenti della macchina e/o fuoriuscite di gasolio dal tappo di carico del serbatoio.

Il generatore può funzionare in modo manuale disponendo l'interruttore (14) nella posizione (ON).

Il generatore può funzionare in modo automatico solo quando un dispositivo di controllo, quale, ad es., un termostato o un orologio, sia collegato al generatore. Il collegamento al generatore deve essere fatto rimuovendo il coperchio della presa (15) e inserendo la spina del termostato.

Per avviare la macchina si deve:

- se collegata al termostato, disporre l'interruttore nella posizione (ON +);
- se non collegata al termostato, disporre l'interruttore nella posizione (ON);

#### Attenzione

 Al termine del ciclo di avviamento, l'apparecchiatura elettronica di controllo emette un breve lampeggio rosso del pulsante (13) che conferma il completamento del ciclo di accensione del generatore.

Alla prima messa in servizio o dopo lo svuotamento completo del circuito del gasolio, il flusso di gasolio all'ugello può essere insufficiente e causare l'intervento dell'apparecchiatura di controllo di fiamma che arresta il generatore; in questo caso, premere il pulsante di riamm (13) e riavviare l'apparecchio.

In caso di mancato funzionamento le prime operazioni da farsi sono le seguenti:

1. Controllare che il serbatoio contenga ancora del gasolio;
2. Premere il pulsante di riamm (13);
3. Se dopo tali operazioni il generatore non funziona, si deve consultare il paragrafo "INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI" e scoprire la causa del mancato funzionamento.

#### Attenzione

 Non fermare mai la macchina rimuovendo la spina elettrica: potrebbe provocare surriscaldamento.

## ARRESTO

Per arrestare il funzionamento dell'apparecchio si deve disporre l'interruttore (14) nella posizione "0" o agire sul dispositivo di controllo, (ad es., regolando il termostato ad una temperatura più bassa). La fiamma si spegne e il ventilatore continua a funzionare per circa 90 sec. raffreddando la camera di combustione.

## TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

#### Attenzione

 Prima di spostare l'apparecchio si deve:
 

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO";
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica;
- Attendere che il generatore si raffreddi.

Prima di sollevare o spostare il generatore ci si deve assicurare che il tappo del serbatoio sia ben fissato.

#### Attenzione

 Durante la movimentazione e il trasporto possono verificarsi fuoriuscite di gasolio: il tappo di carico del serbatoio non garantisce la tenuta per consentire l'introduzione di aria e permettere lo svuotamento del serbatoio durante il funzionamento della macchina.

Il generatore può essere fornito nella versione mobile, munito di ruote, o pensile, montato su una struttura di supporto con ancoraggi per il fissaggio da eseguirsi mediante funi o catene. Nel primo caso per il trasporto è sufficiente afferrare il generatore per la maniglia di sostegno e farlo scorrere sulle ruote. Nel secondo caso il sollevamento deve essere fatto utilizzando un carrello elevatore o attrezzatura simile.

In tal caso è bene assicurarsi del corretto aggancio delle funi e/o catene e della loro integrità e solidità prima della movimentazione.

## MANUTENZIONE

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio è necessario pulire periodicamente la camera di combustione, il bruciatore e il ventilatore.


#### Attenzione

 Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione si deve:
 

- Arrestare la macchina secondo le indicazioni del paragrafo "ARRESTO";
- Disinserire l'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa elettrica;
- Attendere che il generatore si raffreddi.

Ogni 50 ore di funzionamento si deve:

- Smontare la cartuccia del filtro, estrarla e pulirla con gasolio pulito;
- Smontare la carenatura esterna cilindrica e pulire la parte interna e le pale del ventilatore;
- Controllare lo stato dei cavi e degli innesti in alta tensione sugli elettrodi;
- Smontare il bruciatore pulendone le parti, pulire gli elettrodi e regolarne la distanza al valore indicato nello schema "REGOLAZIONE ELETTRODI".

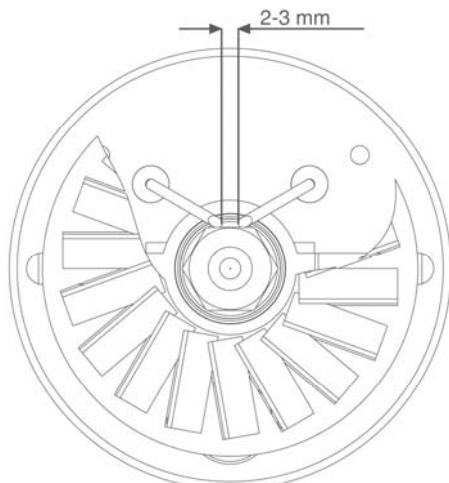

## INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTE DI FUNZIONAMENTO	PULSANTE RIARMO (13)	CAUSA	RIMEDIO	
• Il ventilatore non si avvia e la fiamma non si accende	• Spenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolazione errata dell'eventuale dispositivo di controllo</li> <li>Dispositivo di controllo difettoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che la regolazione del dispositivo di controllo sia corretta (ad es., la temperatura selezionata sul termostato deve essere superiore alla temperatura dell'ambiente)</li> <li>Sostituire il dispositivo di controllo</li> </ul>	
• Il ventilatore non si avvia oppure si arresta durante l'avviamento o il funzionamento	• Arancione lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentazione elettrica mancante</li> <li>La tensione è inferiore a 175V</li> <li>La tensione è superiore a 265V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare le caratteristiche dell'impianto elettrico</li> <li>Controllare la funzionalità e il posizionamento dell'interruttore</li> <li>Controllare l'integrità del fusibile</li> <li>Controllare la tensione di alimentazione: il generatore si riavvia automaticamente quando la tensione è superiore a 190 V</li> <li>Controllare la tensione di alimentazione: il generatore si riavvia automaticamente quando la tensione è inferiore a 250 V</li> </ul>	
• Il ventilatore si arresta durante l'avviamento o il funzionamento	• Arancione lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza fiamma prima dell'accensione del trasformatore</li> <li>Fotocellula difettosa</li> <li>Avvolgimento del motore bruciato o interrotto</li> <li>Cuscinetti del motore bloccati</li> <li>Condensatore del motore bruciato</li> <li>Accensione non funzionante</li> <li>Apparecchiatura di controllo fiamma difettosa</li> <li>Fotocellula non funzionante</li> <li>Non arriva gasolio al bruciatore o arriva in quantità insufficiente</li> <li>Elettrovalvola non funzionante</li> <li>Arancione fisso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire ed eliminare il residuo di gasolio nella camera di combustione</li> <li>Sostituire la fotocellula</li> <li>Sostituire il motore</li> <li>Sostituire i cuscinetti</li> <li>Sostituire il condensatore</li> <li>Controllare i collegamenti dei cavi di accensione agli elettrodi e al trasformatore</li> <li>Controllare la posizione degli elettrodi e la loro distanza secondo lo schema "REGOLAZIONE ELETTRODI"</li> <li>Controllare che gli elettrodi siano puliti</li> <li>Sostituire il trasformatore d'accensione</li> <li>Sostituire l'apparecchiatura</li> <li>Pulire la fotocellula o sostituirla</li> <li>Controllare l'integrità del giunto pompa-motore</li> <li>Controllare che non ci siano infiltrazioni di aria nel circuito del gasolio verificando la tenuta dei tubi e della guarnizione del filtro</li> <li>Pulire o, se necessario, cambiare l'ugello</li> <li>Controllare il collegamento elettrico</li> <li>Controllare il termostato LI</li> <li>Pulire ed eventualmente sostituire l'elettrovalvola</li> <li>Resetare l'apparecchiatura e tentare almeno due accensioni: se l'inconveniente persiste sostituire l'apparecchiatura</li> </ul>	
• Il ventilatore si avvia e la fiamma si accende producendo fumo	• Verde fisso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aria di combustione insufficiente</li> <li>Aria di combustione eccessiva</li> <li>Gasolio utilizzato sporco o contenente acqua</li> <li>Infiltrazioni d'aria nel circuito del gasolio</li> <li>Quantità insufficiente di gasolio al bruciatore</li> <li>Quantità eccessiva di gasolio al bruciatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere tutti i possibili ostacoli od ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria</li> <li>Verificare la posizione dell'anello di regolazione dell'aria</li> <li>Pulire il disco bruciatore</li> <li>Verificare la posizione dell'anello di regolazione dell'aria</li> <li>Sostituire il gasolio usato con gasolio pulito</li> <li>Pulire il filtro gasolio</li> <li>Verificare la tenuta dei tubi e del filtro gasolio</li> <li>Verificare il valore della pressione della pompa</li> <li>Pulire o sostituire l'ugello</li> <li>Verificare il valore della pressione della pompa</li> <li>Sostituire l'ugello</li> </ul>	
• Il generatore non si arresta	• Verde fisso	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenuta elettrovalvola difettosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire il corpo elettrovalvola</li> </ul>

Se con i controlli e i rimedi descritti non è stata individuata la causa del malfunzionamento, si prega di contattare il nostro più vicino centro vendita - assistenza autorizzato.

## IMPORTANT

**Avant toute utilisation du générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour l'emploi mentionnées ciaprès et d'en suivre scrupuleusement les indications.**

**Le constructeur n'est pas responsable pour les dommages aux personnes et/ou aux biens dus à une utilisation impropre de l'appareil.**

**Ce livret d'utilisation et d'entretien est partie intégrante de l'appareil. Il doit donc être conservé soigneusement et accompagner l'appareil en cas de revente.**

### CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL

Les générateurs d'air chaud fonctionnent au fuel. Les générateurs à combustion directe répandent dans l'air ambiant, de l'air chaud et les produits de la combustion, alors que les générateurs à combustion indirecte sont dotés d'un raccord permettant d'éliminer les fumées à travers un conduit de cheminée.

Les conditions d'installation et d'utilisation doivent respecter les normes et les lois en vigueur relatives à l'utilisation de l'appareil.

Il convient de s'assurer que :

- les instructions contenues dans ce livret soient suivies scrupuleusement ;
- le générateur ne soit pas installé dans des locaux où il y aurait des risques d'explosion ou d'incendie ;
- des matériaux inflammables ne soient pas déposés à côté de l'appareil (la distance minimum doit être de 3 mètres) ;
- de mesures suffisantes de prévention anti-incendie aient été prévues ;
- le sol destiné à recevoir la machine ne soit pas en matériau inflammable ;
- l'aération du local dans lequel se trouve le générateur soit garantie et suffisante pour les nécessités du générateur, et en particulier, pour le générateurs à combustion directe le renouvellement d'air doit être évalué en considérant que ce générateur envoie dans la pièce aussi bien de l'air chaud que les produits de combustion ;
- le générateur à combustion indirecte soit installé près d'une cheminée pour l'évacuation des fumées (voir paragraphe "SCHÉMA DE POSITIONNEMENT DU CONDUIT DE FUMÉES") et relié à un coffret électrique.
- il n'y ait pas d'obstacles ou d'obstructions à l'aspiration et à la sortie de l'air, tels que des toiles ou des couvertures étendues sur l'appareil ou sur les parois, ou des objets encombrants à côté du générateur ;
- du kérosène soit rajouté dans le réservoir si la température de la pièce est très basse ;
- le générateur soit contrôlé avant sa mise en marche et régulièrement surveillé durant son utilisation; il faut éviter que des enfants ou des animaux non surveillés s'en approchent ;
- au début de chaque période d'utilisation, avant de brancher la fiche dans la prise électrique, contrôler que le ventilateur tourne librement ;
- à la fin de chaque période d'utilisation enlever la fiche de la prise de courant.

### DISPOSITIFS DE SECURITE

Le générateur est doté d'une cellule photoélectrique de contrôle de la flamme et d'un thermostat de surchauffe pour le contrôle de la température maximale.

Le boîtier électronique gère les temps de mise en marche, d'extinction et d'intervention des sécurités en cas de dysfonctionnement ; il est en outre doté d'un poussoir de réarmement (13) dont la couleur change en fonction du mode de fonctionnement (LUMIÈRE FONCTIONNEMENT):

- éteint : la machine est en condition de veille, en attente de demande de chauffage.
- vert fixe: la machine fonctionne correctement.
- rouge fixe : la machine est en condition d'arrêt de sécurité.
- orange clignotant : fonctionnement interrompu suite à des variations excessives de tension d'alimentation ( $T < 175V$  ou  $T > 265V$ ) ; le fonctionnement reprendra automatiquement lorsque la valeur de tension sera à nouveau comprise entre 190 V et 250 V.

#### Attention

 Après un blocage de sécurité, il est nécessaire d'enfoncer le poussoir de réarmement (13) pendant 3 secondes pour relancer le fonctionnement (LUMIÈRE AUTODIAGNOSTIC).

#### Attention

 Ne jamais effectuer plus de deux redémarrages consécutifs : le fuel imbrûlé peut s'accumuler dans la chambre de combustion et s'enflammer soudainement lors de la deuxième mise en marche.

Si l'interruption persiste, avant de redémarrer le générateur il est nécessaire d'identifier et de supprimer la cause à l'origine de l'interruption. Enfoncer le poussoir (13) pendant au moins 5 secondes pour lancer un programme d'autodiagnostic au terme duquel la lumière du poussoir changera en fonction du type d'intervention :

- orange clignotant : détection de fausse flamme pendant le cycle de démarrage.
- rouge clignotant : absence de flamme pendant le cycle de démarrage.
- rouge/vert clignotant : absence de flamme pendant le cycle de fonctionnement.
- orange fixe : erreur interne du boîtier électronique.

#### Attention

 Consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" pour identifier la cause du dysfonctionnement.

### MISE EN MARCHE

Avant de mettre en marche le générateur et donc, avant de le brancher au réseau électrique d'alimentation, contrôler que les caractéristiques du réseau électrique correspondent à celles indiquées sur la plaquette de fabrication.

#### Attention

 Sur les modèles "DV", contrôler que les flèches sur le couvercle du bouton de sélection de la tension d'alimentation soient en vis-à-vis de la valeur de tension souhaitée.



#### Si nécessaire :

- retirer le couvercle ;
- enfoncez le déviateur (18) sur la position souhaitée ;
- remonter le couvercle de protection.

#### Attention

- La ligne électrique d'alimentation du générateur doit être pourvue d'une mise à la terre et d'un disjoncteur magnéto-thermique avec un différentiel.
- La fiche électrique du générateur doit être reliée à une prise munie d'un interrupteur de sectionnement.

Le générateur doit être placé sur une surface plane, stable et nivelée, de façon à éviter qu'il se renverse ou que du fuel puisse sortir par le bouchon de remplissage du réservoir.

Le générateur peut fonctionner en mode manuel en plaçant l'interrupteur (14) sur la position ON.

Le générateur peut fonctionner en mode automatique uniquement lorsqu'un dispositif de contrôle est connecté (par ex. un thermostat ou une montre). La connexion au générateur doit être faite en retirant le couvercle de la prise (15) et en branchant la fiche du thermostat.

Pour démarrer la machine:

- si elle est pilotée par le thermostat, placer l'interrupteur sur la position (ON + ⚡);
- si elle n'est pas pilotée par le thermostat, placer l'interrupteur sur la position (ON).

#### Attention

 Au terme du cycle de démarrage, le poussoir (13) du boîtier électronique de contrôle clignote brièvement en rouge pour confirmer l'achèvement du cycle d'allumage du générateur.

A la première mise en service ou après la vidange totale du circuit du fuel, le flux du fuel au gicleur peut être insuffisant et causer l'intervention du coffret de contrôle de la flamme; le générateur alors s'arrête. Dans ce cas pousser le bouton de réarmement (13) et faire redémarrer l'appareil.

Si la machine ne fonctionnerait pas, les premières opérations à faire sont les suivantes :

1. Contrôler que le réservoir contient encore du fuel ;
2. Pousser le bouton de réarmement (13) ;
3. Si après ces opérations le générateur ne fonctionne pas, consulter le paragraphe "ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS" et découvrir la cause qui empêche le fonctionnement.

#### Attention

 Ne jamais arrêter la machine en retirant la prise de courant : cette manœuvre risque de provoquer une surchauffe.

## ARRÊT

Pour arrêter le fonctionnement du générateur mettre l'interrupteur (14) sur la position "0" ou agir sur le dispositif de contrôle, (par ex., en réglant le thermostat sur une température plus basse). La flamme s'éteint mais le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 90 secondes pour refroidir la chambre de combustion.

## TRANSPORT ET DEPLACEMENT

#### Attention

 Avant de déplacer l'appareil il faut :

- Arrêter le générateur en suivant les indications du paragraphe "ARRET" ;
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant ;
- Attendre que le générateur soit froid.

Avant de soulever ou de déplacer le générateur s'assurer que le bouchon du réservoir soit bien fixé.

#### Attention

 En cours de déplacement et de transport du fuel peut s'échapper : en effet, le bouchon de remplissage du réservoir n'est pas étanche afin de permettre l'introduction d'air dans le réservoir et l'aspiration du fuel pendant le fonctionnement de la machine.

Le générateur peut être fourni en version mobile, muni de roues, ou en version suspendue, monté sur une structure de support avec des ancrages pour le fixage qui doit être effectué avec l'aide de sangles ou de chaînes. Dans le premier cas, pour le transport il est suffisant

de saisir le générateur par la poignée de soutien et de le faire glisser sur les roues. Dans le deuxième cas le soulèvement doit être effectué avec un chariot élévateur ou un équipement similaire.

Dans ce cas, contrôler le bon accrochage des sangles et/ou chaînes, leur intégrité et leur solidité avant de procéder au levage.

## ENTRETIEN

Pour que l'appareil fonctionne régulièrement, il est nécessaire de nettoyer périodiquement la chambre de combustion, le brûleur et le ventilateur.


#### Attention

 Avant de commencer une quelconque opération d'entretien il faut :

- Arrêter le générateur en suivant les indications du paragraphe "ARRET" ;
- Débrancher l'alimentation électrique en enlevant la fiche de la prise de courant;
- Attendre que le générateur soit froid.

Toutes les 50 heures de fonctionnement il est nécessaire de:

- Démonter la cartouche du filtre, l'extraire et la nettoyer avec du fuel propre ;
- Démonter la carrosserie externe cylindrique et nettoyer la partie interne et les pales du ventilateur ;
- Contrôler l'état des câbles et des connexions haute tension sur les électrodes ;
- Démonter le brûleur et en nettoyer les différentes parties, nettoyer les électrodes et régler leur distance en respectant les valeurs indiquées dans le schéma "REGLAGE DES ELECTRODES".

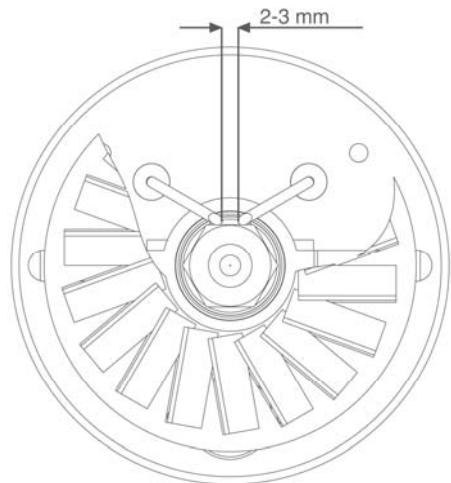

# FR

## ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS

ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT	POUSSOIR DE RÉARMEMENT (13)	CAUSE	SOLUTION	
• Le ventilateur ne démarre pas et la flamme ne s'allume pas	• Éteinte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvais réglage d'un éventuel dispositif de contrôle</li> <li>Dispositif de contrôle défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier que le réglage du dispositif de contrôle soit correct (par ex. la température choisie sur le thermostat doit être supérieure à la température du local)</li> <li>Remplacer le dispositif de contrôle</li> </ul>	
• Le ventilateur ne démarre pas ou s'arrête pendant le démarrage ou le fonctionnement	• Orange clignotante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le courant électrique n'arrive pas</li> <li>La tension est inférieure à 175V</li> <li>La tension est supérieure à 265V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les caractéristiques de l'installation électrique</li> <li>Vérifier le fonctionnement et la position de l'interrupteur</li> <li>Vérifier l'efficacité du fusible</li> <li>Contrôler la tension d'alimentation. Le générateur redémarre automatiquement lorsque la tension atteint 190 V</li> <li>Contrôler la tension d'alimentation. Le générateur redémarre automatiquement lorsque la tension redescend à 250 V</li> </ul>	
• Le ventilateur s'arrête pendant la mise en marche ou le fonctionnement	• Orange clignotante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présence de flamme avant l'allumage du transformateur</li> <li>Cellule photoélectrique défectueuse</li> <li>Bobinage du moteur brûlé ou interrompu</li> <li>Roulements du moteur bloqués</li> <li>Condensateur du moteur brûlé</li> <li>L'allumage ne fonctionne pas</li> <li>Le coffret de contrôle de la flamme défectueux</li> <li>La cellule photo ne fonctionne pas</li> <li>Le fuel n'arrive pas au brûleur ou arrive en quantité insuffisante</li> <li>L'électrovanne ne fonctionne pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer et supprimer tout résidu de fuel dans la chambre de combustion</li> <li>Remplacer la cellule photoélectrique</li> <li>Remplacer le moteur</li> <li>Remplacer les roulements</li> <li>Remplacer le condensateur</li> <li>Vérifier les branchements des câbles d'allumage aux électrodes et au transformateur</li> <li>Vérifier la position des électrodes et leur distance selon le schéma "REGLAGE DES ELECTRODES"</li> <li>Vérifier que les électrodes soient propres</li> <li>Remplacer le transformateur d'allumage</li> <li>Remplacer le coffret</li> <li>Nettoyer la cellule photo ou la remplacer</li> <li>Contrôler l'efficacité du raccord moto-pompe</li> <li>Contrôler qu'il n'y ait pas d'infiltrations d'air dans le circuit du fuel en vérifiant l'étanchéité des tuyaux et des joints du filtre</li> <li>Nettoyer ou s'il le faut changer le gicleur</li> <li>Contrôler le branchement électrique</li> <li>Contrôler le thermostat LI</li> <li>Nettoyer et éventuellement remplacer l'électro-vanne</li> </ul>	
• Le ventilateur démarre et la flamme s'allume mais produit de la fumée	• Rouge clignotante ou rouge/verte clignotante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erreur interne du boîtier électronique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procéder à une RAZ du boîtier électronique et à au moins deux allumages ; si l'inconvénient persiste, remplacer le boîtier électronique</li> </ul>	
• Le générateur ne s'arrête pas	• Verte fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'air de combustion est insuffisant</li> <li>L'air de combustion est excessif</li> <li>Le fuel utilisé est sale ou contient de l'eau</li> <li>Infiltrations d'air dans le circuit du fuel</li> <li>Quantité insuffisante de fuel au brûleur</li> <li>Quantité excessive de fuel au brûleur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlever tous les obstacles ou obstructions à l'aspiration ou à la sortie de l'air</li> <li>Vérifier la position du volet de réglage de l'air</li> <li>Nettoyer le disque du brûleur</li> <li>Vérifier la position du volet de réglage de l'air</li> <li>Vidanger et remplacer par du fuel propre</li> <li>Nettoyer le filtre du fuel</li> <li>Vérifier l'étanchéité des tuyaux et du filtre à fuel</li> <li>Vérifier la valeur de la pression de la pompe</li> <li>Nettoyer et remplacer le gicleur</li> <li>Vérifier la valeur de la pression de la pompe</li> <li>Remplacer le gicleur</li> </ul>	
	• Verte fixe	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'électrovanne ne ferme pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplacer le corps de l'électrovanne</li> </ul>

Si ces contrôles et ces solutions ne sont pas la cause du mauvais fonctionnement du générateur, veuillez contacter notre plus proche centre de vente - assistance autorisé.

## WICHTIG

**Vor Benutzung des Warmlufterzeugers ist die Bedienungsanleitung durchzulesen.**  
**Die Benutzungsanweisungen sind streng zu beachten. Der Hersteller haftet nicht für Sach- und Personenschäden infolge unsachgemäßen Gebrauchs des Gerätes.**  
**Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Gerätes. Sie ist daher sorgfältig aufzubewahren und muss das Gerät im Fall eines Eigentumswechsels begleiten.**

### ALLGEMEINE HINWEISE

Warmlufterzeuger werden mit Heizöl befeuert. Die Geräte mit direkter Befeuerung geben die Warmluft und die Verbrennungsgase in die Umgebung ab, während die Geräte mit indirekter Befeuerung mit einem Rauchstutzen für den Rauchabzug über den Schornstein ausgestattet sind.

Die Einsatzbedingungen müssen den geltenden Vorschriften und Gesetzen über den Gebrauch des Gerätes entsprechen.

Folgendes ist sicherzustellen:

- Die Anweisungen der vorliegenden Anleitung sind streng zu beachten;
- Der Warmlufterzeuger darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen Explosionsgefahr besteht oder feuergefährliche Bedingungen herrschen;
- In Gerätenähe keine feuergefährlichen Materialien aufbewahren (Abstand mindestens 3 m);
- Es sind ausreichende Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen;
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche oder der Boden, auf den die Maschine gestellt wird, nicht aus einem entzündbaren Material besteht;
- Es soll eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem der Warmlufterzeuger aufgestellt ist, gemäß dem Betriebsbedarf des Gerätes gewährleistet sein. Das gilt insbesondere für Geräte mit Direktbefeuерung. Hierbei ist bei Veranschlagung des Luftaustauschs zu beachten, dass der Warmlufterzeuger sowohl Warmluft als auch die Verbrennungsgase in die Umgebung abgibt;
- Der indirekt beheizte Warmlufterzeuger soll in der Nähe eines Schornsteins für den Rauchabzug installiert (siehe Abschnitt „POSITION DES RAUCHROHRS“) und an eine elektrische Anlage angeschlossen werden;
- Die Lufthansa- bzw. Luftförderkanäle dürfen nicht verdeckt oder verstellt werden z.B. durch abgelegte Planen oder Abdeckungen auf dem Gerät oder Wände oder Gegenstände;
- Bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen ist Kerosin in den Brennstoftank hinzuzufügen;
- Der Warmlufterzeuger soll vor der Inbetriebnahme kontrolliert und während der Benutzung regelmäßig überwacht werden; es dürfen sich keine unbeaufsichtigten Kinder und Tiere in Gerätenähe aufhalten;
- Bei Beginn jedes Gebrauchs ist vor Anschluss des Netzsteckers zu überprüfen, dass der Ventilator ungehindert dreht;
- Nach dem Betrieb ist stets der Netzstecker zu ziehen.

### SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Der Warmlufterzeuger ist mit einer elektronischen Flammen- und Höchsttemperaturüberwachung vermittelt einer Fotozelle und eines Sicherheitsthermostats ausgestattet.

Die elektronische Steuereinheit steuert die Anlauf-, Stillsetzungs- und Sicherheitsabschaltzeiten im Fall von Funktionsstörungen und ist mit einer Reset-Taste (13) ausgestattet, deren Farbe (Betriebsanzeige) abhängig vom Betriebsmodus ist:

- ausgeschaltet bei Pausen- oder Standby-Modus des Gerätes in Erwartung der Heizungsanforderung;
- grüne Daueranzeige bei Normalbetrieb des Gerätes;
- rote Daueranzeige bei Sicherheitsabschaltung des Gerätes;
- orangefarbene Blinkanzeige bei Betriebsunterbrechung infolge starker Netzschwankungen ( $T < 175V$  oder  $T > 265V$ ); der Betrieb wird automatisch bei Stabilisierung der Spannung zwischen 190 V und 250 V wieder aufgenommen.

#### Achtung

Nach einer Sicherheitsabschaltung ist zur Wiederaufnahme des Betriebs die Reset-Taste (13) 3 Sekunden lang zu drücken.

#### Achtung

Niemals mehr als zwei Wiederanläufe in Folge durchführen: Unverbranntes Heizöl kann sich in der Brennkammer ansammeln und bei der darauf folgenden Wiedereinschaltung entzünden.

Wenn die Sicherheitsabschaltung weiterbesteht, ist vor erneuter Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers die Störungsursache festzustellen und zu beseitigen. Die Taste (13) mindestens 5 s lang drücken. Das Selbstdiagnoseprogramm startet. Nach dessen Abschluss nimmt die Taste eine Farbe (Selbstdiagnoseanzeige) in Abhängigkeit von der Störungsursache an:

- orangefarbene Blinkanzeige bei Erfassung einer falschen Flamme während des Anlaufs;
- rote Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme während des Anlaufs;
- rote/grüne Blinkanzeige bei Erfassung einer fehlenden Flamme während des Betriebs;
- orangefarbene Daueranzeige bei internem Fehler der elektronischen Steuereinheit.

#### Achtung


Zur Ermittlung der Störungsursache siehe Abschnitt „STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN“.

### INBETRIEBNAHME

Vor Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers und folglich vor Anschluss des Gerätes an das Stromversorgungsnetz ist zu kontrollieren, dass die Stromwerte des Stromversorgungsnetzes mit den Angaben auf dem Kennschild übereinstimmen.

#### Achtung

Bei den Modellen „DV“ kontrollieren, dass der Deckel der Taste für die Wahl der Versorgungsspannung so ausgerichtet ist, dass die Pfeile auf den gewünschten Spannungswert zeigen.

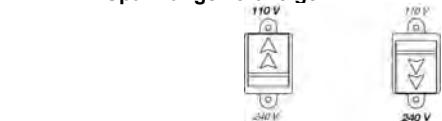

Sofern erforderlich:

- Den Deckel entfernen.
- Den Umschalter (18) in die gewünschte Schaltstellung schalten.
- Den Schutzdeckel wieder anbringen.

#### Achtung

- Die Stromversorgungsleitung des Warmlufterzeugers soll über eine Erdung und einen FI-Schutzschalter verfügen.
- Der Netzstecker des Warmlufterzeugers soll an eine Steckdose angeschlossen werden, die mit einem Trennschalter ausgestattet ist.

Der Warmlufterzeuger ist auf eine planen, stabilen und nivellierten Oberfläche aufzustellen, um Kippgefahr für das Gerät und/oder den Austritt von Heizöl aus dem Füllstopfen des Tanks zu vermeiden.

Der Warmlufterzeuger kann im manuellen Modus arbeiten. Hierzu ist der Schalter (14) in die Position (ON) zu schalten.

Der Warmlufterzeuger kann nur dann automatisch arbeiten, wenn eine Steuereinrichtung wie z.B. ein Thermostat oder ein Timer angeschlossen ist. Für den Anschluss an den Warmlufterzeuger ist der Deckel der Steckbuchse (15) zu entfernen und der Stecker des Thermostats anzuschließen.

Starten des Geräts:

- Schalter in die Schaltstellung (ON +  ) schalten, wenn ein Thermostat angeschlossen ist;
- Schalter in die Schaltstellung (ON) schalten, wenn kein Thermostat angeschlossen ist;

#### Achtung

 Bei Beendigung des Anlaufzyklus bestätigt die elektronische Steuereinheit durch eine kurze rote Blinkanzeige der Taste (13), dass der Anlauf des Warmlufterzeugers abgeschlossen ist.

Bei Erstinbetriebnahme oder nach vollständiger Entleerung des Heizkreislaufs, kann der Zufluss von Heizöl zur Düse ungenügend sein und den Eingriff der Flammenkontrolleinrichtung bewirken, die den Warmlufterzeuger abschaltet. In einem solchen Fall, die Reset-Taste (13) drücken und das Gerät neu starten.

Bei Betriebsausfall des Gerätes sind zuerst die folgenden Schritte auszuführen:

1. Kontrollieren, dass im Tank noch Heizöl vorhanden ist;
2. Die Reset-Taste (13) drücken;
3. Falls das Gerät nach Ausführung der genannten Schritte nicht funktioniert, den Abschnitt „STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN“ durchlesen und den Grund für den Funktionsausfall ermitteln.

#### Achtung

 Das Gerät nie durch Abziehen des Netzsteckers ausschalten, da dies zu einer Überhitzung führen kann.

#### STILLSETZUNG

Zur Stillsetzung des Gerätes ist der Schalter (14) in die Position „0“ zu schalten oder die Kontrollvorrichtung zu betätigen (z.B. Einstellung des Thermostats auf eine niedrigere Temperatur). Der Brenner schaltet ab und der Ventilator arbeitet ca. 90 s weiter, bis die Brennkammer abgekühlt ist.

#### TRANSPORT UND HANDHABUNG

##### Achtung

 Vor dem Ortswechsel des Gerätes sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
 

- Das Gerät gemäß den Anweisungen aus dem Abschnitt „STILLSETZUNG“ stoppen;
- Die elektrische Versorgung durch Abziehen des Netzsteckers abschalten;
- Abkühlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Vor Anheben oder Versetzen des Warmlufterzeugers ist sicherzustellen, dass der Verschluss des Heizöltanks sicher befestigt ist.

#### Achtung

 Während der Handhabung oder des Transports des Gerätes kann Heizöl auslaufen. Der Füllstopfen des Tanks gewährleistet keine Dichtheit, damit Luft eingeleitet und der Tank während des Gerätebetriebs entleert werden kann.

Der Warmlufterzeuger kann in der mobilen Version mit Laufrollen oder in der Hängeversion mit einem Trägergestell geliefert werden, das über Ankerelemente für die Befestigung mit Seilen oder Ketten verfügt. Im erstgenannten Fall braucht der Warmlufterzeuger lediglich am Stützgriff ergripen und auf den Laufrollen verfahren zu werden. Im zweiten Fall ist das Gerät mit einem Gabelstapler o.ä. anzuheben.

In diesem Fall ist vor dem Transport zu prüfen, dass sich die Seile bzw. Ketten in unversehrtem Zustand befinden und sicher befestigt sind.

#### WARTUNG

Für einen einwandfreien Gerätebetrieb sind die Brennkammer, der Brenner und der Ventilator regelmäßig zu reinigen.


#### Achtung

 Vor Wartungsarbeiten sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:
 

- Das Gerät gemäß den Anweisungen aus dem Abschnitt „STILLSETZUNG“ stoppen;
- Die elektrische Versorgung durch Abziehen des Netzsteckers abschalten;
- Abkühlung des Warmlufterzeugers abwarten.

Alle 50 Betriebsstunden:

- Filtereinsatz ausbauen, herausziehen und mit sauberem Heizöl reinigen;
- Äußeres Zylindergehäuse abbauen, die Innenseite und die Ventilatorschaufeln reinigen;
- Zustand der Kabel und der Hochspannungsstecker an den Elektroden kontrollieren;
- Brenner ausbauen und seine Bestandteile reinigen. Elektroden reinigen und Abstand auf den Wert einstellen, der im Abschnitt „EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN“ angegeben ist.

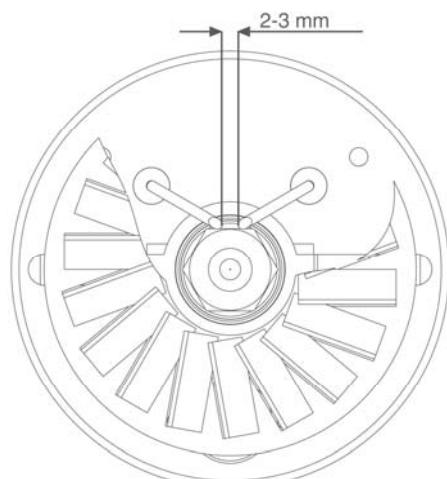

## STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN

STÖRUNG	RESET-TASTE (13)	URSACHE	BEHEBUNG
• Ventilator läuft nicht an und Flamme zündet nicht	• Ausgeschaltet	• Steuereinrichtung falsch eingestellt • Steuereinrichtung defekt	• Kontrollieren, dass die Steuereinrichtung korrekt eingestellt ist (z.B. die am Thermostat eingestellte Temperatur muss höher als die Raumtemperatur sein) • Steuereinrichtung auswechseln
• Ventilator startet nicht oder stoppt während des Anlaufs oder Betriebs	• Orangefarbene Blinkanzeige	• Keine Stromversorgung • Spannung < 175 V • Spannung > 265 V	• Stromwerte überprüfen • Funktionsfähigkeit und Stellung des Schalters überprüfen • Unversehrtheit der Sicherung überprüfen • Versorgungsspannung kontrollieren. Der Warmlufterzeuger startet automatisch neu, wenn die Spannung 190 V überschreitet. • Versorgungsspannung kontrollieren. Der Warmlufterzeuger startet automatisch neu, wenn die Spannung 250 V unterschreitet.
• Ventilator stoppt während des Anlaufs oder Betriebs	• Orangefarbene Blinkanzeige	• Flamme vorhanden vor Zündung des Transformators • Fotozelle defekt • Motorwicklung unterbrochen oder durchgeschmolzen • Motorlager blockiert • Motorkondensator durchgeschmolzen	• Reinigen und Heizölrückstände aus der Brennkammer entfernen • Fotozelle ersetzen • Motor ersetzen • Lager ersetzen • Kondensator ersetzen
• Ventilator läuft an und Flamme brennt mit Rauchbildung	• Rote Blinkanzeige oder rot/grüne Blinkanzeige	• Keine Zündung • Flammenkontrollvorrichtung defekt • Fotozelle funktioniert nicht • Heizölzufluss am Brenner nicht vorhanden oder ungenügend • Magnetventil funktioniert nicht	• Verbindungen der Zündkabel an Elektroden und Transformator überprüfen • Position der Elektroden und ihren Abstand gemäß Schema „EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN“ überprüfen • Sauberkeit der Elektroden überprüfen • Zündungstransformator ersetzen • Vorrichtung auswechseln • Fotozelle reinigen oder ersetzen • Unversehrtheit der Pumpe/Motor-Verbindung überprüfen • Überprüfen, ob im Heizölkreislauf Luft vorhanden ist; Dichtheit der Leitungen und der Filterdichtung überprüfen • Düse reinigen oder, sofern erforderlich, ersetzen • Elektrische Verbindung überprüfen • Thermostat LI überprüfen • Magnetventil reinigen und ggf. ersetzen
• Warmlufterzeuger hält nicht an	• Grüne Daueranzeige	• Interner Fehler der elektronischen Steuereinheit • Verbrennungsluftzufuhr zu gering • Verbrennungsluftzufuhr zu groß • Verwendetes Heizöl verunreinigt oder enthält Wasser • Luft im Heizölkreislauf • Heizölmenge am Brenner zu gering • Heizölmenge am Brenner zu groß	• Steuereinheit zurücksetzen und mindestens zwei Anläufe versuchen. Wenn die Störung weiterbesteht, Steuereinheit auswechseln • Allfällige Hindernisse oder Verstopfungen an Ansaug- und/oder Ausblasleitungen entfernen • Position des Lufteinstellungsringes überprüfen • Scheibe des Brenners reinigen • Position des Lufteinstellungsringes überprüfen • Gebrauchtes Heizöl durch sauberes Heizöl ersetzen • Heizölfilter reinigen • Dichtheit der Leitungen und des Heizölfilters kontrollieren • Pumpendruckwert überprüfen • Düse reinigen bzw. ersetzen • Pumpendruckwert überprüfen • Düse auswechseln
	• Grüne Daueranzeige	-	• Dichtung des Magnetventils defekt • Magnetventil ersetzen

Wenn mit den Kontrollen und Abhilfen die Störungsursache nicht ermittelt werden kann, ist unser autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum in Ihrer Nähe zu kontaktieren.

## IMPORTANT

**Before using the space heater, carefully read all of the instructions and follow them scrupulously.**  
**The manufacturer cannot be held responsible for damage to persons and/or property caused by improper use of the equipment.**  
**This instruction manual is an integral part of the equipment and must therefore be stored carefully and passed on with the unit in the event of a change of ownership.**

### GENERAL RECOMMENDATIONS

The space heaters run on diesel fuel. Direct combustion versions send hot air and combustion products into the room, while indirect combustion versions are fitted with a flue to discharge the fumes through the chimney.

Always follow local ordinances and codes when using this heater:

- Follow the instructions in this booklet very carefully;
- Use only in places free of flammable vapours or high dust content;
- Keep inflammable material at a safe distance from the heater (minimum 3 metres);
- Make sure fire fighting equipment is readily available;
- Ensure that the machine resting surface or ground is not made of flammable material;
- Make sure sufficient fresh outside air is provided according to the heater requirements. Direct combustion heaters should only be used in well vented areas in order to avoid carbon monoxide poisoning;
- the indirect combustion heater is installed near a chimney to take away the fumes (see the paragraph "FUMES FLUE POSITIONING DIAGRAM") and connected to an electrical switchboard;
- nothing is obstructing the aspiration and expulsion of air; movement of air may be obstructed in various ways including placing covers or other objects on the heater or positioning the heater too near a wall or other large object;
- In case of very low temperatures add kerosene to the heating oil;
- Make sure heater is always under surveillance and keep children and animals away from it;
- Before starting the heater always check free rotation of ventilator;
- Unplug heater when not in use.

### SAFETY DEVICES

The heater is fit with an electronic device that controls the flame and the maximum safe temperature by means of a photocell and an overheat thermostat.

The electronic device controls start/stop times and trips the safety in case of malfunctions. It has reset button (13) that can assume different colours (Function Light) depending on the function mode:

- off: heater is in idle mode or in "stand-by" mode, waiting for heating request;
- steady green: heater functioning normally;
- steady red: heater in safety stop;
- flashing orange: heating interrupted due to excessive variations in voltage supply ( $T < 175V$  or  $T > 265V$ ); heating will resume automatically when voltage returns in range from 190 V and 250 V.

#### Warning



To restart heating after a safety stop, push reset button (13) for 2 seconds.

#### Warning



NEVER do more than two restarts in a row: uncombusted diesel fuel may accumulate in the

combustion chamber and suddenly flare up at the next restart.

If the safety stop persists, you have to find and eliminate the cause of the stop before you restart the heater. Push button (13) for at least 5 seconds to launch a self-diagnosis programme, after which the button will assume different colours (Self-diagnosis light) depending on the type of safety that tripped:

- flashing orange: false flame detected during restart cycle.
- flashing red: no flame during restart cycle.
- flashing red/green: no flame during work cycle.
- steady orange: internal error of electronic device.

#### Warning

See "TROUBLESHOOTING" to identify the cause of the malfunction.




### OPERATION

Before switching on the heater and, therefore, before plugging it into the electrical power supply, check that the power supply specifications are the same as those stated on the identification plate.

#### Warning



For models "DV" check that the arrows on the voltage supply selector key cover are pointing to the voltage value required.

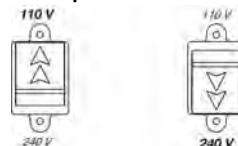

#### If necessary:

- remove the cover;
- press deflector (18) to the position required;
- replace the protective cover.

#### Warning



- The power line must be earthed and fitted with a residual current circuit breaker.
- The heater plug must be inserted into a socket equipped with a mains switch.

The heater must be placed on a flat, stable, and levelled surface in order to prevent it from overturning and/or diesel leaks from the tank filler cap.

You can run the generator in manual by setting switch (14) to ON.

The generator can only work automatically when a control device, such as for example a thermostat or a timer, is connected to the heater.

Connection to the heater is made by removing the socket cover (15) and inserting the thermostat plug.

To start the machine you must:

- if connected to the thermostat, turn the switch to (ON + )
- if not connected to the thermostat, turn the switch to (ON);

**Warning**

 **At the end of the start cycle, the electronic control device causes button (13) to flash briefly to confirm completion of the heater start cycle.**

When unit is started for the first time or is started after the oil tank has been totally emptied, the diesel flow to the burner may be impaired by air in the circuit. In this case the control box will cut out the heater and it might be necessary to renew the starting procedure once by depressing the reset button (13).

If the heater does not function, the first things to do are:

1. Check that the tank still contains some diesel;
2. Push reset button (13);
3. If the heater still does not function, see "TROUBLESHOOTING" to identify the cause of the malfunction.

**Warning**

**Never stop the machine by unplugging the electrical plug: this could cause overheating.**

**STOPPING THE HEATER**

Set main switch (14) on "0" position or turn thermostat or other control device on lowest setting.

The flame goes out and the fan continues to work for approximately 90 sec. cooling the combustion chamber.

**TRANSPORT****Warning**

**Before moving the heater:**

- Stop the heater as indicated in the "STOP" paragraph;
- Cut electrical power by removing the plug from the electrical socket;
- Wait until the heater cools.

Before moving the heater, make sure the oil tank cap is securely attached.

**Warning**

**Diesel may leak during handling and transport: the fuel tank cap is not sealed. This allows air to enter and allows the tank to be emptied while the heater is running.**

The heater can be supplied in a mobile version (with wheels) or wall version mounted on a support structure with anchors for fastening by means of ropes or chains. To move the mobile version, just grip the heater by the support handle and roll it on

the wheels. The second version must be lifted by using a lift truck or similar equipment.

In this case, make sure that the ropes and/or chains are securely attached and that they are in perfect condition before you start to move the heater.

**MAINTENANCE**

To ensure correct heater function, you have to clean the combustion chamber, burner, and fan at regular intervals.


**Warning**

**Before starting any maintenance procedure, ALWAYS:**

- Stop the heater as indicated in the "STOP" paragraph;
- Cut electrical power by removing the plug from the electrical socket;
- Wait until the heater cools.

Every 50 hours of operation:

- Disassemble the filter cartridge, remove it, and clean it with clean diesel fuel;
- Disassemble the external cylindrical fairing and clean the inside and the fan blades;
- Check the condition of the leads and of the high-voltage connections to the electrodes;
- Disassemble the burner and clean all of its parts. Clean the electrodes and set the gap to the value specified in the paragraph "SETTING THE ELECTRODES".

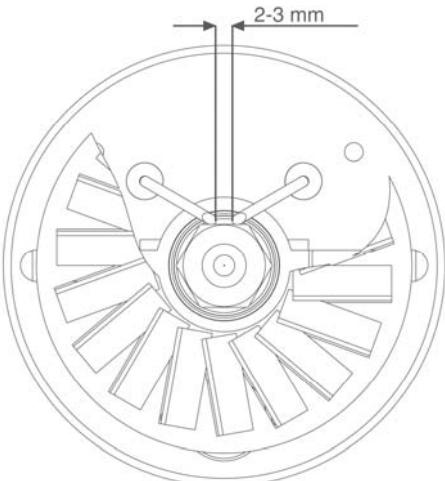

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	RESET BUTTON (13)		CAUSE	REMEDY
• Motor does not start, no ignition	• Off	-	• Wrong setting of room thermostat or other control • Defective thermostat or other control	• Check correct setting of heater control. If thermostat, make sure selected temperature is higher than room temperature • Replace control device
• Fan does not start or stops during start-up or heating			• No electrical current • Voltage below 175V • Voltage above 265V	• Check mains • Check proper positioning and functioning of switch • Check fuse • Check supply voltage: heater will restart automatically when voltage exceeds 190 V • Check supply voltage: heater will restart automatically when voltage is below 250 V
• Fan stops during start-up or heating	• Flashing orange	-	• Presence of flame before transformer ignites • Defective photocell • Defective electrical motor • Defective electrical motor bearings • Burned out condenser • Defective electric ignitor • Defective flame control box • Defective photocell • Insufficient or no fuel at burner • Defective solenoid • Defective electric ignitor • Internal error of electronic device	• Clean and eliminate diesel residue in combustion chamber • Replace photocell • Replace electrical motor • Replace electrical motor bearings • Replace condenser • Check connection of H.T. wires to electrodes and transformer • Check electrodes setting (see scheme "SETTING THE ELECTRODES") • Check electrodes for cleanliness • Replace H.T. transformer • Replace control box • Clean or replace photocell • Check state of motor-pump plastic coupling • Check for any air infiltrations in the fuel line by checking the air-tightness of the pipes and of the filter seal. • Clean or replace oil nozzle • Check electrical connection • Check thermostat LI • Clean solenoid valve and replace it if necessary • Reset the device and attempt at least two starts. If the problem persists, replace the device
• Fan starts and flame lights, generating fumes			• Insufficient combustion air • Excess combustion air • Fuel contaminated or contains water • Air leaks in fuel circuit • Insufficient fuel at burner • Excess fuel at burner	• Make sure air inlet and outlet are free • Check the position of the air regulation ring • Clean burner disc • Check the position of the air regulation ring • Drain fuel in tank and load with clean fuel • Clean oil filter • Check the seals on the ducts and the diesel filter • Check pump pressure • Clean or replace fuel nozzle • Check pump pressure • Replace nozzle
• Heater does not stop			• Defective solenoid seal	• Replace complete solenoid
If the heater is still not working properly, please contact your nearest authorized dealer.				

## IMPORTANTE

**Antes de usar el generador, se recomienda leer con atención todas las instrucciones de uso que se presentan a continuación y seguir escrupulosamente sus indicaciones.**

**El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a las personas y daños a las cosas provocados por un uso inadecuado del aparato.**

**El presente manual de uso y mantenimiento constituye parte integrante del aparato por lo que debe conservarse con cuidado y debe acompañar al aparato en caso de traspaso de propiedad.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

Los generadores de aire caliente funcionan con gasóleo como combustible. Los de combustión directa introducen en el ambiente el aire caliente y los productos de la combustión, mientras que los de combustión indirecta están provistos de un empalme con salida de humos, para la eliminación de los mismos a través de la chimenea.

Las condiciones de uso deben respetar las reglas y las leyes vigentes relativas al uso de la máquina.

Resulta conveniente cerciorarse de que:

- se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual;
- el generador no haya sido instalado en las áreas con mayor riesgo de incendios o explosiones;
- no se hayan depositado materiales inflamables cerca del aparato (la distancia mínima debe ser de 3 m)
- se hayan adoptado las medidas necesarias para la prevención de incendios;
- la superficie o el pavimento en que se apoya la máquina no sea de material inflamable;
- esté garantizada la ventilación del local en el cual se halla el generador, y de que dicha ventilación sea suficiente para las necesidades de dicho generador; especialmente para el generador de combustión directa el recambio de aire debe ser estimado considerando que el generador introduce en el ambiente sea aire caliente sea los productos de la combustión;
- el generador de combustión indirecta esté instalado en proximidad de una chimenea para la evacuación de los humos (ver apartado "ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE HUMOS") y conectado a un cuadro eléctrico;
- no haya obstáculos ni obstrucciones en los conductos de aspiración y/o impulsión del aire, tales como lonas o cubiertas colocadas sobre el aparato, ni paredes ni objetos voluminosos cerca del generador;
- se añada queroseno en el depósito si la temperatura del ambiente es muy baja;
- el generador sea controlado antes de su puesta en funcionamiento y se lo vigile regularmente durante el uso, impidiendo que se acerquen niños y/o animales sin vigilancia;
- cada vez que se esté por usar el aparato, antes de insertar el enchufe en la toma eléctrica controlar que el ventilador gire libremente;
- cada vez que se termine de utilizar el aparato se extraiga el enchufe eléctrico de la toma.

### DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El generador está provisto de un aparato electrónico para el control de la llama y de la temperatura máxima de seguridad a través de una fotocélula y un termostato de sobrecalentamiento.

El aparato electrónico gestiona los tiempos de arranque, de apagado y de intervención de seguridad en caso de anomalías de funcionamiento y está provisto de un pulsador de restablecimiento (13) que se ilumina de diferentes colores (Luz Funcionamiento) según el modo de funcionamiento:

- apagado, cuando la máquina está en pausa o "stand-by" en espera del pedido de calentamiento;
- verde fijo, cuando la máquina está funcionando normalmente;
- rojo fijo, cuando la máquina está en bloqueo de seguridad;
- naranja parpadeante, cuando el funcionamiento está suspendido por variaciones excesivas de la tensión de alimentación ( $T < 175V$  o  $T > 265V$ ); el funcionamiento se reanuda automáticamente al restablecerse la tensión con un valor comprendido en el intervalo entre 190 V y 250 V.

#### Atención



En caso de bloqueo de seguridad, para reactivar el funcionamiento es necesario presionar el pulsador de restablecimiento (13) durante 3 segundos.

#### Atención



No efectuar nunca más de dos reactivaciones sucesivas: puede acumularse gasóleo no quemado en la cámara de combustión e incendiarse improvisadamente al volver a encender.

Si el bloqueo de seguridad persiste, antes de volver a arrancar el generador se debe identificar y eliminar la causa que ha provocado la parada. Presionando el pulsador (13) por al menos 5 segundos, se pone en marcha un programa de autodiagnóstico, después del cual el pulsador se ilumina del color (Luz autodiagnóstico) correspondiente al tipo de intervención de seguridad:

- naranja parpadeante, en caso de detección de falsa llama durante el ciclo de arranque;
- rojo parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el ciclo de arranque;
- rojo/verde parpadeante, en caso de ausencia de llama durante el ciclo de funcionamiento;
- naranja fijo, en caso de error interno del aparato electrónico.

#### Atención



Consultar el apartado "INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES" para identificar la causa del mal funcionamiento.

### PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en funcionamiento el generador y por lo tanto antes de conectarlo a la red eléctrica de alimentación se debe controlar que esta última reúna las características indicadas en la placa de identificación.

#### Atención



En los modelos "DV" controlar que la cubierta de la tecla de selección de la tensión de alimentación, esté orientada de modo que sus flechas indiquen el valor de tensión requerido.



#### De ser necesario:

- quitar la cubierta;
- presionar el desviador (18) para situarlo en la posición requerida;
- montar nuevamente la cubierta de protección.

#### Atención



- La línea eléctrica de alimentación del generador debe estar provista de conexión a tierra e interruptor magnetotérmico diferencial.
- El enchufe eléctrico del generador debe estar conectado a una toma provista de interruptor de seccionamiento.

El generador debe ser colocado sobre una superficie plana, estable y nivelada, a fin de evitar que la máquina se vuelque y/o que se derrame gasóleo a través del tapón de carga del depósito.

El generador puede funcionar en modo manual poniendo para ello el interruptor (14) en posición ON.

El generador puede funcionar de modo automático sólo en caso de que un dispositivo de control, como por ejemplo un termostato o un reloj, esté conectado al generador mismo. Para efectuar la conexión con el generador se debe quitar la tapa de la toma (15) y conectar el enchufe del termostato.

Para arrancar la máquina se debe:

si está conectada al termostato, poner el interruptor en la posición (ON + 1);

si no está conectada al termostato, poner el interruptor en la posición (ON);

#### Atención



Al término del ciclo de arranque, el aparato electrónico de control emite un breve parpadeo rojo del pulsador (13) con el cual se confirma que el ciclo de encendido del generador ha sido completado.

Al efectuar la primera puesta en funcionamiento o después de que el circuito del gasóleo se haya vaciado completamente, el flujo de gasóleo a la boquilla puede ser insuficiente y causar la intervención del aparato de control de la llama que detiene el generador, en este caso, presionar el pulsador de restablecimiento (13) y volver a poner en marcha el aparato.

En caso de que no se ponga en funcionamiento las primeras operaciones que deben efectuarse son las siguientes:

1. controlar que en el depósito haya todavía gasóleo;
2. presionar el pulsador de restablecimiento (13);
3. si tras haber efectuado dichas operaciones el generador no funciona, deberá consultarse el párrafo "PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES" y descubrir la causa de la falta de funcionamiento.

#### Atención



No parar nunca la máquina desconectando el enchufe eléctrico ya que ello podría provocar sobrecalentamiento.

#### PARO

Para detener el funcionamiento del aparato se debe poner el interruptor (14) en la posición "0" o intervenir en el dispositivo de control (por ej. regulando el termostato a una temperatura más baja). La llama se apaga y el ventilador continúa funcionando por unos 90 s, enfriando la cámara de combustión.

## TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

#### Atención



Antes de desplazar el aparato se debe:

- parar la máquina según las indicaciones del párrafo "PARO";
- desconectar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica;
- esperar a que el generador se enfrie.

Antes de desplazar o elevar el generador asegurarse de que el tapón del depósito esté correctamente fijado.

#### Atención



Durante el desplazamiento y el transporte pueden producirse derrames de gasóleo: el tapón de carga del depósito no garantiza la estanqueidad ya que admite la entrada de aire y permite el vaciado del depósito durante el funcionamiento de la máquina.

El generador puede ser abastecido en la versión móvil, con ruedas, o pensil, montado sobre una estructura de soporte con anclajes para la fijación mediante cuerdas o cadenas. En el primer caso para el transporte es suficiente aferrar el generador por la manija de sujeción y deslizarlo sobre las ruedas. En el segundo caso se debe elevar el generador por medio de una carretilla elevadora u otro equipo similar.

En tal caso, se deberá verificar que las cuerdas y/o cadenas estén correctamente enganchadas, sean suficientemente firmes y se encuentren en perfecto estado antes del desplazamiento.

## MANTENIMIENTO

Para el correcto funcionamiento del aparato es necesario limpiar periódicamente la cámara de combustión, el quemador y el ventilador.

#### Atención




Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento se debe:

- parar la máquina según las indicaciones del párrafo "PARO";
- desconectar la alimentación eléctrica extrayendo el enchufe de la toma eléctrica;
- esperar a que el generador se enfrie.

Cada 50 horas de funcionamiento se debe:

- desmontar el cartucho del filtro, extraerlo y limpiarlo con gasóleo limpio;
- desmontar la cubierta externa cilíndrica y limpiar la parte interna y las palas del ventilador;
- controlar el estado de los cables y de las conexiones de alta tensión a los electrodos;
- desmontar el quemador y limpiar sus partes, limpiar los electrodos y regular la distancia de los mismos según el valor indicado en el esquema "REGULACIÓN ELECTRODOS".

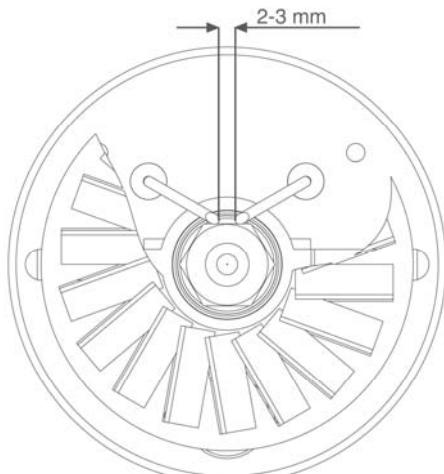

# ES

## INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES

INCONVENIENTE DE FUNCIONAMIENTO	PULSADOR DE RESTABLECIMIENTO (13)	CAUSA	SOLUCIÓN
• El ventilador no se pone en marcha y la llama no se enciende	• Apagada	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulación errónea del dispositivo de control</li> <li>Dispositivo de control defectuoso</li> </ul>
• El ventilador no se pone en marcha o bien se detiene durante el arranque o el funcionamiento	• Naranja parpadeante	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentación eléctrica ausente</li> <li>La tensión es inferior a 175 V</li> <li>La tensión es superior a 265 V</li> </ul>
• El ventilador se detiene durante el arranque o el funcionamiento	• Naranja parpadeante	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presencia de llama antes del encendido del transformador</li> <li>Fotocélula defectuosa</li> </ul>
• El ventilador se detiene durante el arranque o el funcionamiento	• Rojo fijo	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bobinado del motor quemado o interrumpido</li> <li>Cojinetes del motor bloqueados</li> <li>Condensador del motor quemado</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>El encendido no funciona</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatos control llama defectuosos</li> <li>La fotocélula no funciona</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>El gasóleo no llega al quemador o llega en cantidad insuficiente</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>La electroválvula no funciona</li> </ul>
		• Naranja fijo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Error interno del aparato electrónico</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aire de combustión insuficiente</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aire de combustión excesivo</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gasóleo utilizado sucio o contiene agua</li> </ul>
		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infiltraciones de aire en el circuito del gasóleo</li> <li>Cantidad insuficiente de gasóleo al quemador</li> <li>Cantidad excesiva de gasóleo al quemador</li> </ul>
• El generador no se detiene	• Verde fijo	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta de la electroválvula defectuosa</li> </ul>
<b>LUZ AUTODIAGNÓSTICO</b>			

En caso de que mediante los controles y soluciones arriba indicados no se logre descubrir la causa del problema de funcionamiento, dirigirse a nuestro centro de venta y asistencia técnica autorizado más cercano.

**ВАЖНО**

Перед использованием генератора рекомендуется внимательно прочесть все инструкции по эксплуатации, приведенные далее, и тщательно выполнять содержащиеся в них указания.

Изготовитель не несет ответственности за физический и/или материальный ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования оборудования.

Настоящий сборник инструкций по эксплуатации и техобслуживанию является неотъемлемой частью оборудования, поэтому его необходимо бережно хранить и, в случае перехода права собственности, передать вместе с оборудованием.

**ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Генераторы горячего воздуха используют для работы дизельное топливо. Теплогенераторы прямого действия подают в помещение горячий воздух и продукты сгорания, а теплогенераторы непрямого действия оборудованы подключением для отвода продуктов сгорания через дымовую трубу.

В условиях эксплуатации должны соблюдаться правила и законы, касающиеся сферы эксплуатации данного прибора.

Рекомендуется убедиться, что:

- инструкции, содержащиеся в данном руководстве, тщательно соблюдаются;
- теплогенератор не установлен в помещениях, в которых существует опасность взрыва, или же которые легко воспламеняются;
- воспламеняющиеся материалы не находятся рядом с прибором (минимальное расстояние должно составлять 3 м);
- были предусмотрены достаточные меры предотвращения пожара;
- Проконтролировать, чтобы поверхность или пол, на котором помещается машина, не были сделаны из легковоспламеняющегося материала;
- гарантируется вентиляция помещения, в котором находится генератор, и она достаточна для рабочих нужд самого теплогенератора. В частности, для теплогенератора прямого сгорания воздухообмен должен рассчитываться с учетом того, что прибор подает в помещение как горячий воздух, так и продукты сгорания;
- теплогенератор с непрямым сгоранием устанавливается рядом с дымоходной трубой (см. параграф "Схема установки дымовой трубы") и подключается к электрическому щиту;
- отсутствуют препятствия или загораживание приточных и/или напорных воздуховодов, напр., тряпки или накидки, расположенные на прибор или повешенные на стены, или же громоздкие предметы, находящиеся рядом с прибором;
- в бак был добавлен керосин, если температура окружающей среды слишком низкая;
- теплогенератор был проверен перед пуском в эксплуатацию и периодически контролируется во время эксплуатации: в частности, должно быть предотвращено приближение детей и/или животных без надзора;
- перед началом каждого использования, перед тем, как подключить вилку к розетке, проверить, что вентилятор свободно вращается;
- после каждого использования электрическая вилка была отключена от розетки.

**УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ**

Генератор оснащен электронной аппаратурой для контроля пламени и максимальной безопасной температуры с помощью фотоэлемента и термовыключателя перегрева.

Электронная аппаратура управляет временем запуска, выключения и срабатывания защиты в случае сбоев в работе, имеется также кнопка сброса (13), которая может принимать разный цвет (индикатор работы) в зависимости от рабочего режима:

- погашена, когда агрегат находится в паузе или ожидании запроса на нагрев.

- постоянный зеленый, когда агрегат нормально работает;
- постоянный красный, когда агрегат заблокирован для безопасности
- мигающий оранжевый, когда работа приостановлена из-за чрезмерных перепадов напряжения питания ( $T < 175$  В или  $T > 265$  В); работа автоматически возобновляется при стабилизации напряжения в диапазоне от 190 В до 250 В.

**Внимание**

 В случае блокировки по безопасности для запуска в работу необходимо нажимать кнопку сброса (13) в течение 3 секунды.

**Внимание**

 Никогда не выполнять более двух запусков подряд: несгоревшее дизельное топливо может скопиться в камере сгорания и внезапно воспламениться при очередном пуске.

Если блокировка безопасности постоянно повторяется, то перед запуском генератора следует выяснить и устранить причину останова. Если нажимать кнопку (13) более 5 секунд, то запускается программа самодиагностики, а кнопка принимает различный цвет (индикатор самодиагностики) в зависимости от типа сработавшей защиты:

- мигающий оранжевый, при обнаружении ложного пламени во время цикла запуска.
- мигающий красный, в случае отсутствия пламени во время цикла запуска.
- мигающий красный/зеленый, в случае отсутствия пламени во время рабочего цикла.
- постоянный оранжевый, в случае внутренней ошибки в электронной аппаратуре.

**Внимание**

 Для выявления причины сбоя обратиться к параграфу «НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ»

**ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Перед включением генератора, то есть перед подсоединением его к сети электропитания, необходимо проверить, что характеристики сети электропитания соответствуют данным, приведенным на идентификационной табличке.

**Внимание**

 На моделях "DV" проверить, что крышка клавиши переключения напряжения питания расположена так, что стрелки на ней указывают на нужное значение напряжения.

**При необходимости:**

- снять крышку;
- установить переключатель (18) в нужное положение;

- вернуть на место защитную крышку.

#### Внимание



- Электрическая линия питания теплогенератора должна быть оборудована заземлением и дифференциальным термомагнитным выключателем.
- Электрическая вилка теплогенератора должна подключаться к розетке, оборудованной выключателем.

Теплогенератор должен находиться на плоской и ровной поверхности для того, чтобы избежать опрокидывания машины и/или утечки дизельного топлива из сливной крышки бака.

Генератор может работать в ручном режиме, если установить выключатель (14) в положение ВКЛ (ON).

Теплогенератор может работать в автоматическом режиме только тогда, когда контролирующее устройство, такое как терmostат или таймер, подключен к теплогенератору. Подключение к теплогенератору должно выполняться, снимая крышку разъема (15) и подключая вилку термостата.

Для включения прибора необходимо:

- если она подключена к термостату, переведите выключатель в положение (ВКЛ +);
- если она не подключена к термостату, переведите выключатель в положение (ВКЛ);

#### Внимание



По завершении цикла запуска электронная аппаратура контроля выдает краткое мигание красного индикатора кнопки (13) для подтверждения того, что цикл зажигания генератора завершен.

При первом пуске в эксплуатацию или же после полного опорожнения топливной системы, приток топлива на форсунку может быть недостаточен, и это может привести к срабатыванию контрольного оборудования пламени, останавливающего теплогенератор. В этом случае, нажмите кнопку восстановления рабочего состояния (13) и перезапустите теплогенератор.

Если он не работает, то первыми операциями, которые нужно выполнить, являются следующие:

1. проверить наличие топлива в баке;
2. нажать кнопку восстановления рабочего состояния (13);
3. если же после выполнения этих действий теплогенератор не работает, то см. Параграф "НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ" и найдите причину неисправности.

#### Внимание



Никогда не останавливать машину, выдернув вилку из розетки, это может привести к перенагреванию.

## ОСТАНОВКА

Для остановки работы прибора необходимо перевести выключатель (14) в положение "0" или же воспользоваться контрольным устройством (напр., отрегулировать термостат на более низкую температуру). Пламя погаснет, и вентилятор продолжит работу в течение 90 сек., охлаждая камеру сгорания.

## ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

#### Внимание



- Прежде чем перемещать устройство, необходимо:
- Выключить прибор так, как описано в параграфе "ОСТАНОВКА";
  - Отключить электрическое питание, вынув вилку из электрической розетки;
  - Дождаться охлаждения прибора.

Перед подъемом или перемещением генератора необходимо убедиться, что пробка топливного бака хорошо затянута.

#### Внимание

Во время транспортировки может наблюдаться потеря дизельного топлива: заливная пробка бака не гарантирует герметичность, чтобы обеспечить поступление воздуха при опорожнении резервуара во время работы агрегата.

Перед подъемом или перемещением генератора необходимо убедиться, что пробка топливного бака хорошо затянута. Генератор может ставиться в передвижной версии, оборудованной колесами, или же в навесной, установленным на опорную конструкцию с анкерами для крепления при помощи тросов или цепей. В первом случае для перевозки достаточно взять теплогенератор за ручку и отвезти его. Во втором случае подъем следует выполнять погружником или подобным ему оборудованием.

В этом случае необходимо убедиться в правильности крепления тросов и/или цепей, в их целостности и прочности прежде чем приступить к передвижению генератора.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для исправной работы оборудования необходимо периодически очищать камеру сгорания, горелку и вентилятор.

#### Внимание




Перед перемещением прибора необходимо:

- Выключить прибор так, как описано в параграфе "ОСТАНОВКА";
- Отключить электрическое питание, вынув вилку из электрической розетки;
- Дождаться охлаждения прибора.

Через каждые 50 часов работы необходимо:

- снять патрон фильтра, вынуть его и промыть в чистом дизельном топливе;
- снять наружную цилиндрическую обшивку и очистить внутреннюю сторону, а также лопасти вентилятора;
- проверить состояние кабелей и точек подключения высокого напряжения на электродах;
- снять горелку, очистить ее части, очистить электроды и отрегулировать зазор до указанного значения на схеме "РЕГУЛИРОВКА ЭЛЕКТРОДОВ".

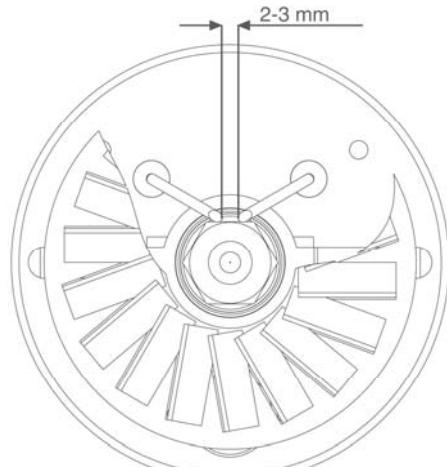


## НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ	КНОПКА СБРОСА (13)	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
• Вентилятор не включается и пламя не воспламеняется	• Погашено	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильная регулировка контрольного устройства</li> <li>Неисправно контрольное устройство</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить, чтобы регулировка контрольного устройства была правильной (напр., выбранная на термостате температура должна быть выше температуры окружающей среды)</li> <li>Заменить контрольное устройство</li> </ul>
• Вентилятор не запускается или останавливается при запуске или работе	• Мигающий оранжевый	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсутствует электропитание</li> <li>Напряжение ниже 175 В</li> <li>Напряжение выше 265 В</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить характеристики электросистемы</li> <li>Проверить исправность и расположение выключателя</li> <li>Проверить сохранность предохранителя</li> <li>Проверить напряжение питания: генератор запускается автоматически, когда напряжение превышает 190 В</li> <li>Проверить напряжение питания: генератор запускается автоматически, когда напряжение падает ниже 250 В</li> </ul>
• Вентилятор останавливается при запуске или работе	• Мигающий оранжевый	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наличие пламени до включения трансформатора</li> <li>Неисправный фотоэлемент</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Очистить и удалить остаток дизельного топлива из камеры сгорания</li> <li>Заменить фотоэлемент</li> </ul>
	• Постоянный красный	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обмотка двигателя перегорела или оборвана</li> <li>Подшипники двигателя заклиниены</li> <li>Конденсатор двигателя перегорел</li> <li>Зажигание не работает</li> <li>Неисправно оборудование пламени</li> <li>Неисправен фотоэлемент</li> <li>Не поступает топливо на горелку или же оно поступает в недостаточном количестве</li> <li>Неисправен электроклапан</li> <li>Постоянный оранжевый</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить двигатель</li> <li>Заменить подшипники</li> <li>Заменить конденсатор</li> <li>Проверить подключение проводников зажигания к электродам и трансформатору</li> <li>Проверить положение электродов и их зазор по схеме "РЕГУЛИРОВКА ЭЛЕКТРОДОВ"</li> <li>Убедиться, что электроды чистые</li> <li>Заменить трансформатор зажигания</li> <li>Заменить оборудование</li> <li>Очистить фотоэлемент или заменить его</li> <li>Проверить сохранность муфты насос-двигателя</li> <li>Проверить отсутствие попадания воздуха в топливную систему, проверяя герметичность труб и уплотнения фильтра</li> <li>Очистить или, при необходимости, заменить форсунку</li> <li>Проверить электрическое подключение</li> <li>Очистить и при необходимости заменить электроклапан</li> <li>Проверить термостат L1</li> <li>Выполнить сброс аппаратуры и повторить попытку запуска не менее двух раз: если проблема остается, заменить аппаратуру</li> </ul>
• Вентилятор запускается, а пламя загорается, начиная дымить	• Постоянный зеленый	<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточный объем воздуха для сгорания топлива</li> <li>Чрезмерное количество воздуха для сгорания</li> <li>Используемое топливо грязное или содержит воду</li> <li>Попадание воздуха в топливную систему</li> <li>Недостаточная подача топлива в горелку</li> <li>Чрезмерное количество топлива в горелке</li> <li>Плохая герметичность электроклапана</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите все препятствия и засорения с приточного и напорного воздуховода</li> <li>Проверьте положение регулировочного кольца воздуха</li> <li>Очистите диск горелки</li> <li>Проверьте положение регулировочного кольца воздуха</li> <li>Замените используемое топливо чистым</li> <li>Очистите фильтр дизельного топлива</li> <li>Проверьте герметичность труб и фильтра дизельного топлива</li> <li>Проверить давление насоса</li> <li>Очистить или заменить форсунку</li> <li>Проверить давление насоса</li> <li>Заменить форсунку</li> <li>Заменить корпус электроклапана</li> </ul>
• Генератор не останавливается	• Постоянный зеленый		

Если используя приведенные выше проверки и способы устранения не была обнаружена причина неисправности, просим вас обратиться в ближайший официальный центр продаж и сервисного обслуживания.

**SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN - WIRING DIAGRAM  
ESQUEMA ELÉCTRICO - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА**

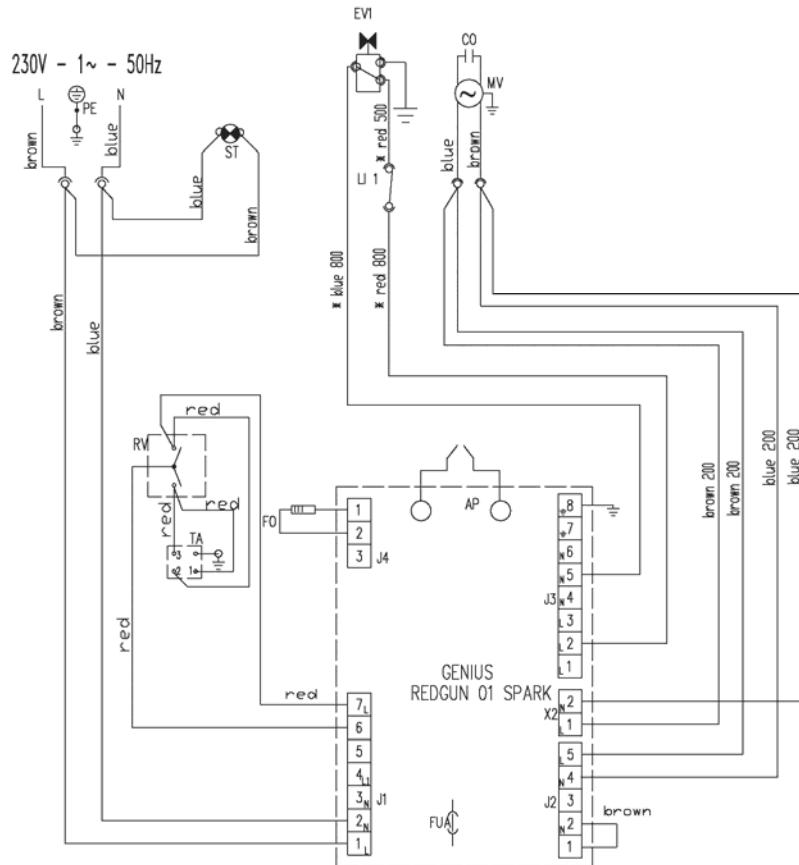

**AP** APPARECCHIATURA DI CONTROLLO  
COFFRET DE SECURITE  
STEUEREINHEIT  
CONTROL BOX  
APARATO DE CONTROL  
КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**TA** PRESA THERMOSTATO AMBIENTE  
PRISE THERMOSTAT D'AMBIANCE  
STECKBUCHSE RAUMTHERMOSTAT  
ROOM THERMOSTAT PLUG  
ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE  
РАЗЪЕМ ТЕРМОСТАТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**ST** SPIA TENSIONE  
TEMOIN D'ALIMENTATION  
NETZANZEIGE  
ELECTRIC PILOT  
TESTIGO TENSIÓN  
ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

**L11** TERMOSTATO DI SICUREZZA  
THERMOSTAT DE SURCHAUFFE  
SICHERHEITSTHERMOSTAT  
OVERHEAT THERMOSTAT  
TERMOSTATO DE SEGURIDAD  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

**EV1** ELETTROVALVOLA  
ELECTROVANNE  
MAGNETVENTIL  
SOLENOID VALVE  
ELECTROVÁLVULA  
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

**FO** FOTORESISTENZA  
PHOTORESISTANCE  
FOTOZELLE  
PHOTOCELL  
FOTO-RESISTENCIA  
ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЕ


**CO** CONDENSATORE  
CONDENSATEUR  
KONDENSATOR  
CONDENSER  
CONDENSADOR  
КОНДЕНСАТОР

**MV** MOTORE VENTILATORE  
MOTEUR DU VENTILATOR  
VENTILATORMOTOR  
FAN MOTOR  
MOTOR VENTILADOR  
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

**FUA** FUSIBILE  
FUSIBLE  
SICHERUNG  
FUSE  
FUSIBLE  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

**RV** COMMUTATORE  
COMMUTATEUR  
SCHALTER  
SWITCH  
CONMUTADOR  
УПРАВЛЕНИЯ

**SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN - WIRING DIAGRAM  
ESQUEMA ELÉCTRICO - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА**

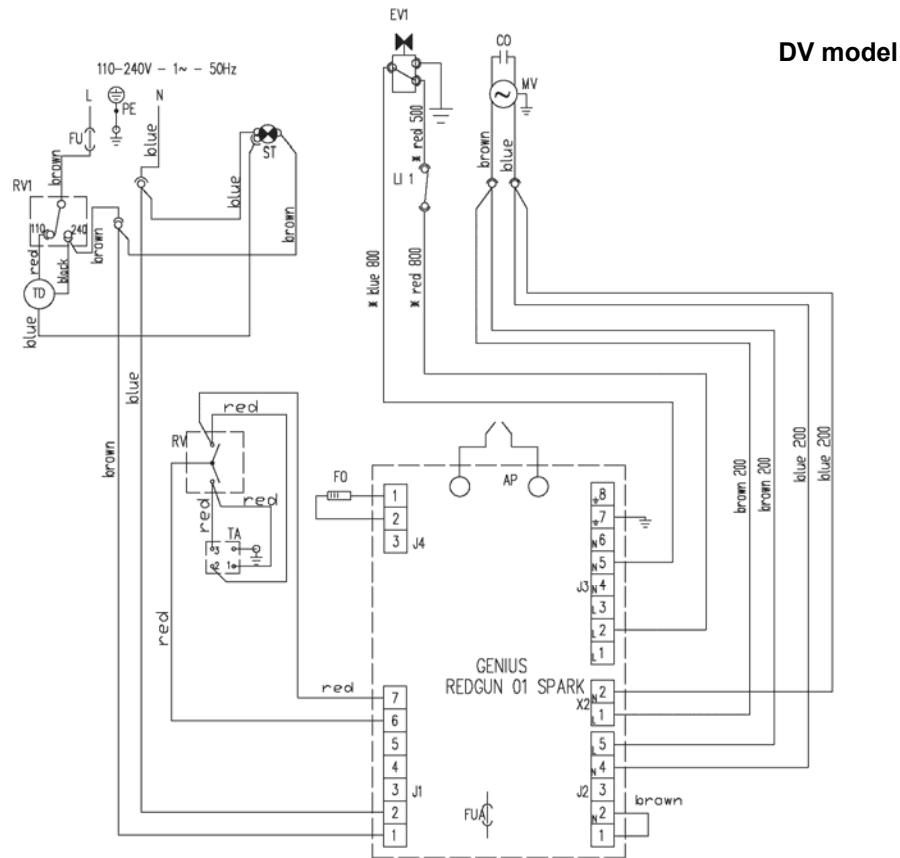

**AP** APPARECCHIATURA DI CONTROLLO  
COFFRET DE SECURITE  
STEUEREINHEIT  
CONTROL BOX  
APARATO DE CONTROL  
КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**TA** PRESA TERMOSTATO AMBIENTE  
PRISE THERMOSTAT D'AMBIANCE  
STECKBUCHSE RAUMTHERMOSTAT  
ROOM THERMOSTAT PLUG  
ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE  
РАЗЪЕМ ТЕРМОСТАТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**ST** SPIA TENSIONE  
TEMOIN D'ALIMENTATION  
NETZANZEIGE  
POWER LIGHT  
TESTIGO TENSIÓN  
ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

**L1** TERMOSTATO DI SICUREZZA  
THERMOSTAT DE SURCHAUFFE  
SICHERHEITSTHERMOSTAT  
OVERHEAT THERMOSTAT  
TERMOSTATO DE SEGURIDAD  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

**EV1** ELETTROVALVOLA  
ELECTROVANNE  
MAGNETVENTIL  
SOLENOID VALVE  
ELECTROVÁLVULA  
ЭЛЕКТРОКЛАПАН

**FO** FOTORESISTENZA  
PHOTORESISTANCE  
FOTOZELLE  
PHOTOCELL  
FOTO-RESISTENCIA  
ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЕ

**CO** CONDENSATORE  
CONDENSATEUR  
KONDENSATOR  
CONDENSER  
CONDENSADOR  
КОНДЕНСАТОР

**MV** MOTORE VENTILATORE  
MOTEUR DU VENTILATOR  
VENTILATORMOTOR  
FAN MOTOR  
MOTOR VENTILADOR  
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

**FUA** FUSIBILE  
FUSIBLE  
SICHERUNG  
FUSE  
FUSIBLE  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

**RV** COMMUTATORE  
COMMUTATEUR  
SCHALTER  
SWITCH  
CONMUTADOR  
УПРАВЛЕНИЯ


**TD** TRASFORMATORE  
TRANSFORMATEUR TRANSFO  
TRANSFORMER  
TRANSFORMADOR  
TRANSFORMER  
ТРАНСФОРМАТОР

**FU** FUSIBILE 6,3 A  
FUSIBLE 6,3 A  
SICHERUNG 6,3 A  
FUSE 6,3 A  
FUSIBLE 65,3 A  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6,3 A

## SCHEMA DI POSIZIONAMENTO TUBO FUMI - PLAN DE MONTAGE DE LA CHEMINEE

## KAMIN AUFBAU ANLEITUNG - RECOMMENDED CHIMNEY LAY-OUT


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE HUMOS (CHIMENEA) - СХЕМА УСТАНОВКИ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

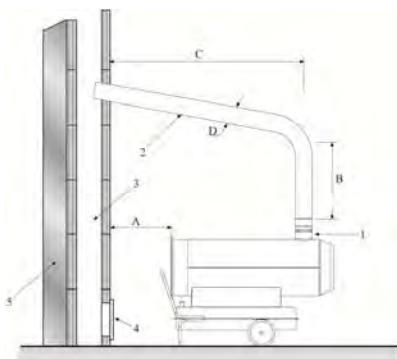

### IT - LEGENDA

- A) Minimo 1 m
  - B) Minimo 1 m
  - C) Il più corto possibile
  - D) Uguale o maggiore a diametro uscita fumi generatore
  - E) Minimo 1 m
  - 1) Dispositivo antivento in dotazione al generatore
  - 2) Attraversamento orizzontale con pendenza minima verso l'alto di almeno 5°
  - 3) Camino con dimensioni interne minime di 20 x 20 cm
  - 4) Sportello antiscoppio-ispezione camino
  - 5) Muro esterno di tamponamento
  - 6) Attivatore di tiraggio ad "H"
- N.B. Gli schemi riportati sono indicativi; l'installazione del camino deve rispondere alle vigenti disposizioni di legge.

**Attenzione:** il terminale antivento (3) deve obbligatoriamente essere posizionato come indicato negli schemi adiacenti. In caso contrario il generatore d'aria calda potrebbe non funzionare o funzionare con gravi problemi di combustione

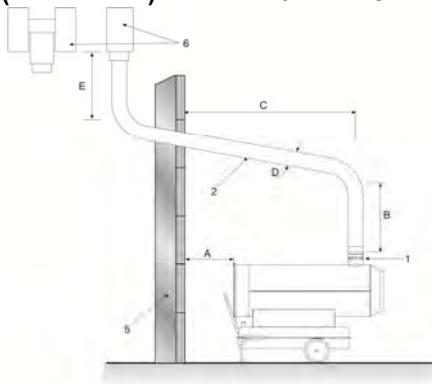

### EN - DESCRIPTION

- A) Minimum 1 m
  - B) Minimum 1 m
  - C) As short as possible
  - D) Greater than or equal to diameter of heater smoke outlet
  - E) Minimum 1 m
  - 1) Anti-wind device provided with heater
  - 2) Horizontal crossing with 5° minimum upward slope
  - 3) Chimney with minimum internal dimensions 20 x 20 cm
  - 4) Chimney anti-explosion inspection door
  - 5) External buffer wall
  - 6) Chimney draught H shape
- N.B. The above recommendations are approximate. The chimney installation must comply with local regulations.
- Attention:** the anti-wind device (3) MUST be positioned as shown in the drawings on the left. Otherwise, the heater may not work or may present serious combustion problems.

### ES - DESCRIPCIÓN

- A) Mínimo 1 m
  - B) Mínimo 1 m
  - C) Lo más corto posible
  - D) Igual o mayor que el diámetro salida humos generador
  - E) Mínimo 1 m
  - 1) Dispositivo antiviento en dotación al generador
  - 2) Cruzamiento horizontal con inclinación mínima hacia arriba de 5° por lo menos
  - 3) Chimenea con dimensiones internas mínimas de 20x20 cm.
  - 4) Portillo anti explosión-inspección chimenea
  - 5) Pared externa de taponamiento
  - 6) Activador de tiro a "H"
- N.B. Los esquemas reportados son indicativos; la instalación de la chimenea debe responder a las prescripciones de la ley en vigor.
- Atención:** el terminal antiviento (3) debe ser obligatoriamente situado como se indica en los esquemas de la izquierda. En caso contrario el generador de aire caliente podría no funcionar o funcionar con graves problemas de combustión.

### RU - ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A) Минимум 1 м
  - B) Минимум 1 м
  - C) Как можно короче
  - D) Равный или больше диаметра выхода продуктов сгорания теплогенератора
  - E) Минимум 1 м
  - 1) Ветрозащитное устройство, в комплекте с теплогенератором
  - 2) Горизонтальное перемещение с минимальным уклоном вверх не менее 5°
  - 3) Дымоход с минимальными внутренними размерами 20x20 см
  - 4) Взрывозащитная дверца - осмотр дымохода
  - 5) Наружная стена
  - 6) Н-образный активатор тяги
- ПРИМ. Приведенные схемы являются приблизительными. Установка дымовой трубы должна соответствовать действующим нормам.
- Внимание:** ветрозащитное устройство (3) нужно обязательно разместить, как указано рядом на схемах. В противном случае теплогенератор может не работать или работать с серьезными нарушениями сгорания.

### FR - LEGENDE


- A) Minimum 1 m
  - B) Minimum 1 m
  - C) Le plus court possible
  - D) Egal supérieur au diamètre de la cheminée du générateur
  - E) Minimum 1 m
  - 1) Accessoire anti-refoulement
  - 2) Passage horizontal avec pente minimale vers le haut de 5°
  - 3) Dimensions internes minimales de la cheminée de 20 x 20 cm
  - 4) Clapet de visite anti-explosion
  - 5) Mur extérieur
  - 6) Activateur de tirage
- N.B. Les schémas ci-dessus sont indicatifs et sans engagement de notre part. Nous vous prions de faire mettre votre installation en conformité par votre revendeur ou votre installateur.

**Attention:** L'accessoire anti-refoulement (3) doit impérativement être placé comme indiqué sur les schémas ci-contre. Un mauvais positionnement de cet accessoire peut entraîner le dysfonctionnement, avec graves problèmes de combustion, voire le non-fonctionnement du générateur d'air chaud.

### DE - BESCHREIBUNG

- A) Mindestabstand 1 m
  - B) Mindestabstand 1 m
  - C) So kurz wie möglich
  - D) Gleich oder größer Durchmesser Rauchaustritt Warmlufterzeuger
  - E) Mindestabstand 1 m
  - 1) Windschutz, in der Geräteausstattung enthalten
  - 2) Waagerechter Durchgang mit Steigungswinkel von mind. 5°
  - 3) Schornstein, Innenabmessungen mind. 20 x 20 cm
  - 4) Explosionsschutz-/Rauchabzugsklappe
  - 5) Ausfachende Außenwand
  - 6) H-förmiger Abzuggregler
- Beachte: Die angegebenen Pläne gelten als Richtangaben. Die Schornsteininstallation muss den geltenden Gesetzesvorschriften entsprechen.
- Achtung:** Die Windhaube (3) muss in der von den Zeichnungen angegebenen Position platziert werden. Andernfalls könnte der Warmlufterzeuger nicht funktionieren oder schwerwiegende Verbrennungsprobleme haben.


CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHEN DATEN - TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			HDI22	HDI32	HDD36	HDD46			
Combustione – Combustion – Verbrennung Combustion - Combustión - Сгорание			Indiretta, Indirecte, Indirekt Indirect, Indirecta, Непрямое		Diretta, Directe, Direkt Direct, Directa, Прямое				
Potenza termica max - Puissance thermique max Wärmeleistung max - Max heating output Potencia térmica máx - Макс. тепловая мощность	Hi	[kW]	22,0	32,0	36,0	46,0			
		[kcal/h]	18.866	27.534	31.002	39.568			
Potenza termica netta - Puissance thermique nette Nennwärmeleistung - Net heating output Potencia térmica neta - Чистая тепловая отдача	Hs	[kW]	23,4	34,1	38,4	49,0			
		[BTU/h]	80.032	116.803	131.512	167.850			
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung Air output - Capacidad aire - Производительность воздуха	Hi	[kW]	18,4	28,0	-	-			
		[kcal/h]	15.848	24.038	-	-			
	Hs	[kW]	19,6	29,8	-	-			
		[BTU/h]	67.227	101.969	-	-			
Consumo combustibile – Consommation – Brennstoffverbrauch Fuel consumption - Consumo combustible - Расход топлива			[kg/h]	1,85	2,7	3,04	3,88		
Alimentazione elettrica Alimentatione électrique Netzanschluss Power supply Alimentación eléctrica Электрическое питание	Fase - Phase Phase - Phase Fase - Фазы	[V]	1	1	1	1			
			230 110/230 (DV Model)	230 110/230 (DV Model)	230 110/230 (DV Model)	230 110/230 (DV Model)			
	Tensione - Tension Spannung - Voltage Tension - Напряжение	[Hz]	50	50	50	50			
			Frequenza - Fréquence Frequenz - Frequency Frecuencia - Частота						
Potenza elettrica - Puissance électrique - Leistungsauflnahme Power consumption - Potencia eléctrica - Электрическая мощность			[W]	300	370	272	400		
Ugello - Gicleur - Düse Nozzle - Boquilla - Форсунка			[USgal/h]	0,40-80° S	0,55-80° W	0,60-80° S	0,85-80° S		
Pressione pompa - Pression pompe - Pumpendruck Pump pressure - Presión bomba - Давление насоса			[bar]	13,50	13,50	13,50	13,50		
Diametro uscita fumi - Diamètre sortie fumées Rauchaustritt Durchmesser - Flue diameter Diametro salida humos - Диаметр выхода продуктов сгорания			[mm]	120	150	---	---		
Capacità serbatoio - Capacité réservoir - Tankinhalt Tank capacity - Capacidad depósito - Емкость бака			[l]	42					
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore à 1 m Gerauschpegel a 1 m - Noise level at 1 m Nivel sonoro a 1 m - Уровень шума на расстоянии 1 м			[dBA]	69,0	72,0	69,0	72,0		
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, L x P x H Abmessungen, H x B x T - Dimensions, L x W x H Dimensiones, L x W x H - Размеры, Д x Г x В			[mm]	1075 x 440 x 615	1215 x 440 x 670	1075 x 440 x 615	1075 x 440 x 630		
Peso - Poids - Gewicht Weight - Peso - Вес			[kg]	40	48	25	38		
Apertura serranda aria camburante - Réglage du volet d'air comburant Einstellung der Verbrennungsluftklappe - Adjustment of combustion air flap - Regulación cierre aire comburente - Регулировка воздушной заслонки			[mm]	a = 7	a = 4	a = 10	a = 12		

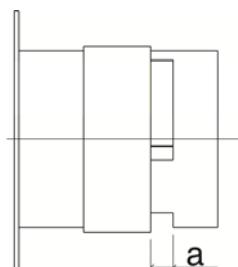


---

Ed. 06/08

F00042

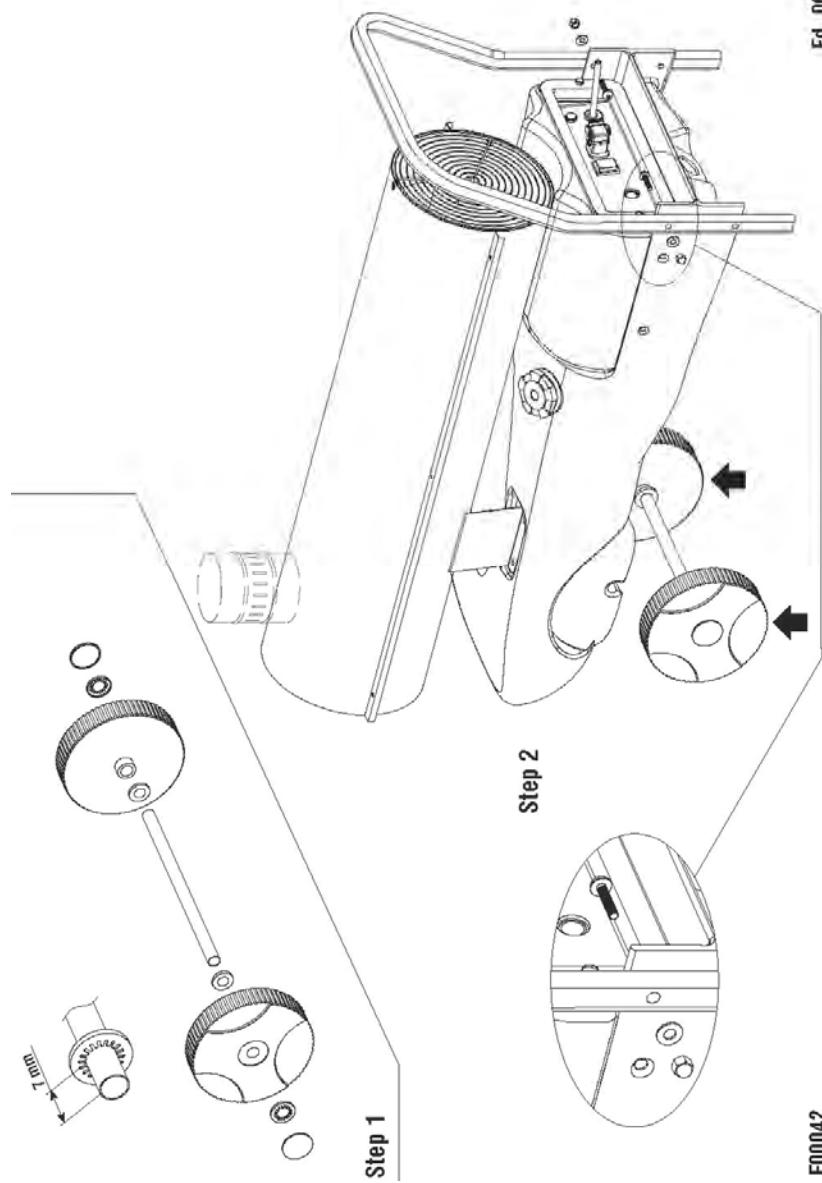

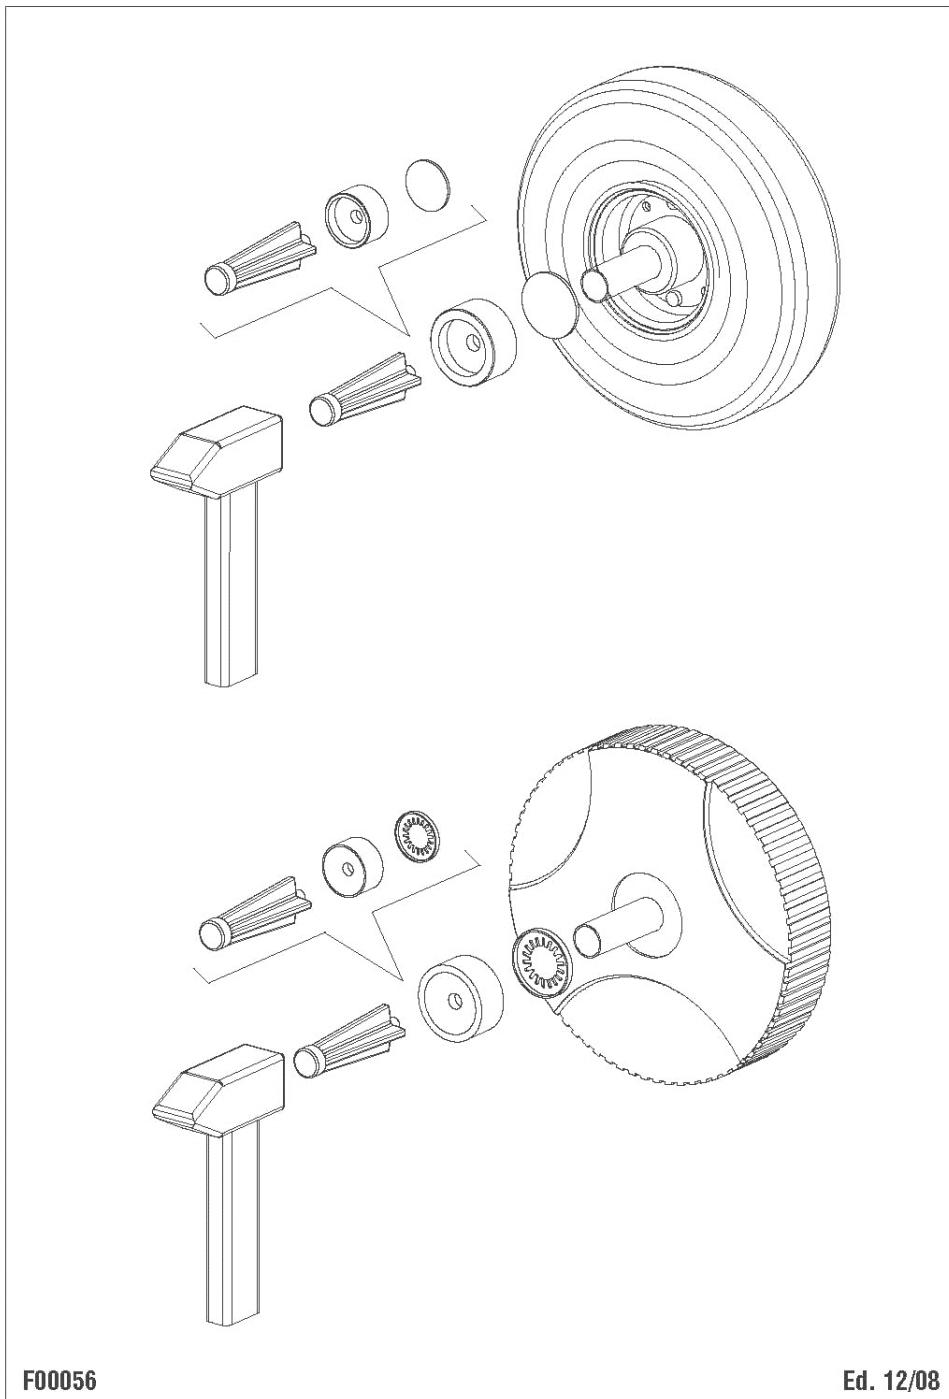

**Main office**  
Frico  
31g building, Shabolovka str., Moscow 115162  
Russia                   [www.frico.se](http://www.frico.se)

For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.se](http://www.frico.se)

L-L 101.02-SY

